


INSP.MEDIA FÖR BILD

Ställer in inspelnings-/uppspelningsmedia för stillbilder.

Inställning	Detaljer
HÅRDDISK	Spelar in stillbilder till videokamerans inbyggda HDD.
SD	Spelar in stillbilder på microSD-kortet.

Visa motivet

1 Berör  för att komma till menyn.

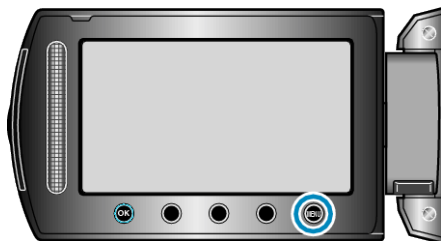

2 Välj "MEDIAINSTÄLLN." och berör .



3 Välj "INSP.MEDIA FÖR BILD" och berör .

