


Dubba filer till en DVD-spelare eller videobandspelare

Du kan dubba videor genom att ansluta till en DVD-spelare eller videobandspelare.


- Läs även i instruktionsboken till din TV, DVD-spelare, videobandspelare osv.

1 Anslut till en VCR/DVD-spelare.

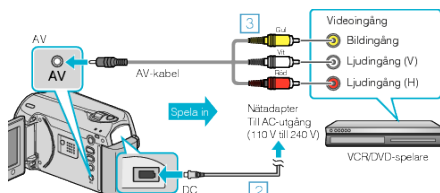

- ① Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder eller mer för att stänga av strömmen.
- ② Anslut nätadaptern till denna enhet.
- ③ Anslut med medföljande AV-kabel.
- ④ Tryck in och håll kvar strömknappen i 2 sekunder eller mer för att starta enheten.

2 Välj uppspelningsläge.

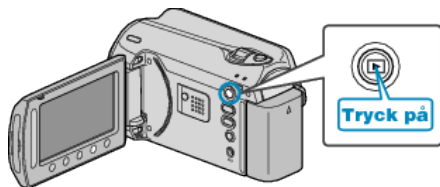

3 Förbered TV:n/videobandspelaren för inspelning.

- Byt till en kompatibel extern ingång.
- Sätt i en DVD-R eller videofilm.

4 Förbered denna enhet för uppspelning.

- Ställ in bildförhållandet (4:3 eller 16:9) för den anslutande TV-apparat- en i "VIDEOOUTGÅNG" på anslutningsinställningsmenyn.
- För att inkludera datum under dubbningsen, sätt "VISA PÅ TV" i anslutningsinställningsmenyn på "PÅ".
Ställ in "OSD" i uppspelningsmenyn på "VISA ENDAST DATUM".

5 Starta inspelning.

- Starta uppspelning på denna enhet och tryck på inspelningsknappen på VCR/DVD-spelaren.
- När uppspelningen är klar, stoppar du inspelningen.

ANMÄRKNING:

- Om du ska dubba många videor kan du skapa en spellista i förväg och spela upp hela listan, så kan du dubba alla dina favoritvideor på samma gång.

OBS!:

- Det går inte att dubba med denna enhet ansluten till en Blu-ray-spelare med USB-kabel.
Anslut och dubba med den medföljande AV-kabeln.