



Sätta i microSD-kort

När ett kommersiellt tillgängligt microSD-kort sätts i, kan inspelningar fortfarande göras till kortet när den återstående inspelningstiden på hårddisken (HDD) går ut.


1 Tryck på strömknappen i minst 2 sekunder för att sätta på apparaten.

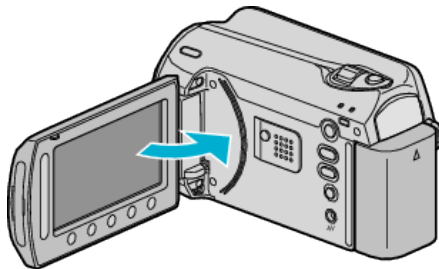

2 Öppna luckan till kortplatsen.

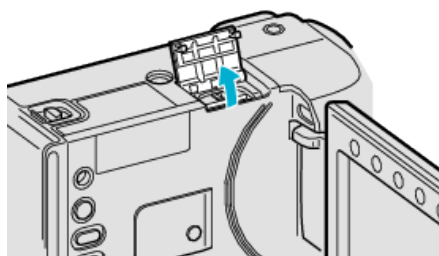

3 Sätt i ett microSD-kort.

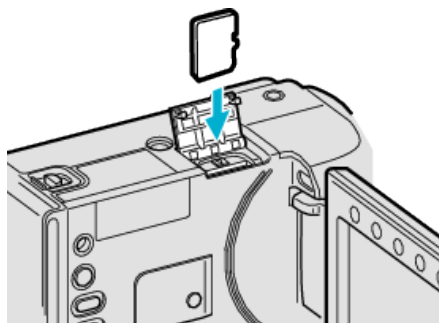

- Sätt in med metallkontakten vänd utåt.

Varning

- Kontrollera att kortet inte sätts i åt fel håll. Det kan skada denna enhet och kortet.
- Stäng av strömmen på enheten innan du sätter i eller tar ur ett kort.
- Vidrör inte metallkontaktytorna när du sätter in kortet.

ANMÄRKNING:

- För att spela in till kortet, måste medieinställningar utföras. Se till att inget kort sitter i och ändra mediainställningarna till "HÅRDISK" för inspelning.
- Om du vill använda kort som har använt i andra enheter måste korten formateras (initieras) med "FORMATERA SD-KORT" i mediainställningarna.

Ta ut kortet

Tryck kortet inåt en gång och dra det sedan rakt ut.

