


## Spela upp videor


Du kan välja och spela upp inspelade videor från en indexskärm (miniatyrbilder).

Innehållet som har lagrats med målinställningarna i "INSP.MEDIA FÖR VIDEO" visas på indexskärmen.

1 Välj uppspelningsläge.

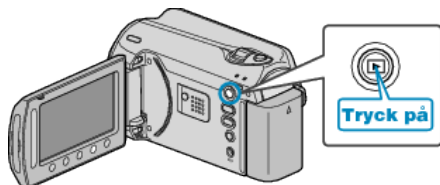

2 Välj videoläge.

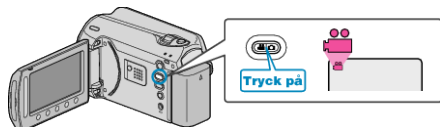

3 Välj önskad video och berör .




• Tryck på  för att stoppa uppspelningen.

## Funktionsknappar för videouppspelning

<Under visning av indexskärmen>

Välj video (tryck och håll in för att bläddra sida)

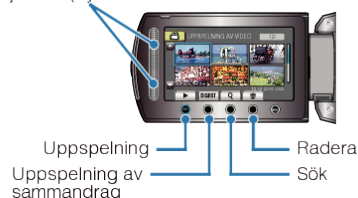

<Under uppspelning>

Återgå till början av videon



Söker framåt  
Söker bakåt

## Under visning av indexskärmen

| Visning                                                                            | Beskrivning                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Startar uppspelning av den valda filen.                                       |
| <b>DIGEST</b>                                                                      | Du kan spela upp ett sammandrag av dina inspelade videor.                     |
|  | Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum eller vald kategori. |
|  | Raderar den valda filen.                                                      |
|  | Tryck och håll in för att bläddra sida på indexskärmen.                       |

## Under videouppspelning

| Visning                                                                           | Beskrivning                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Spela upp/pausa                         |
|  | Stoppa (återgår till miniatyrdisplayen) |
|  | Fortsätter till nästa video             |
|  | Återgår till början på sekvensen        |
|  | Söker framåt                            |
|  | Söker bakåt                             |
|  | Framåt i slow-motion                    |
|  | Bakåt i slow-motion                     |

## ANMÄRKNING:

- Använd dina fingrar till att beröra glidknappen och andra knappar runt skärmen.
- Glidknappen och de andra knapparna fungerar inte, om du berör dem med naglarna eller med handskar på.
- Displayerna på skärmbilden fungerar inte, även om du berör dem.
- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum eller vald kategori. Detta är praktiskt vid sökning bland ett stort antal filer.


## OBS!:

- Göra en backup av viktiga inspelade data  
Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring. JVC ansvarar inte för några förlorade data.

## Kontrollera inspelningsdatum och annan information

Tryck på .

Du kan visa inspelningsdatum och varaktighet för den valda filen.

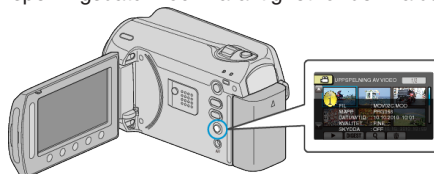

## Öka/minska antal som ska visas på indexskärmen.

Använd zoomspaken när indexskärmen visas (miniatyrbilder) om du vill ändra antalet filer på skärmen i följande ordning: 6 filer → 20 filer → 3 filer.

- Om du väljer 3 filer visas även information om filerna.