

FORMATER SD-KORT

Sletter alle filer på microSD-kortet.


Innstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på microSD-kortet.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer på microSD-kortet og nullstiller mappe og filnummer til "1".

ADVARSEL:

- Kan ikke velges når det ikke sitter i et microSD-kort.
- All data på kortet slettes når det formateres.
Kopier alle filer på kortet til en PC før formatering.
- Påse at batteripakken er fulladet eller koble til strømadapteren, formateringsprosessen kan ta lang tid.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.

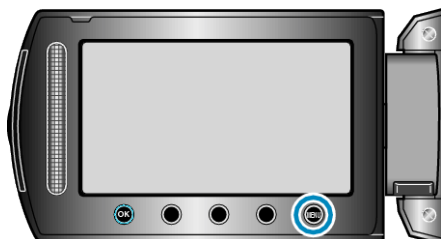

2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "FORMAT SD CARD" og trykk på .

