


Avspilling av video

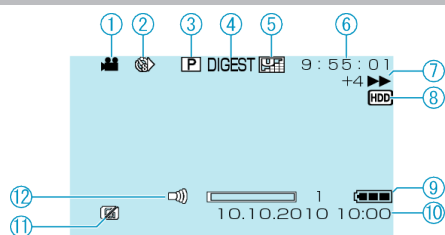

- 1** Videomodus
- 2** Intervalloptak
- 3** Spille av spilleliste
- 4** Avspilling av kortversjon
- 5** Videokvalitet
- 6** Sceneteller
- 7** Funksjonsindikator
- 8** Media
- 9** Batteriindikator
- 10** Dato/tid
- 11** SYNKENDE OPPDAGELSE
- 12** Justering av høyttalervolum