


SELVUTLØSER

Det er praktisk å bruke selvutløseren på 10 sekunder for gruppefoto. Selvutløseren på 2 sekunder hindrer kamerarystelser som skyldes at knappen STILLBILDE trykkes på.

Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer selvutløseren.
2SEC	Starter opptaket 2 sekunder etter at knappen STILLBILDE trykkes inn.
10SEC	Starter opptaket 10 sekunder etter at knappen SNAP-SHOT trykkes inn. Denne innstillingen egner seg til å ta gruppefoto.

Viser elementet

1 Velg stillbildemodus.

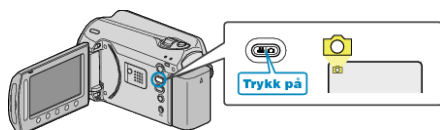

2 Trykk på  for å vise menyen.



3 Velg "SELF-TIMER" og trykk på .

