


Vanlige opptaksindikasjoner

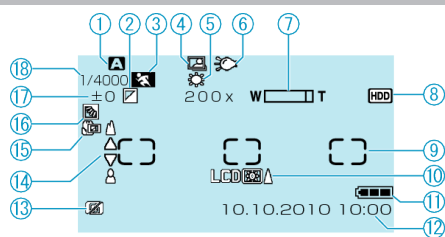

- 1** Opptaksmodus
- 2** Effekt
- 3** Scenevalg
- 4** AUTOOPPTAK
- 5** Hvitbalanse
- 6** Lys
- 7** Zoom
- 8** Media
- 9** Måleområde "SPOT"
- 10** Skjermens bakgrunnslys
- 11** Batteriindikator
- 12** Dato/tid
- 13** SYNKENDE OPPDAGELSE
- 14** Fokus
- 15** Telemakro
- 16** Kompensering for bakgrunnslys
- 17** Lysstyrke
- 18** Lukkerhastighet