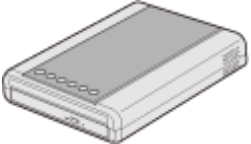



Avspille en DVD opprettet på denne enheten

Opprettede DVD-er som bruker sikkerhetskopifunksjonen på denne enheten kan avspilles på TV som bruker en alternativ DVD-brenner med avspillingsfunksjon (CU-VD50) eller en vanlig DVD-spiller. De kan også spilles av på denne enheten ved å koble til den ekstra DVD-brenneren med avspillingsfunksjon (CU-VD50).

Avspillingsenhet	Illustrasjon
DVD-brenner med avspillingsfunksjon (CU-VD50)	
DVD-brenner eller DVD-opp-taker som støtter standarden for DVD-video	

Avspilling med en DVD-brenner

1 Lukk LCD-skjermen og koble til.

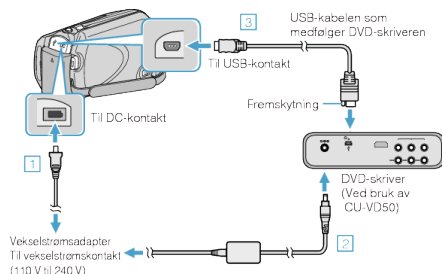

- ① Koble vekselstrømsadapteren til denne enheten.
- ② Koble vekselstrømsadapteren til DVD-brenneren.
- ③ Koble USB-kabelen som medfølger DVD-brenneren.


• Koble denne enheten til TV-en for å se på TV.

2 Last en DVD som er opprettet på denne enheten inn i DVD-brenneren.



- ① Trykk på strømknappen for å slå på strømmen.
- ② Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.
- ③ Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.
- ④ Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

3 Åpne LCD-skjermen.

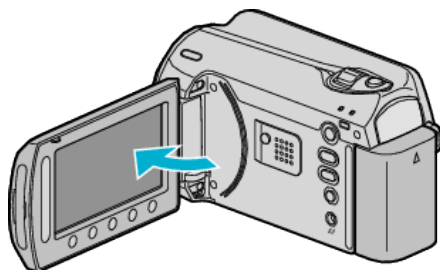

• CREATE DVD-menyen vises.

4 Velg "PLAYBACK" og trykk på OK.



• Avspilling starter.

ADVARSEL:

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.

NB!:

- Kun DVD-er som er opprettet på denne enheten, kan spilles av.
- Kapitler vises ikke på menyen.

Avspilling av kortversjon

Du kan se kontinuerlig noen få sekunder fra hver video på platen ved å avspille den opprettede platen på en spiller og velge "DIGEST PLAYBACK" fra toppmenyen. Bruk dette til å kontrollere innholdet på videoene eller for å lete etter den ønskede scenen.

- For å gå tilbake til avspilling, trykk på toppmenyknappen på fjernkontrollen til spilleren og velg "TO NORMAL PLAYBACK".

