

Kopiere alle filer

Alle videoer tatt opp på denne enheten kopieres.
Du kan også velge å kopiere kun videoer som aldri har blitt kopiert.


1 Velg "CREATE FROM ALL" og trykk på **OK**.



2 Velg kopieringsmedia og trykk på **OK**.



3 Velg ønsket meny og trykk på **OK**.

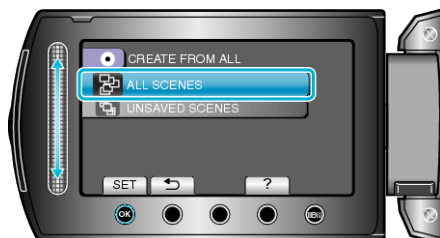

- Alle videoer i denne enheten kopieres når "ALL SCENES" er valgt.
- Videoer som aldri har vært kopiert, velges automatisk og kopieres når "UNSAVED SCENES" er valgt.

4 Velg "ALL" og trykk på **OK**.



- Antallet plater som kreves for å kopiere filene vises. Klargjøre platene tilsvarende.
- Trykk "CHECK" for å markere filen som skal kopieres.

5 Velg JA eller NEI og trykk på **OK**.



- Hvis "YES" er valgt, blir videoer med samme opptaksdatoer vist i grupper.
- Hvis "NO" er valgt, blir videoer vist etter opptaksdatoer.

6 Velg "EXECUTE" og trykk på .



- Hvis "SETT INN NESTE PLATE" vises, skift plate.

7 Etter kopiering trykker du på .



8 Lukk LCD-skjermen og koble deretter fra USB-kabelen.

ADVARSEL:

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-kabelen før kopieringen er ferdig.
- Filer som ikke er på indeksskjermen under avspilling, kan ikke kopieres.

NB!:

- For å kontrollere opprettede plater, velg "PLAYBACK" i trinn 1.
-