


Dubbe filer til en DVD-opptaker eller videospiller

Du kan dubbe videofilmer ved å koble til en DVD-opptaker eller videospiller.


- Se også brukerveiledningen for TV-en, DVD-opptakeren, videospilleren osv.

1 Koble til en videospiller/DVD-opptaker.

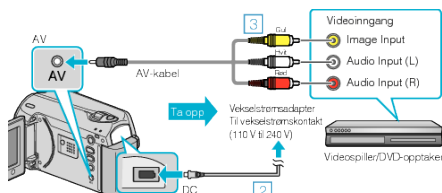

- ① Trykk og hold strømknappen i 2 sekunder eller mer for å slå av strømmen.
- ② Koble vekselstrømsdapteren til denne enheten.
- ③ Koble til med medfølgende AV-kabel.
- ④ Trykk og hold strømknappen i 2 sekunder eller mer for å slå på enheten.

2 Velg avspillingsmodus.

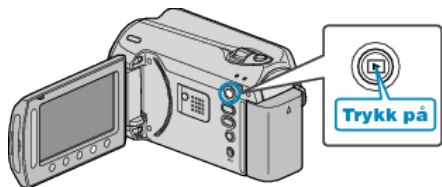

3 Klargjøre TV/videospiller for opptak.

- Veksle til en kompatibel ekstern inngang.
- Sett inn en DVD-plate eller videotape.

4 Klargjør denne enheten for avspilling.

- Sett "VIDEO OUTPUT" i menyen for tilkoblingsinnstillinger til bildeforholdet (4:3 eller 16:9) til det tilkoblede TV-apparatet.
- Dato kan inkluderes under dubbing ved å sette "DISPLAY ON TV" i menyen for tilkobling til "ON".
Sett "ON-SCREEN DISPLAY" i avspillingsmenyen til "DISPLAY DATE ONLY".

5 Starte opptak.

- Start avspilling på denne enheten og trykk på opptaksknappen på VCR/DVD-opptakeren.
- Stopp opptak når avspillingen er ferdig.

NB!:

- Når det er mange videoer å dubbe, kan du lage en spilleliste på forhånd og spille de av slik at alle dine favorittvideoer kan bli dubbet samtidig.

ADVARSEL:

- Dubbing kan ikke utføres ved å koble denne enheten til en Blu-ray-opptaker med en USB-kabel.
Koble til og dubbe med den medfølgende AV-kabelen.