



Sette inn et microSD-kort

Når et alminnelig microSD-kort er innsatt, kan opptak fortsatt gjøres på kortet når den resterende opptakstiden på harddisken (HDD) går ut.


1 Trykk strømknappen i mer enn 2 sekunder for å skru av enheten.

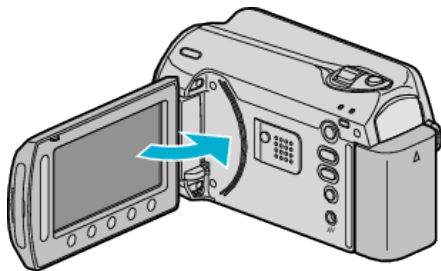

2 Åpne dekslet over kortsporet.

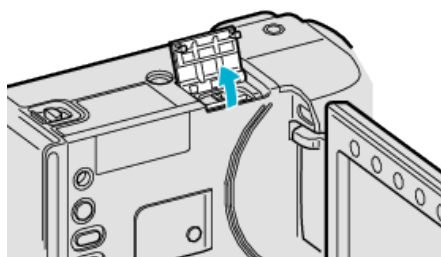

3 Sett inn et microSD-kort.

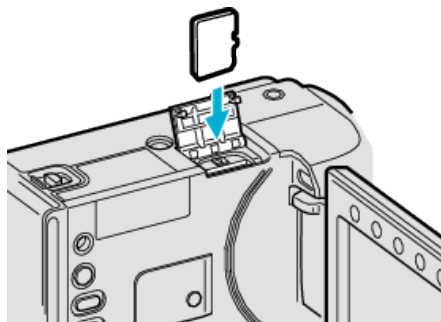

- Stikk det inn med kontaktområdet i metall pekende utover.

Advarsel

- Pass på at du ikke setter kort i feil vei. Dette kan skade denne enheten og kortet.
- Slå av strømmen av denne enheten før et kort settes inn eller tas ut.
- Ikke berør metallkontaktene når du setter i kortet.

NB!:

- For å ta opp til kortet må du først justere mediainnstillinger. Når det ikke finnes noe kort, stiller du media til "HDD" for opptak.
- For å bruke kort som har vært brukt på andre apparater, må du først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" fra mediainnstillingene.

Fjerne kortet

Trykk kortet innover, og trekk det deretter rett ut.

