


Připojení kamery a prohlížení souborů na televizoru

Připojením dodaného AV kabelu k video konektoru lze přehrávat videa na televizoru.


- Nahlédněte rovněž do manuálu k použitému televizoru.

1 Připojte kameru k televizoru.

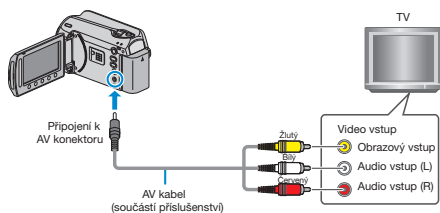


- Stiskněte a podržte déle než 2 vteřiny tlačítko napájení, abyste kameru vypnuli.

2 Připojte k přístroji síťový adaptér.

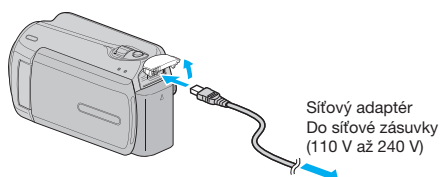

3 Stiskněte tlačítko externího vstupu na televizoru pro přepnutí na vstup z přístroji prostřednictvím připojeného konektoru.

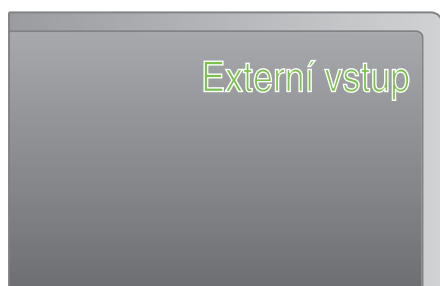

4 Přehrajte soubor.



POZNÁMKA:

- Pro přehrávání se zobrazením data/času nastavte „ZOBRAZIT V TV“ v menu nastavení připojení na „ZAPNUTO“. Nastavte položku „MENU NA OBRAZOVCE“ v menu přehrávání na „ZOBRAZIT VŠE“ nebo „ZOBRAZ. POUZE DATUM“.
- Máte-li nějaké otázky ohledně televizoru nebo způsobu připojení, kontaktujte výrobce televizoru.

Nepřirozené zobrazení na televizoru

Problém	Akce
Obraz se na televizoru nezobrazuje správně.	• Odpojte a znovu připojte kabel. • Vypněte a znovu zapněte přístroj.
Obraz se na televizoru zobrazuje vertikálně.	• Nastavte položku „VIDEO VÝSTUP“ v menu nastavení připojení na „4:3“.
Obraz se na televizoru zobrazuje horizontálně.	• Nastavte správně obraz na televizoru.