


Přední část

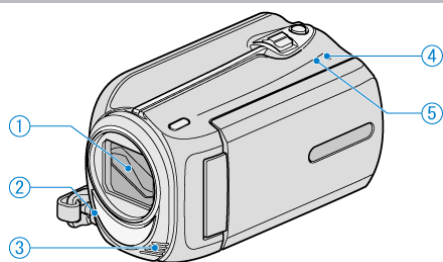

1 Objektiv/kryt objektivu

- Nedotýkejte se objektivu ani jeho krytu.

2 Světlo

- Zapněte světlo při snímání na tmavých místech.

3 Stereofonní mikrofون

- Během video záznamu nezakrývejte mikrofون svými prsty.

4 POWER/CHARGE Kontrolka

- Svítí: Napájení je "zapnuto"
- Bliká: Probíhá nabíjení
- Zhasne: Nabíjení ukončeno

5 ACCESS Kontrolka

- Pokud kontrolka svítí nebo bliká, probíhá záznam nebo přehrávání.
Neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu.