



Vložení microSD karty

Pokud je do kamery vložena paměťová microSD karta běžně dostupná v obchodech, lze pokračovat v záznamu na tuto kartu v případě, že se naplní paměť pevného disku (HDD).


- 1 Stiskněte tlačítko napájení na dobu delší než 2 vteřiny pro vypnutí tohoto přístroje.

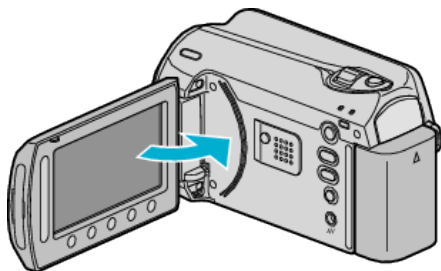

- 2 Otevřete kryt slotu pro kartu.

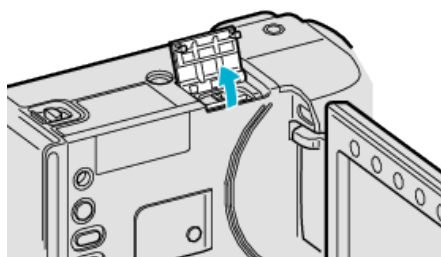

- 3 Vložte microSD kartu.

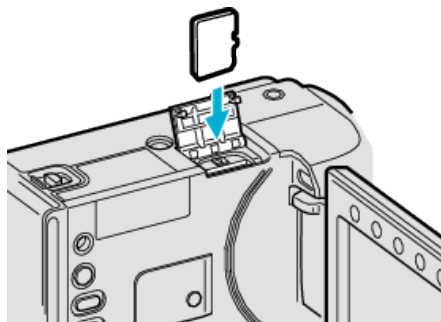

- Kartu vkládejte plochou s kovovým kontaktem směrem ven.

Výstraha

- Ujistěte se, že nevkládáte kartu obráceně. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo karty.
- Před vložením nebo vyjmutím karty tomuto přístroji vypněte.
- Při vkládání karty se nedotýkejte jejích kovových kontaktů.

POZNÁMKA:

- Abyste mohli na kartu nahrávat, je nutné provést úpravy nastavení média. Pokud nemáte kartu k dispozici, nastavte médium pro záznam na „HDD“.
- Pokud chcete použít kartu, která byla předtím použita na jiném zařízení, musíte ji zformátovat pomocí položky „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ z nastavení média.

Vyjmutí karty

Zatlačte kartu dovnitř a poté ji vytáhněte.

