

## Transfokace

Rozsah snímání lze upravit pomocí transfokace.

- Použijte stranu W (širokoúhlý konec) pro širokoúhlé snímání.
- Použijte stranu T (telefoto konec) pro zvětšení objektu snímání.



Širokoúhlý záběr



Poloha transfokace



Telefoto




Optický zoom  
(1 – 39x)  
Dynamický zoom  
(40 – 45x)

Digitální zoom  
(46 – 800x)

- Transfokaci můžete rovněž provádět pomocí T/W zoomu dotykového senzoru.

W Zoom (širokoúhlý)  
T Zoom (telefoto)

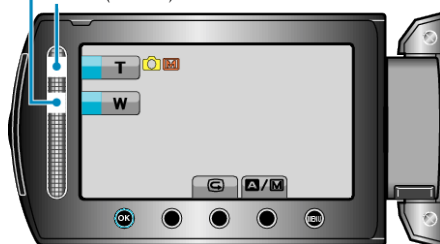

## POZNÁMKA:

- Digitální zoom není dostupný v režimu záznamu statických snímků.