


- Po vymazání stiskněte .


Smazání seznamů stop

Smažte vytvořené seznamy stop.


- 1 Zvolte režim přehrávání.

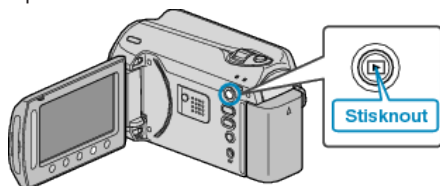

- 2 Zvolte režim videa.

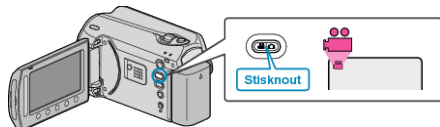

- 3 Stiskněte  pro zobrazení menu.

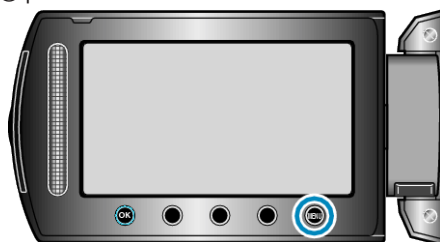

- 4 Zvolte „UPRAVIT SEZNAM“ a stiskněte .



- 5 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte .



- 6 Zvolte seznam stop, který chcete smazat, a stiskněte .



- Zvolíte-li „SMAZAT VŠE“, smažou se všechny vytvořené seznamy stop.

- 7 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Když je smazání dokončeno, obrazovka se vrátí k zobrazení volby smazání seznamu stop.