


Nastavení rychlosti závěrky

Rychlost závěrky lze nastavit tak, aby vyhovovala typu objektu.

1 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.

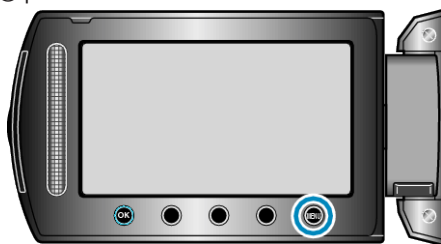

2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte „RYCHLOST ZÁVĚRKY“ a stiskněte **OK**.



4 Zvolte „MANUÁLNÍ“ a stiskněte **OK**.



5 Zvolte hodnotu rychlosti závěrky pomocí dotykového senzoru.



Nastavuje rychlost uzávěrky od 1/2 do 1/4 000.
(Až do 1/1 000 pro statické snímky.)

- Posuňte prst nahoru pro zvýšení rychlosti závěrky.
- Posuňte prst dolů pro snížení rychlosti závěrky.

6 Pro potvrzení stiskněte **OK**.



POZNÁMKA:

- Nastavení lze upravit samostatně pro statické snímky a pro video.