

WYB. WSPÓŁCZ. OBRAZU

Nagrywanie możliwe jest w formacie obrazu 16:9 lub 4:3.


Usta- wienie	Szczegóły
16:9	Ustawia format obrazu na 16:9.
4:3	Ustawia format obrazu na 4:3.

Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb filmu.



2 Dotknij , aby wyświetlić menu.

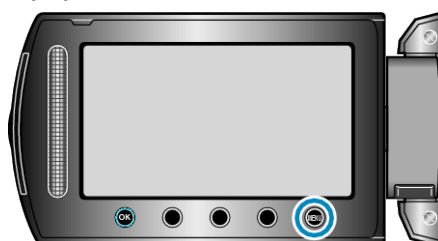

3 Wybierz „WYB. WSPÓŁCZ. OBRAZU” i dotknij .

