

## SAMOWYZWALACZ


Podczas robienia zdjęć grupowych wygodnie jest użyć samowyzwalacza ustawionego na 10 sekund.

Samowyzwalacz ustawiony na 2 sekundy pomaga również zapobiegać drganiom kamery powodowanym naciśnięciem przycisku FOTOGRAFIA.


| Ustawienie | Szczegóły                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYŁ.       | Dezaktywuje samowyzwalacz.                                                                                                      |
| 2 SEK      | Rozpoczyna nagrywanie 2 sekundy po naciśnięciu FOTOGRAFIA.                                                                      |
| 10 SEK     | Rozpoczyna nagrywanie 10 sekund po naciśnięciu przycisku SNAPSHOT.<br>Te ustawienia są odpowiednie do robienia zdjęć grupowych. |

## Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb zdjęć.

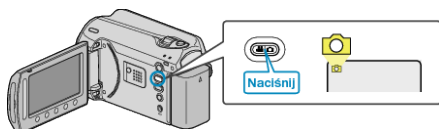

2 Dotknij , aby wyświetlić menu.

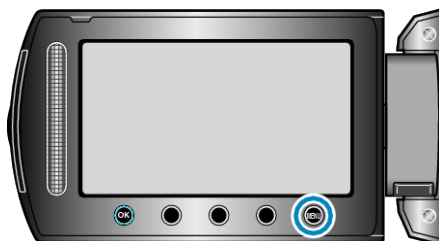

3 Wybierz „SAMOWYZWALACZ” i dotknij .

