


PRZYCISK NAGRYWANIA

Wyświetla przycisk "NAGRYWANIE" na monitorze LCD i umożliwia jego użycie jako przycisku ROZPOCZNIJ/ZAKOŃCZ.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Bez wyświetlania.
WŁ.	Wyświetla przycisk REC na monitorze LCD.

Wyświetlanie pozycji

1 Dotknij , aby wyświetlić menu.

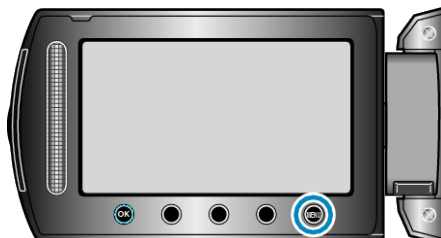

2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” i dotknij .



3 Wybierz „PRZYCISK NAGRYWANIA” i dotknij .

