


Podłączanie i oglądanie na ekranie telewizora

Podłączając dołączony kabel AV do wyjścia wideo, na ekranie telewizora można wyświetlać filmy.


- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi używanego telewizora.

1 Podłącz do telewizora.

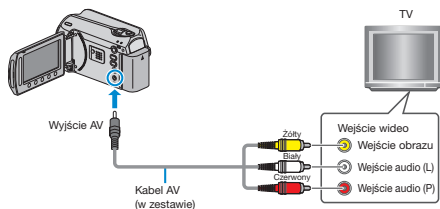


- Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy lub dłużej.

2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.

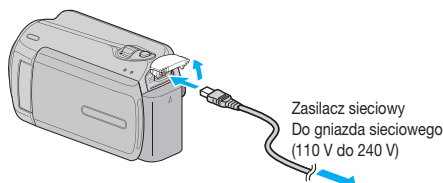

3 Naciśnij zewnętrzny przycisk wejścia na telewizorze, aby włączyć wejście, przez które została podłączona tego urządzenia.

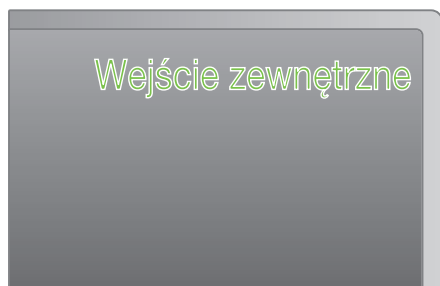

4 Odtwórz plik.



UWAGA:

- Aby odtwarzać z wyświetloną datą/godziną, ustaw „WYŚWIETLANIE NA TV” w menu ustawień połączenia na „Wł.”. Ustaw „WYŚWIETL. NA EKRANIE” w menu odtwarzania na „WYŚWIETL WSZYSTKO” lub „WYŚWIETL TYLKO DATĘ”.
- Pytania dotyczące telewizora lub sposoby podłączenia należy kierować do producenta telewizora.

Nienaturalny obraz na telewizorze

Problem	Postępowanie
Obrazy się nieprawidłowo wyświetlają na ekranie telewizora.	- Odłącz kabel i podłącz go ponownie. - Wyłącz urządzenie i włącz ją ponownie.
Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane pionowo.	W menu ustawień połączeń ustaw „WYJŚCIE VIDEO” na „4:3”.
Obrazy na ekranie telewizora są wyświetlane poziomo.	Wyreguluj odpowiednio ekran telewizora.