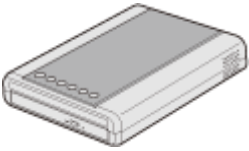



Odtwarzanie płyty DVD utworzonej w tym urządzeniu

Płyty DVD utworzone w tym urządzeniu za pomocą funkcji kopii zapasowej można odtwarzać w telewizorze korzystając z opcjonalnej nagrywarki DVD z funkcją odtwarzania (CU-VD50) lub w normalnym odtwarzaczu DVD. Można je również odtwarzać w tym urządzeniu po podłączeniu opcjonalnej nagrywarki DVD z funkcją odtwarzania (CU-VD50).

Odtwarzacz	Ilustracja
Nagrywarka DVD z funkcją odtwarzania (CU-VD50)	
Odtwarzacz lub nagrywarka DVD obsługująca standard DVD-Video	

Odtwarzanie płyt w nagrywce DVD

1 Zamknij monitor LCD i połącz urządzenia.

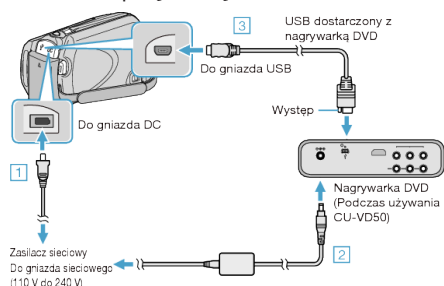

- ① Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.
- ② Podłącz zasilacz sieciowy do nagrywarki DVD.
- ③ Podłącz kabel USB dostarczony wraz z nagrywką DVD.


• Aby oglądać obraz na ekranie telewizora, podłącz to urządzenie do telewizora.

2 Włóż płytę DVD utworzoną w tym urządzeniu do nagrywarki DVD.



- ① Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie.
- ② Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć tackę na płyty.
- ③ Całkowicie wysuń tackę i prawidłowo włóż płytę.
- ④ Popchnij tackę, aż usłyszysz kliknięcie.

3 Otwórz monitor LCD.

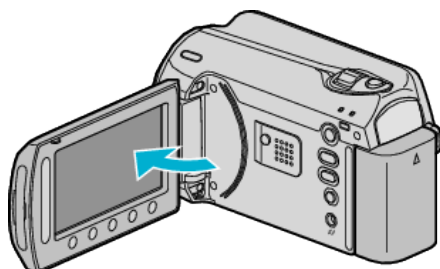

• Pojawi się menu UTWÓRZ DVD.

4 Wybierz „ODTWARZANIE” i dotknij OK.



• Rozpoczyna się odtwarzanie.

OSTROŻNIE:

- Na czas podłączania sprzętu wyłącz zasilanie.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania urządzenia.

UWAGA:

- Można odtwarzać tylko płyty DVD utworzone w tym urządzeniu.
- Rozdziały nie są wyświetlane w menu.

Odtwarzanie skrótów

Odtwarzając utworzoną płytę w odtwarzaczu i po wybraniu w menu głównym „ODTWARZ. SUMARYCZNE”, można ciągle przeglądać po kilka sekund każdego filmu. Używaj tej funkcji do sprawdzania zawartości filmów lub wyszukiwania pożądanego ujęcia.

- Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk menu głównego na pilocie odtwarzacza i wybierz „ODTWARZANIE NORMALNE”.

