


NOŚNIK DLA ZDJĘĆ

Ustawia nośnik rejestrowania/odtwarzania zdjęć.

Ustawienie	Szczegóły
HDD	Nagrywa zdjęcia na wbudowany HDD kamery.
SD	Nagrywa zdjęcia na kartę microSD.

Wyświetlanie pozycji

1 Dotknij , aby wyświetlić menu.

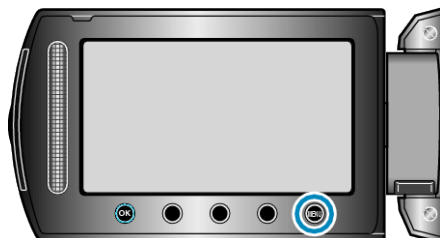

2 Wybierz „USTAWIENIA MEDIÓW” i dotknij .



3 Wybierz „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ” i dotknij .

