


Robienie zdjęcia z odtwarzanego filmu

W nagranych filmach możesz robić zdjęcia ulubionych scen.

1 Wybierz tryb odtwarzania.

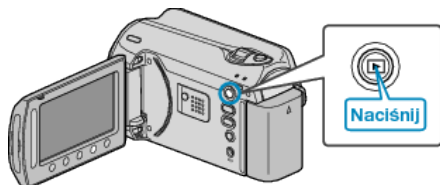

2 Wybierz tryb filmu.



3 Wybierz żądany film i dotknij .




4 Podczas odtwarzania, w trakcie żądanej sceny naciśnij pauzę.



- Po wstrzymaniu filmu, możesz dostroić klatkę, której zdjęcie chcesz zrobić, używając przycisków operacyjnych odtwarzania w zwolnionym tempie w przód  i w tył .

5 Zrób zdjęcie.

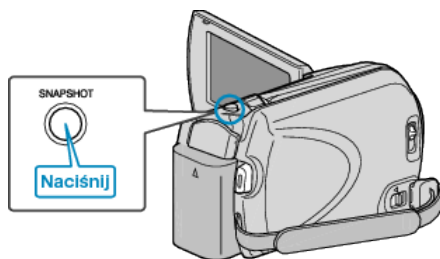

UWAGA:

- Rozmiar zarejestrowanych zdjęć zależy od ustawienia „WYB. WSPÓŁCZ. OBRAZU”.
„16:9” : 640×360
„4:3” : 640×480
- Jakość zdjęcia zależy od ustawienia „JAKOŚĆ OBRAZU”.
- Zarejestrowane zdjęcia są przechowywane na nośniku określonym w „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ”.