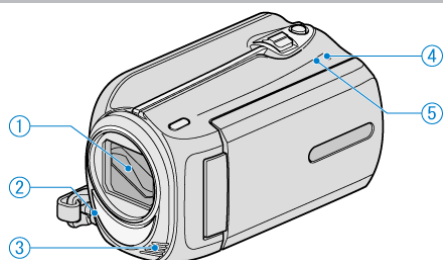


Przód

**1** Obiektyw/Osłona obiektywu

- Nie należy dotykać obiektywu ani jego osłony.

2 Lampa

- Włącz lampę podczas kręcenia w ciemnych miejscach.

3 Mikrofon stereo

- Nie zakrywaj mikrofonu palcami podczas nagrywania filmu.

4 POWER/CHARGE Lampka

- Zapala się: Zasilanie "WŁ."
- Miga: Trwa ładowanie
- Gaśnie: Ładowanie zakończone

5 ACCESS Lampka

- Kiedy lampka zapala się lub miga oznacza to, że trwa nagrywanie lub odtwarzanie.

Nie należy wyjmować baterii, zasilacza sieciowego lub karty SD.