



Dodawanie ekranów tytułowych do list odtwarzania

Dodaj ekran tytułowy do utworzonej listy odtwarzania.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

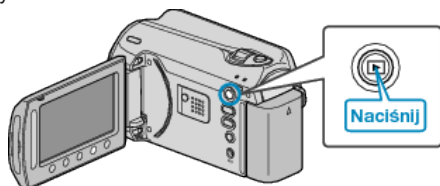

2 Wybierz tryb filmu.

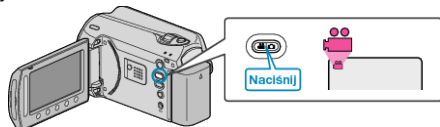

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

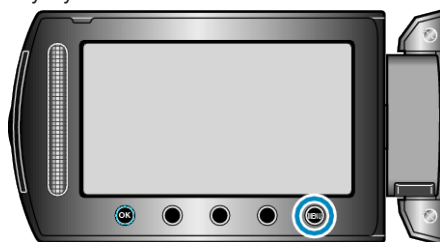

4 Wybierz „EDYCJA LISTY” i dotknij .



5 Wybierz „NADAJ TYTUŁ” i dotknij .



6 Wybierz żądaną listę odtwarzania i dotknij .



• Dotknij „SPRAW.”, aby sprawdzić zawartość wybranej listy odtwarzania.

7 Wybierz tytuł i dotknij .



• Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć tytuł.

• Aby usunąć tytuł, wybierz "BEZ TYTUŁU".