



Wkładanie karty microSD

Po włożeniu do kamery dostępnej w handlu karty microSD, można w dalszym ciągu nagrywać na kartę, gdy skończy się pozostały czas nagrywania na dysku twardym (HDD).


1 Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk zasilania przez ponad 2 sekundy.

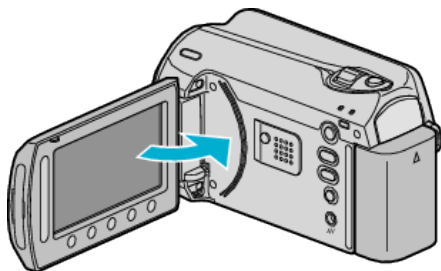

2 Otwórz osłonę gniazda na kartę.

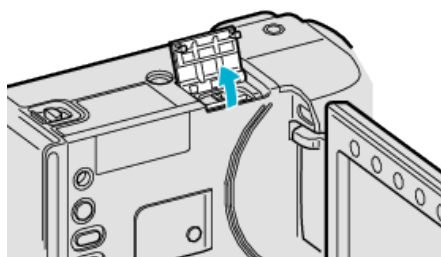

3 Włóż kartę microSD.

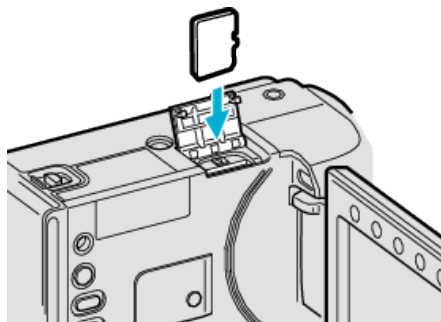

- Wsuń tak, aby metalowy styk był skierowany na zewnątrz.

Ostrzeżenie

- Sprawdź czy karta nie jest włożona odwrotnie. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i karty.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty wyłącz zasilanie urządzenia.
- Wkładając kartę nie dotykaj metalowej powierzchni styku.

UWAGA:

- Aby nagrywać na kartę konieczne jest wykonanie ustawień nośników. Kiedy karta jest niedostępna, aby nagrywać, nośniki muszą być ustawione na „HDD”.
- Karty używane wcześniej w innych urządzeniach muszą być sformatowane (zainicjowane) przy użyciu „FORMATOW. KARTY SD” w ustawieniach nośników.

Wymowanie karty

Jeden raz pchnij kartę do środka, następnie wyciągnij ją.

