

CZUJNIK UPADKU

Zapobiega uszkodzeniu HDD po upuszczeniu tego urządzenia.


Usta- wienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
WŁ.	Zatrzymuje nagrywanie i odtwarzanie po upuszczeniu tego urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniu HDD.

UWAGA:

- Po wybraniu „WŁ.”, HDD może nie być chroniony.

Wyświetlanie pozycji

- Dotknij , aby wyświetlić menu.

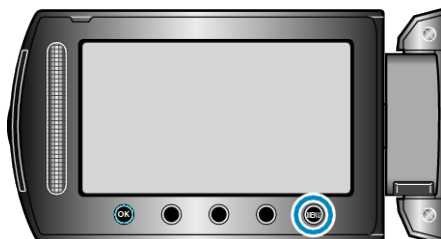

- Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” i dotknij .



- Wybierz „CZUJNIK UPADKU” i dotknij .

