


8 Po wybraniu wszystkich plików, dla których ma być włączona lub wyłączona ochrona, dotknij .

## Ochrona wybranych plików


Włącza lub wyłącza ochronę wybranych plików.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

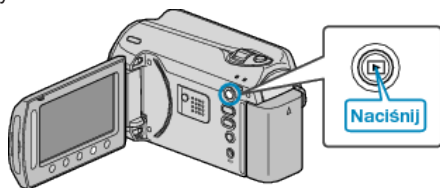

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

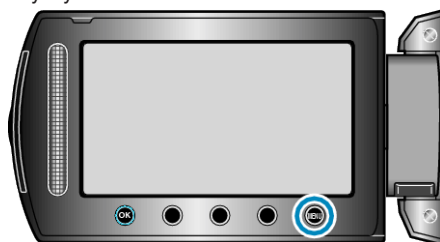

4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .




5 Wybierz „CHROŃ/ANULUJ” i dotknij .




6 Wybierz „WYBIERZ PLIK” i dotknij .



7 Wybierz żądany plik i dotknij .



- Na wybranym pliku pojawi się znak ochrony.  
Aby usunąć znak ochrony, ponownie dotknij .
- Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany plik.