


Odtwarzanie listy odtwarzania

Odtwórz listę odtwarzania, którą stworzyłeś.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

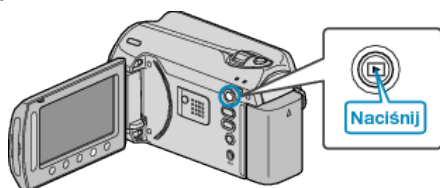

2 Wybierz tryb filmu.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

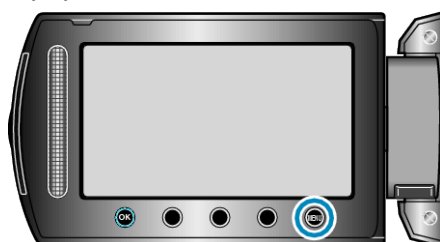

4 Wybierz „ODTWARZANIE LISTY” i dotknij .



5 Wybierz żądaną listę odtwarzania i dotknij , aby rozpocząć odtwarzanie.



- Dotknij „SPRAW.”, aby sprawdzić zawartość wybranej listy odtwarzania.
- Aby wyjść z trybu odtwarzania dotknij .

Tworzenie list odtwarzania : _____