


Odtwarzanie zdjęć


Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać zarejestrowane zdjęcia.

Zawartość miejsca, w którym zapisywane będą dane, wybranego w „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ” jest wyświetlana na ekranie indeksu.

1 Wybierz tryb odtwarzania.

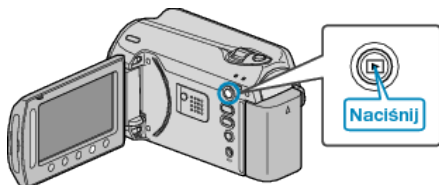

2 Wybierz tryb zdjęć.

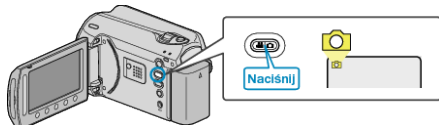

3 Wybierz zdjęcie i dotknij OK, aby rozpocząć odtwarzanie.



• Dotknij ■, aby zakończyć odtwarzanie.

Przyciski obsługi dla odtwarzania zdjęć



Podczas wyświetlania ekranu indeksu

Ekran	Opis
▶	Rozpoczyna odtwarzanie wybranego pliku.
🔍	Pliki można wyszukiwać według daty nagrania.
🗑️	Usuwa wybrany plik.
▲ / ▼	Naciśnij i przytrzymaj, aby przesuwać strony ekranu indeksu.

Podczas odtwarzania zdjęć

Ekran	Opis
▶ /	Rozpocznij/Wstrzymaj pokaz slajdów
■	Zakończ (powraca do widoku miniatur)
▶▶	Przechodzi do następnego zdjęcia
◀◀	Powraca do poprzedniego zdjęcia
◀	Odtwarza w kolejności do tyłu podczas pokazu slajdów.
▶	Odtwarza w normalnej kolejności rosnącej podczas pokazu slajdów.


UWAGA:

- Suwaka i przycisków na ekranie dotykaj palcami.
- Suwak i przyciski nie działają, gdy są dotykane paznokciami lub przez rękawiczki.
- Elementy wyświetlane na ekranie nie działają nawet po ich dotknięciu.
- Pliki można wyszukiwać według daty nagrania. Opcja ta jest pożyteczna podczas wyszukiwania wśród dużej liczby plików.

Sprawdzanie daty nagrania i innych informacji

Naciśnij ⏻.

Mozna wyświetlić datę nagrania i czas trwania wybranego pliku.

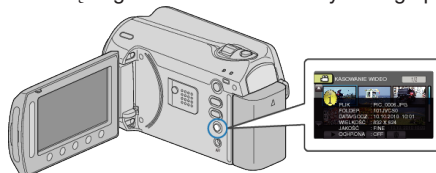

Zwiększenie/Zmniejszenie liczby plików wyświetlanych na ekranie indeksu.

Kiedy wyświetlany jest ekran indeksu (widok miniatur), użyj dźwigni zoomu, aby zmienić liczbę plików na ekranie w następującej kolejności: 6 plików → 20 plików → 3 pliki.

- Kiedy wyświetlane są 3 pliki, pojawiają się również informacje o plikach.