



Przenoszenie wszystkich plików

Przenosi wszystkie filmy i zdjęcia na inny nośnik. Przenoszone pliki zostaną usunięte z oryginalnego nośnika. Chronione pliki nie będą usuwane z oryginalnego nośnika.

1 Wybierz tryb odtwarzania.

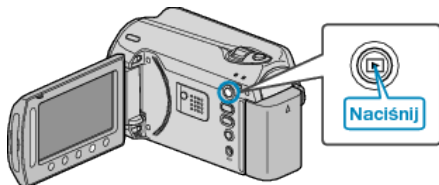

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

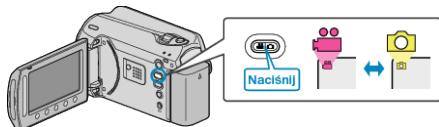

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .



5 Wybierz „PRZENIEŚ” i dotknij .



6 Wybierz kierunek przeniesienia i dotknij .



7 Wybierz „PRZENIEŚ WSZYSTKO” i dotknij .



8 Wybierz „TAK” i dotknij .



- Rozpoczyna się przenoszenie plików.
- Po przeniesieniu, dotknij .