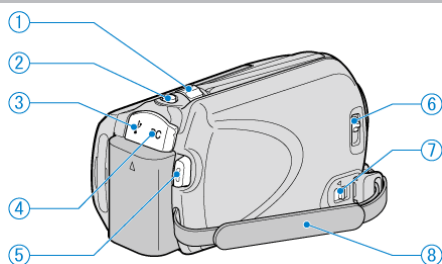


Tył

**1** Dźwignia zoom/głośności

- Podczas nagrywania: Reguluje zasięg nagrywania.
- Podczas odtwarzania (ekranu indeksu): Zmienia liczbę zdjęć, jaka ma być wyświetlona.
- Podczas odtwarzania filmu: Reguluje głośność.

2 SNAPSHOT Przycisk (rejestracja zdjęć)

- Wykonuje zdjęcie.

3 Wyjście USB

- Umożliwia podłączenie do komputera za pomocą kabla USB.

4 Wyjście DC

- Umożliwia podłączenie do zasilacza sieciowego, aby naładować akumulator.

5 START/STOP Przycisk (nagrywanie filmu)

- Rozpoczyna/kończy nagrywanie filmu.

6 Przełącznik osłony obiektywu

- Otwiera i zamyka osłonę obiektywu.

7 Dźwignia zwalniania paska uchwytu

- Pozwala na usunięcie paska uchwytu i wykorzystanie go jako paska na rękę.

8 Pasek uchwytu

- Przełóż rękę przez pasek uchwytu, aby mocno przytrzymać urządzenie.