


WYŚWIETL. NA EKRANIE

Ustawia, czy podczas odtwarzania na ekranie powinny być wyświetlane np. ikony.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Bez wyświetlania.
WYŚWIETL WSZYSTKO	Wyświetla wszystko.
WYŚWIETL TYLKO DATĘ	Wyświetla tylko datę.


Wyświetlanie pozycji


1 Wybierz tryb odtwarzania.

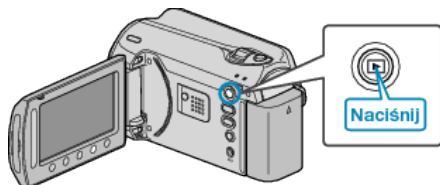


2 Wybierz tryb zdjęć.

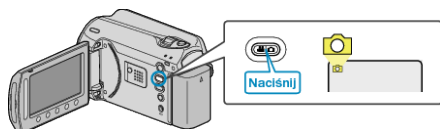

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

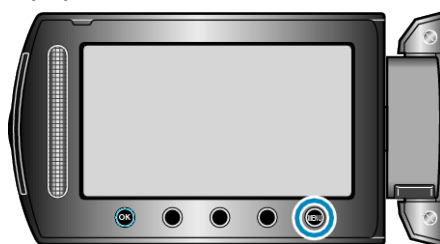

4 Wybierz „WYŚWIETL. NA EKRANIE” i dotknij .

