

BEZ WIATRU

Redukuje szumy spowodowane wiatrem.


Usta- wienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
WŁ.	Aktywuje funkcję.

Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb filmu.



2 Dotknij , aby wyświetlić menu.

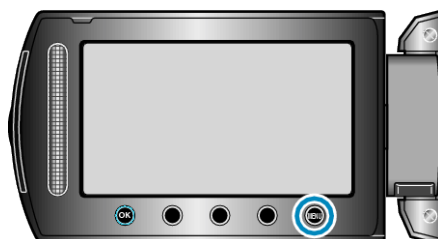

3 Wybierz „BEZ WIATRU” i dotknij .



