


NOŚNIK DLA VIDEO

Ustawia nośnik nagrywania/odtwarzania wideo.

Ustawienie	Szczegóły
HDD	Nagrywa filmy na wbudowanym HDD kamery.
SD	Nagrywa filmy na kartę microSD.

Wyświetlanie pozycji

1 Dotknij , aby wyświetlić menu.

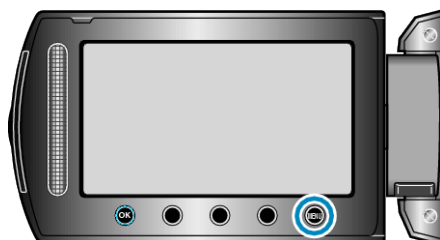

2 Wybierz „USTAWIENIA MEDIÓW” i dotknij .



3 Wybierz „NOŚNIK DLA VIDEO” i dotknij .

