

SD KÁRTYA FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt az microSD kártyán.


Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt az microSD kártyán.
FÁJL + KEZELÉ-SI SZÁM	Törli az összes fájlt az microSD kártyáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az "1"-re.

FIGYELEM:

- Nem lehet kiválasztani, ha nincs microSD kártya behelyezve.
- A formátolás a kártyán található összes adatot törli.
A formátolás előtt másolja át a kártyán található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátolás sokáig eltarthat.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

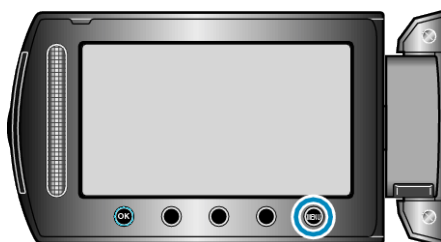

- 2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.

