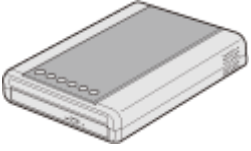




A készülékkel készített DVD visszajátszása

A készülékkel biztonsági mentésként készített DVD-eket a TV-n egy opcionális DVD íróval (CU-VD50), annak lejátszás funkciójával vagy egy rendes DVD lejátszóval lehet visszajátszani. Azokat a készüléken is vissza lehet játszani, ha az opcionális visszajátszás funkcióval is rendelkező DVD író (CU-VD50) csatlakoztatja a készülékhez.

Lejátszó eszköz	Illusztráció
DVD író lejátszás funkcióval (CU-VD50)	
DVD lejátszó vagy DVD magnó, amely támogatja a DVD-Videó szabványt	

Visszajátszás DVD íróval

1 Csatolja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

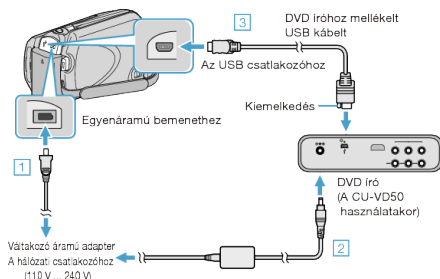

- 1 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
- 3 Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a DVD íróhoz.


• A TV-n való megtekintéshez csatlakoztassa a készüléket a TV-hez.

2 Helyezze be a készülékkel készített DVD-t a DVD íróba.



- 1 Nyomja meg a főkapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitásához.
- 3 Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- 4 Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

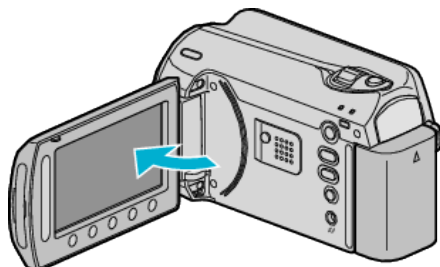

• A(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü jelenik meg.

4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS” elemet és érintse meg az OK gombot.



• A lejátszás elindul.

FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

MEGJEGYZÉS:

- Csak a készülékkel készített DVD-eket lehet visszajátszani.
- A menüben a fejezetek nem jelennek meg.

Tömörített lejátszás

A lemezen található minden egyes videókból pár másodpercet megtekinthet folyamatos lejátszással, ha a legfelső menüben kiválasztja a(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” opciót. A funkciót a videók tartalmának ellenőrzéséhez vagy a keresett jelenet azonosításához használhatjuk.

- A rendes visszajátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a lejátszó távirányítóján a legfelső menü gombját és válassza ki a(z) „NORMÁL LEJÁTSZÁSHOZ” opciót.

