

ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖGZÍ- TÉSE	Egy pillanatsfelvételt rögzít.
SOROZAT- KÉP	A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a pillanatsfelvételeket.

MEGJEGYZÉS:

- A folyamatos felvételnél max. 3 képet lehet egy másodperc alatt rögzíteni.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

Az elemet jeleníti meg

1 Válassza ki a pillanatsfelvétel módot.

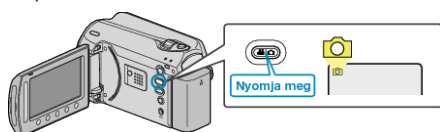

2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



3 Válassza ki a(z) „ZÁR ÜZEMMÓD” elemet és érintse meg az  gombot.

