


Az éppen megjelenített fájl törlése

Törli az éppen megjelenített fájlt.


FIGYELEM:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

1 Válassza ki a lejátszás módot.

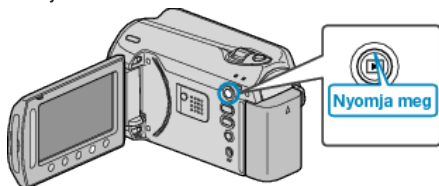

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



3 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az gombot.



5 Válassza ki a(z) „JELENLEGI” elemet és érintse meg az gombot.



6 *Ellenőrizze, hogy tényleg a fájlt szeretné törölni, majd válassza a(z) „IGEN” opciót és érintse meg az gombot.



- A törölendő fájl látható a képernyőn.
- Érintse meg a művelet gombokat "←" / "→" az előző vagy a következő fájl kiválasztásához.
- A törlés után érintse meg a(z) gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.
 - A védett fájlokat nem lehet törölni.
- A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védeltségét.