



Kezdőképernyő hozzáadása a lejátszási listákhoz

Adjon kezdőképernyőt hozzá a létrehozott lejátszási listához.

1 Válassza ki a lejátszás módot.

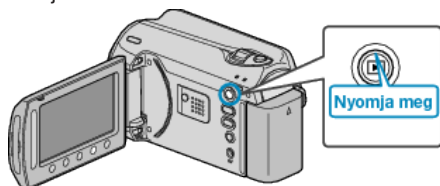

2 Válassza ki a videó módot.

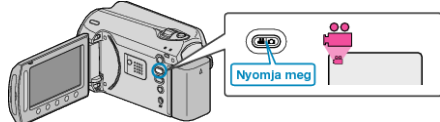

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „CÍM MEGADÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válasszon ki egy tetszőleges lejátszási listát, majd érintse meg az  gombot.



• Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott lejátszási lista tartalmának ellenőrzéséhez.

7 Válasszon ki egy címet, majd érintse meg az  gombot.

