



A microSD kártya behelyezése

Ha a kereskedelmi forgalomban kapható microSD kártyával bővíti a memóriát, akkor a kamerával folytathatja a rögzítést akkor is a felvétel megszakítása nélkül, ha annak merevlemeze (HDD) már megtelt.


- 1 Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy ki-
kapcsolja a készüléket.

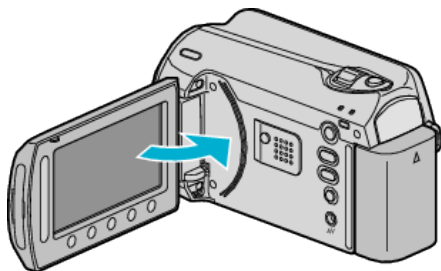

- 2 Nyissa ki a kártya bővítőhely fedelét.

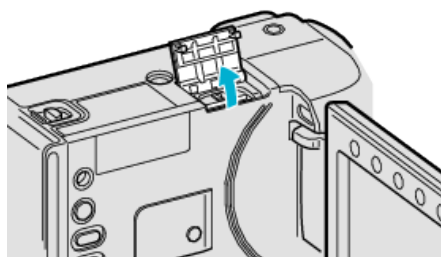

- 3 Helyezze be a microSD kártyát.

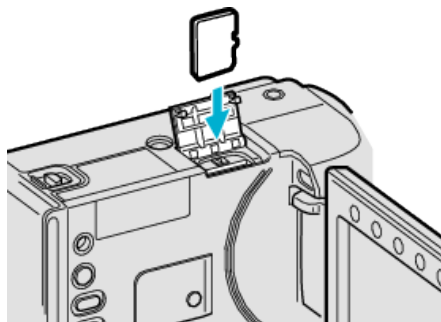

- A fém érintkező felülettel kifelé nézve helyezze be.

Figyelmeztetés

- Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsérülhet a készülék és a kártyát is.
- Kapcsolja ki a készüléket a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.
- Ne érintse meg a fém részeket az kártya behelyezése során.

MEGJEGYZÉS:

- A kártyára való rögzítéshez módosítani kell a média-beállításokat. Ha nincs behelyezett kártya, akkor állítsa be a „HDD” média-beállítás opciót a rögzítéshez.
- Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.

Kártya kivétele

Nyomja meg a kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.

