



## Lejátszási listák törlése

Törölje az Ön által létrehozott lejátszási listákat.

1 Válassza ki a lejátszás módot.

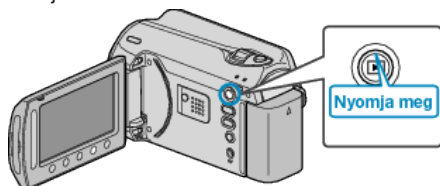

2 Válassza ki a videó módot.

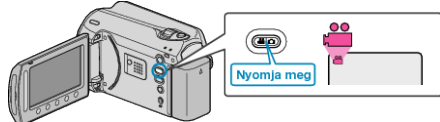

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válassza ki azt a lejátszási listát, amit törölni szeretne, majd érintse meg az  gombot.



• A(z) „ÖSSZES TÖRLÉSE” kiválasztásával az összes lejátszási listát törli.

7 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



- A törlés befejezte után a kijelző visszavált a törlendő lejátszási lista kiválasztása képernyőre.
- A törlés után érintse meg a(z)  gombot.