


Zársebesség beállítás

Beállíthatja a zársebességet, hogy az illeszkedjen a motívum típusához.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

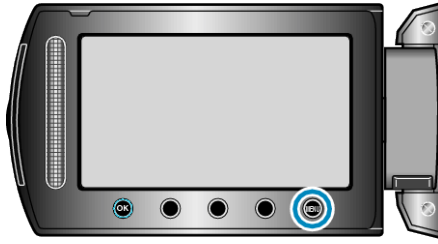

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „ZÁRSEBESSÉG” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a zársebességet a csúszkával.



Beállítja a zársebességet 1/2-től 1/4 000-ig.
(Akár 1/1 000-ig pillanatfelvételek esetén.)

- Csúsztassa a csúszkát felfele a zársebesség növeléséhez.
- Csúsztassa a csúszkát lefele a zársebesség csökkentéséhez.

6 Érintse meg a(z)  gombot a megerősítéshez.



MEGJEGYZÉS:

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanatfelvételekhez.