

JVC

VIDEÓ KAMERA

GZ-MG750BE

Részletes felhasználói
kézikönyv



Everio

Contents

Kezdők útmutatója	4
Töltés	4
Rögzítés	4
Lejátszás	4
Ötletek, tippek a felvételhez	4

Hasznos felvételi technikák

Ünnepek/Karácsony	5
Esküvő	6
Utazás	7
Vidámpark	9

Kezdő lépések

A tartozékok ellenőrzése	11
Az akkumulátor töltése	12
Fogás állítása	13
A kézpánt használata	13
A microSD kártya behelyezése	13
A használható microSD kártyatípusok	14
Óra beállítása	14
Az óra resetelése	15
A kijelző nyelvének módosítása	16
A műveleti gombok használata	16
A csúszka használata	16
A készülék tartása	17
Rögzítés háromlábú állványon	17
A videokamera használata külföldön	18
Az akkumulátor töltése külföldön	18
Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben	18
Nyári időszámítás beállítása	19
Opcionális tartozékok	19

Rögzítés

Videók rögzítése automatikus módban	20
Nagyítás	22
Állóképek felvétele videorögzítés közben	22
A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése	22
A rögzített kép azonnali ellenőrzése	22
Állóképek felvétele az automatikus módban	23
Nagyítás	24
A rögzített kép azonnali ellenőrzése	24
Manuális rögzítés	25
Jelenetválasztás	26
A fókusz manuális állítása	27
Fényerő módosítása	27
Zársebesség beállítás	28
Fehéregyensúly beállítás	28
Háttérvilágítás kompenzáció beállítás	29
Mért terület beállítás	30
Rögzítés effektusokkal	30
Közel felvételek készítése	31
Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt	32
Videók rögzítése YouTube formátumban	33
Videók rögzítése iTunes formátumban	34
Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)	35
Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)	36
Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség	38

Lejátszás

Videók visszajátszása	40
A videók tartalmának gyors ellenőrzése	41
Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása	41
Pillanatfelvételek lejátszása	42

Diavetítés lejátszás	42
Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése	43
Csoportkeresés	43
Dátumkeresés	44
Esemény és dátumkeresés	44
Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n	45
Lejátszási lista lejátszása	46
A készülékkel készített DVD visszajátszása	46

Szerkesztés

Felesleges fájlok törlése	48
Az éppen megjelenített fájl törlése	48
Kiválasztott fájlok törlése	49
Összes fájl törlése	50
Fájlok védelme	50
Az éppen megjelenített fájl védetté tétele	50
Kiválasztott fájlok védetté tétele	51
Összes fájl védelme	52
Összes fájl védeltségének törlése	53
A videók esemény-regisztrációjának módosítása	54
Az éppen megjelenített fájlhoz tartozó esemény módosítása	54
A kiválasztott fájlokhoz tartozó esemény módosítása	55
Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során	57
A videó keresett részének rögzítése	57
Videók rögzítése a YouTube weboldalra való feltöltéshez	58
Videók előkészítése az iTunes eszközre való továbbításra	60
Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból	61
Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból	61
Lejátszási lista készítése csoport alapján	62
Lejátszási lista készítése dátum alapján	63
Lejátszási lista készítése esemény alapján	64
Lejátszási listák szerkesztése	65
Lejátszási listák törlése	66
Kezdőképernyő hozzáadása a lejátszási listákhoz	67
Címmel rendelkező lejátszási lista összeállítása	68

Másolás

Fájlok másolása a kártyára	70
Összes fájl másolása	70
Kiválasztott fájlok másolása	71
Fájlok áthelyezése	72
Összes fájl áthelyezése	72
Kiválasztott fájlok áthelyezése	73
Lemez készítése DVD íróval	74
A DVD író (CU-VD50) előkészítése	74
A DVD író (CU-VD3) előkészítése	75
Összes fájl másolása	75
Fájlok másolása dátum alapján	76
Fájlok másolása esemény alapján	77
Kiválasztott lejátszási listák másolása	78
Kiválasztott fájlok másolása	79
Több lemez készítése	80
Fájlok másolása DVD íróra vagy videomagnóra	81
Másolás Windows számítógépre	82
A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)	83
A mellékelt szoftver telepítése	83
Az összes fájl biztonsági mentése	84
Fájlok rendezése	85
Videók rögzítése lemezre	86
JVC Szoftver licenc megállapodás	87
Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használata nélkül	88
Fájlok és könyvtárak listája	88
Másolás Mac számítógépre	89

Menü beállítások

A menü használata	91
Rögzítés menü (videó)	92
FÉNY	93
ESEMÉNY FELVÉTELE	93
VIDEÓ FELV. MIN.	93
ZOOM	94
ERŐSÍTÉS NÖVELESE	94
KÉSZLELTETETT RÖGZ.	95
AUTO RÖGZÍTÉS	95
KÉPMÉRETARÁNY	95
SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS	95
Rögzítés menü (pillanatfelvétel)	96
FÉNY	97
AUTOMATIKUS IDŐZÍTÓ	97
ZÁR ÜZEMMÓD	98
KÉPMINŐSÉG	98
ERŐSÍTÉS NÖVELESE	99
AUTO RÖGZÍTÉS	99
Manuális beállítás menü	100
JELENET KIV.	100
FÓKUSZ	100
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	100
ZÁRSEBESSÉG	100
FEHÉREGYENSÚLY	100
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	100
FOTOMETRIA TERÜLET	100
EFFEKTUS	100
TELE MAKRÓ	100
Visszajátszás menü (videó)	101
TÖRLÉS	102
KÉPCÍM BEILLESZTÉSE	102
KERESÉS	102
LEJÁTSZ. LISTA	102
LEJÁTSZ. LISTA SZERK.	102
MPG FÁJL LEJÁTSZÁSA	102
SZERKESZTÉS	102
KÉPERNYŐMENÜ	103
Lejátszás menü (pillanatfelvétel)	104
TÖRLÉS	104
DÁTUM KERESÉSE	104
SZERKESZTÉS	104
DIA EFFEKTUSOK	105
KÉPERNYŐMENÜ	105
Kijelzőbeállítás menü	106
LANGUAGE	106
DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS	106
MONITOR FÉNYESSÉG	107
MONITOR HÁTTÉRVILÁG.	107
ÓRA BEÁLLÍTÁSA	107
Alap beállítás menü	108
DEMÓ ÜZEMMÓD	109
AUTOMATIKUS KIKAPCS.	109
MŰVELETI HANG	110
FELVÉTEL GOMB	110
GYORS ÚJRAINDÍTÁS	111
KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ.	111
FRISSÍTÉSE	112
GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS	112
Csatlakozásbeállítás menü	113
KIJELZÉS TÉVÉN	113
VIDEOKIMENET	113
Médiabeállítás menü	114
FELVÉTEL VIDEÓHOZ	114
FELVÉTEL KÉPHEZ	114
HDD FORMÁZÁSA	115
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	115
HDD TÖRLÉSE	116

Alkatrészek megnevezései

Elöl	117
------------	-----

Hátul	117
Alul	118
Belső	118
LCD monitor	119

LCD monitor kijelzései

Rögzítés közös kijelzései	120
Videó rögzítése	120
Pillanatfelvétel rögzítés	121
Videolejátszás	121
Pillanatfelvétel lejátszás	122

Hibaelhárítás

Akkumulátor	123
Rögzítés	123
Kártya	124
Lejátszás	124
Szerkesztés/másolás	125
Számítógép	125
Képernyő/kép	126
Egyéb problémák	126
Hibaüzenet?	127

Karbantartás

Specifikációk

Töltés

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Rögzítés

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Lejátszás

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Ötletek, tippek a felvételhez

A videokamera egyszerű tartása

~ Pillanatfelvételek rögzítése ~



Állás közben ez a legalapvetőbb felvételi technika. Gyakorolja ezt az egyszerű technikát, hogy elmozdulás nélküli képeket készíthessen.

■ [Felkészülés]

- ① Álljon terpeszbe (a lábai essenek a vállai vonalába).
- ② Tartsa a jobb kezében a videokamerát, jobb kezének könyöke legyen közel a testéhez.
- ③ Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét.

Karok kinyújtása a felvétel közben

~ Felvétel magasból ~



Emelje fel a kezét, ha a motívumot a tömeg elrejtí.

■ [Felkészülés]

- ① Álljon terpeszbe (a lábai essenek a vállai vonalába).
- ② Emelje fel a jobb kezét és tartsa a videokamerát a feje felett.
- ③ Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét.

FIGYELEM:

- Ezt a felvételi módszer csak végső esetben használja, mert azzal nehéz elmozdulás nélküli képeket készíteni.
- Állítsa a látószöget olyan szélesre amennyire lehetséges, hogy a kép kevésbé legyen kitéve a kamera rázkódásának.
- Legyen tapintatos. Ne zavarja az Ön körül álló embereket.

Felvételkészítés leguggolva, szemmagasságából



Az alacsony pozíciót gyakran használjuk, ha kisgyermekről készítünk felvételt.

Ha a gyermeket a szemmagasságából rögzíti, akkor sokkal tisztábban rögzítheti bájos arckifejezéseit.

■ [Felkészülés]

- ① Térdeljen le a bal térdére és tartsa a jobb lábát a talajon.
- ② Tartsa a jobb kezében a videokamerát, jobb kezének könyökét támassza meg a jobb térdén.
- ③ Tartsa az LCD monitort a bal kezével és állítsa be annak szögét.

Üsztatás

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

A módszert használja széles látószögű felvételekhez.

■ [Felkészülés]

A felvétel közben forgassa a testét a karjai helyett, miközben tartsa a videokamerát a feljebb ismertettet egyszerű módon.

- ① Forduljon szembe azzal a ponttal, ahol a forgás be fog fejeződni.
- ② Fordítsa el a felsőtestét a kezdőpont irányába.
- ③ Nyomja meg a start gombot, rögzítésen két másodpercig, majd lassan fordítsa vissza (előre) a felsőtestét.
Rögzítsen további két másodpercig, miközben a törzse előre néz, majd nyomja meg a stop gombot.
(A 90 fokos elfordulásnak kb. 5 másodpercig kell tartania, azaz lassú mozgással forduljon.)

Ünnepek/Karácsony

Rögzítse a meghitt családi karácsonyt!



Photo by 101st CAB, Wings of Destiny
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

A fa díszítése és a vacsora előkészítése

A fa díszítése és a vacsora előkészítése a karácsonyi ünnepi hangulat szerves része. Ne feledje ezeket a felejthetetlen családi pillanatokat rögzíteni!

■ A fa feldíszítése



A karácsonyi hangulat megteremtésének legfontosabb eleme a karácsonyfa. Rögzítse azt, ahogy a családtagok boldogan díszítik a színes díszekkel a karácsonyfát.

■ A vacsora előkészítése



Photo by Manicosity
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
 Rögzítse azt, ahogy a családtagok mindegyike segít készülni az ünnepi estére.
 Készítsen filmet arról, ahogy a gyerekek segítenek édesanyjuknak főzni vagy a sütemények készítésében!

A karácsonyi parti rögzítése



Photo by InnerSpirit
[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)
 Az előkészületek után elérkezik a karácsonyi parti ideje. Ne csak a gyertya elfújását rögzítse, de a mosolygó családot is a finom falatokkal körbevéve vagy az édesapát is, akinek a pezsgőtől csillognak a szemei.

Az ajándékok megkeresése



A gyermekeknek a karácsony legszebb pillanata a másnak reggel, a karácsonyi ajándékok átvétele.
 A boldog ébredés pillanatát mindenképpen meg kell örökíteni, amikor megtalálják a párnájuk mellett az ajándékokat. Készüljön fel a felvételre, mielőtt a gyermeke felébred!

Esküvő

Készítsen szuper esküvői felvételeket a menyasszonyról és a vőlegényről!



Az esemény előtti tervező megbeszélés

Fontos, hogy a nagy nap előtt megbeszélje a menyasszonnyal és a vőlegénnyel a különböző részleteket, pl. az ünnepség sorrendjét, ill. hogy lesznek-e szórakoztató programok vagy ruhaváltás.

Ha ismeri a menyasszony és a vőlegény véleményét, akkor az alkalomhoz illőbb felvételeket készíthet.

A megfelelő szög kiválasztása, hogy a felvételen a menyasszony és a vőlegény is jól látható legyen

- Komponáljon egy olyan képet, ahol a vendégek vannak az előtérben és a menyasszony és a vőlegény a háttérben



Az esküvő két legfontosabb szereplője természetesen a menyasszony és a vőlegény. Rögzítse arckifejezéseiket miközben pohárköszöntőt, beszédet mondanak, részt vesznek a különböző szórakoztató programokon vagy más eseményeken.

Másik javaslatunk, hogy készítsen egy közeli (arc) felvételt a vendégekről, majd csökkentse a nagyítást a vőlegény irányába. A vendégek csoportosulásáról készített felvételek, ahol mindenki egyformán kicsi, nem tűnnek elég vidámnak, így figyeljen a megfelelő felvételi szög és méret kiválasztására.

A vendégek jókívánságainak és arcainak rögzítése

- A felvétel beállítása szemmagasságból mellmagasságba



Rögzítheti a vendégek arcát, ha megkéri őket, hogy "Kérem, üzenjen pár szót a menyasszonynak és a vőlegénynek".

Ez történhet a vendégek várokozó helyiségében, miközben a menyasszony és a vőlegény éppen ruhát cserél, de történhet a különböző szórakoztató programok során is.

Ráközelítés a menyasszony arcára a köszönő beszéd során

Az esemény csúcspontja a menyasszony és a vőlegény köszönő beszéde, ill. a virágok átadása. A menyasszony elérzékenyülő szavai, az örömszülők örömkönnyei azok a jelenetek, amelyeket nem szabad elmulasztani.

Kezdje a menyasszony arcára közelítéssel, ehhez használja a nagyítás funkciót. Ha a menyasszony könnyei kicsordulnak, akkor folytassa a felvételt még egy rövid ideig. Majd lassan kicsinyítsen, váltson át a széles látószögre, hogy megmutassa a beszédétől elérzékenyült, meghatott szülőket is.

Két videokamera használata haladóknak

- <Videokamera 1>
A menyasszonyról és a vőlegényről készít folyamatosan közeli felvételeket

- <Videokamera 2>
Rögzíti a barátok gratuláló üzeneteit ezzel egyidőben



Ha lehetőség van a felvett videók vágására, akkor a két videokamerával úgy rögzítsen, hogy változatos jeleneteket használjon. Megkérheti egy közeli barátját, akinek van videokamerája.

Állítsa a kölcsönkért videokamerát egy háromlábú állványra és készítsen vele közeli felvételeket a menyasszonyról és a vőlegényről. Így a másik videokamerát hordozhatja a többi jelenet rögzítéséhez, hogy a két kamera felvételeit később a rögzített érdekes jelenetekből összevágja. Napjainkban szinte mindenkinek van legalább egy digitális kamerája, így ha nem is kap kölcsön egy másik videokamerát akkor is feldobhatja, változatosabbá teheti a videót a pillanatfelvételek beillesztésével. Próbálja meg!

Utazás

Rögzítse hazai és külföldi utazásait, utazási élményeit!



A szükséges eszközök

Az adott utazáshoz szükséges eszközök az utazás céljának és helyszínének a függvénye.

A külföldi utaknál meg kell fontolni, hogy mit vigyünk magunkkal a helyi körülményekhez illeszkedően.

A következőkben pár javaslatot adunk.

■ Videokamera

Gondolja végig, hogy egy nap kb. hány óra felvételt szeretne rögzíteni. Győződjön meg arról, hogy elégséges tárhely áll a rendelkezésére a rögzítéshez - különösképpen a hosszú külföldi utak esetén.

Ha SD kártyákra rögzít, akkor csomagoljon megfelelő számú kártyát, ideértve a tartalékokat is.

■ Akkumulátor

Annyi akkumulátort készítsen elő, ami a tervezett napi rögzítési idő kétszeresére elegendő. Példa: ha naponta két órát szeretne rögzíteni, akkor készítsen elő 4 órára (aktuális rögzítési időre) elegendő akkumulátort.

Egy napos túrákon használhat kisebb teljesítményű akkumulátorokat, de hosszabb utakra vigyen több nagyobb teljesítményű akkumulátort magával.

■ Váltakozó áramú adapter

A JVC váltakozó áramú adaptere a 100 ... 240 V feszültségtartományt támogatja, így a világon mindenhol használható.

Vigye magával az adaptert is, ha hosszú útra megy. Töltse az adaptert éjszaka miközben alszik, hogy másnap megint teli akkumulátorral rögzíthessen.

■ Csatlakozódugó adapter (18. old.)



A csatlakozódugók alakja az egyes országokban eltérő. Ne feledje meg tudni, hogy az adott helyen milyen csatlakozódugót használnak, és vigyen magával megfelelő csatlakozódugó adaptert.

■ Akkumulátortöltő



A videokamerával nem lehet rögzíteni akkor, ha a váltakozó áramú adapter éppen tölti a videokamera akkumulátorát.

Vigyen magával egy extra akkumulátortöltőt az akkumulátorokhoz, ha a videokamerát az éjszaka is szeretné használni. Egyszerre több akkumulátort is tölthet, ha a videokamera mellett az akkumulátortöltőt is használja.

■ Háromlábú állvány



A háromlábú állvány a stabil képrögzítés elengedhetetlen eleme. Válasszon a célnak és az utazás jellegének megfelelő háromlábú állványt, pl. egy kompakt állványt, amit asztalról használhat és egy legalább 1 méter magas állványt.

Az elindulás előtti izgatott pillanatok rögzítése

Meglepő lehet, ha az utazásról készült felvételt rögtön az utazás célpontjánál kezdi.

Rögzítse az utazás előtti előkészületeket, ha ez egy családi utazás vagy kezdje a felvételt a gyülekezési helyen, ha a barátaival együtt utazik.

A külföldi utazásoknál készítsen felvételeket az indulási hely repülőtérnek feliratairól, tábláiról; ezek segíthetnek abban, hogy a helyszínekre könnyebben hivatkozhasson.



Az úsztatás technika használata a látványosságokhoz

A turista látványosságokat és a történelmi helyszíneket biztosan rögzíteni szeretné.

Ha a jelenet a mérete miatt nem fér el egy képkockába, akkor használja az úsztatás technikát.

Lásd a weblap "Ötletek, tippek a felvételhez" c. részét az úsztatástechnika hatékony használatával kapcsolatban.

Ez mellett lehet, hogy a turista látványosságok helyszínének tábláiról és emléktábláiról is szeretne felvételt készíteni.



A szórakozó emberek rögzítése

A videorögzítés unalmassá válhat, ha csak jeleneteket és történelmi helyszíneket rögzítünk.

Beszéljen az érzéseiről, miközben a szemgyönyörködtető látványosságot rögzíti, hogy azt később is érdekesebb legyen visszanézni.

Vidámpark

Rögzítse a család nevető, mosolygó arcait!



Videofelvételek, képek készítése az adott attrakciónak megfelelően

A videó bármikor rendelkezésre áll. Ennek ellenére, néha pillanatfelvételeket szeretnénk rögzíteni.

A következő fejezet ismerteti, hogy mely jelenetek alkalmasabban inkább a videóhoz és melyek inkább a pillanatfelvételhez.

■ Videorögzítésre alkalmas jelenetek



Videofelvételre alkalmasak azok a jelenetek, ahol a test mozog. Ide értjük többek között az arckifejezések, a meglepetés és az öröm hangjainak gyors változását is.

* Egyes vidámparkok nem engedélyezik a felvételek készítését. Győződjön meg előre erről.

[Példák]

- Körhinta, gokart, kávésbögre, stb.

■ Állóképek (fényképek) rögzítésére alkalmas jelenetek



Állóképek rögzítésére azok a jelenetek alkalmasak, ahol az objektum nem vagy csak kicsit mozog.

Próbáljon olyan szögből állóképeket készíteni, ahonnan a környezet is jól, tisztán látszik.

[Példák]

- Ringlispil, óriáskerék, gyermek körhinta, stb.

Válaszok kiváltása - kiáltással



Az integető kezek, a nevetés nélküli arcok nem csak unalmasak lehetnek a későbbi megtekintéskor, de a videokamera audiorögzítési képességeit sem használják ki.

A rögzítés közben figyeljen arra, hogy reakciót váltson ki, pl, integessen a kezeivel lelkesen vagy kiáltson oda "Ugye jó?", stb.

A videó legjobb pillanatának rögzítése pillanatfelvétellként

Gyakran készítünk olyan felvételeket, amikor éppen pislognak a képen. A hibák csökkentése érdekében használja a funkciót, hogy a videókból rögzítse az állóképeket.

A videók valójában 60 pillanatfelvétel/perc sebességgel készített pillanatfelvételek, így a funkció használatával kiválaszthatja a legjobb pillanatot és elmentheti azt pillanatfelvétellként.

"Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során" (57. old.)



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Videolejátszás folyamatban



Photo by talkrhubarb

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Pillanatfelvétel-rögzítés



Photo by justthatgoodguyjim

[Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0](#)

Háttérvilágítás kompenzáció használata haladóknak

A háttérvilágítás kompenzáció használata akkor jön jól, ha a célszemély arca hátulról kap fényt, ill. ha az arckifejezés nem látható elég jól. Növelje a kép egészének fényerejét a(z) „HÁTTÉRFÉNY KOMP.” beállítással, ha az arc túl sötét lett. A funkcióval az árnyékban lévő arcok arckifejezése is tisztán és élesen rögzíthető.

"Beállítás részletei" (☰ 29. old.)

■ <Háttérvilágítás kompenzáció nélkül>



■ <Háttérvilágítás kompenzációval>



A tartozékok ellenőrzése

Ha a következő tételek közül valamelyik hiányzik vagy hibás, akkor forduljon a JVC forgalmazóhoz vagy a legközelebbi JVC szervizközpontoz.

Illusztráció	Leírás
A black power adapter with a two-prong European-style plug and a coiled cable ending in a small barrel connector.	Váltakozó áramú adapter AP-V30E • A készüléket csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez. Használható a beltéri videorögzítéshez és lejátszáshoz is.
A grey, rectangular battery pack with a small triangular logo on the top surface.	Akkumulátor BN-VG107E • A készüléket csatlakoztatja az elektromos táphoz.
A black cable with a 3.5mm audio jack on one end and three RCA connectors (red, white, yellow) on the other.	Audiovideo kábel • A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való lejátszásához.
A grey USB cable with a standard A-type connector on one end and a mini-B connector on the other.	USB kábel (A-típus - mini B típus) • A készüléket csatlakoztatja egy számítógéphez.
A standard silver CD-ROM disc.	CD-ROM • A mellékelt "Everio MediaBrowser" szoftver számítógépes telepítéséhez.
A small, grey, rectangular booklet or manual.	Alapszintű felhasználói kézikönyv • Olvassa el alaposan és tartsa biztonságos helyen, hogy azt könnyen elérhesse, ha szükség lenne rá.

MEGJEGYZÉS:

Az microSD kártyákat külön kell megvásárolni.

"A használható microSD kártyatípusok" (14. old.)


Ha a váltakozó áramú adaptert külföldön használja, akkor szerezzen be a meglátogatott országnak/régióknak megfelelő átalakítót.

"Az akkumulátor töltése külföldön" (18. old.)

Az akkumulátor töltése


Töltse fel az akkumulátort rögtön a vásárlás után, ill. ha az lemerült. Az akkumulátort nem töltött állapotban szállítjuk.

1 Csatlakoztassa az akkumulátort.

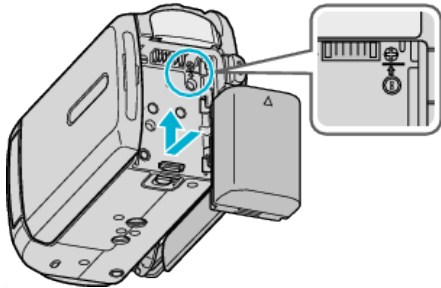


• Igazítsa az akkumulátor tetejét a készülékhez, és csúsztassa azt be, amíg az akkumulátor a helyére nem kattan.

2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert az egyenáramú csatlakozóhoz.

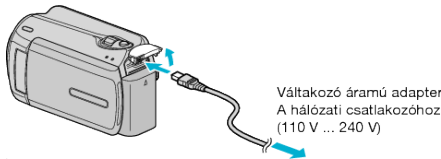

3 Csatlakoztassa az áramforrást.

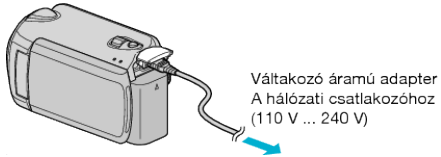

• A töltés közben a töltésjelző lámpa világítani fog. Az a töltés befejezése után kialszik.

FIGYELEM:
Győződjön meg arról, hogy eredeti JVC akkumulátort használ.


- Ha nem JVC akkumulátort használ, akkor a biztonságot és a teljesítményt nem garantálhatjuk.
- Töltési idő: kb. 1 óra 50 perc (a mellékelt akkumulátornál)
A töltési idő, ha a készüléket 25 °C-os hőmérsékleten használják. Ha az akkumulátort nem szobahőmérsékleten töltik, azaz nem a 10 °C ... 35 °C tartományban, akkor a töltés tovább tarthat vagy adott esetben el sem kezdődik. A rögzítési és a lejátszási idő is rövidebb lehet bizonyos körülmények esetén, pl. hidegben.

Újratölthető akkumulátorok :

- Ha az akkumulátort alacsony hőmérsékleten (10 °C vagy ez alatt) használja, akkor annak üzemideje jelentősen csökkenhet, ill. lehet, hogy az akkumulátor nem megfelelően fog működni. Ha a készüléket télen a szabadban használja, akkor melegítse fel az akkumulátort, pl. helyezze azt a zsebébe, mielőtt használná. (Kerülje, hogy a meleg (forró) akkumulátort közvetlenül megérintse.)
- Ne engedje, hogy az akkumulátort extrém hő érje, pl. a direkt napfénytől vagy tűztől.
- Az akkumulátort tárolja száraz helyen 15°C ... 25°C között, annak kivétele után.
- Ha az akkumulátort huzamosabb ideig nem használja, akkor előtte töltsen fel teljesen és vegye ki azt a készülékhez, hogy megakadályozza a teljesítményének csökkenését.

MEGJEGYZÉS:
• Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órányi felvételt szeretne épületen belül készíteni. (Az akkumulátor töltése az LCD monitor becsukására kezdődik el.)

Az akkumulátor leválasztása

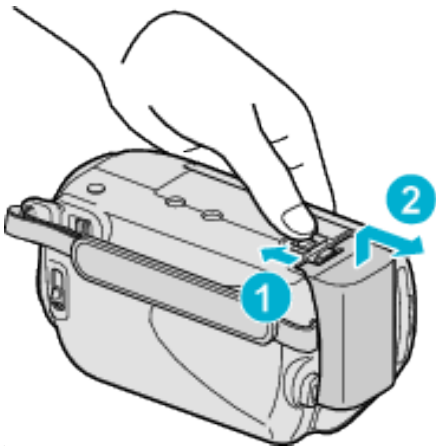

Csúsztassa el az akkumulátor kioldókart, hogy kivehesse az akkumulátort a készülékhez.

Az akkumulátor becsült töltési ideje

Akkumulátor	Töltési idő
BN-VG107E (Mellékelve)	1 ó. 50 p.
BN-VG114E	2 ó. 30 p.
BN-VG121E	3 ó. 30 p.

- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottnál rövidebb lesz. (Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)
 - * A töltési idő, ha a készüléket 25 °C-os hőmérsékleten használják. Ha az akkumulátort nem szobahőmérsékleten töltik, azaz nem a 10 °C ... 35 °C tartományban, akkor a töltés tovább tarthat vagy adott esetben el sem kezdődik. A rögzítési és a lejátszási idő is rövidebb lehet bizonyos körülmények esetén, pl. hidegben.
- "Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)" (19. old.)

Fogás állítása




- ① Hajtsa vissza a szíjat.
- ② Állítsa be a szíj hosszát.
- ③ Rögzítse a fogást segítő szíjat.

FIGYELEM:


- Győződjön meg a fogást segítő szíj megfelelő rögzítéséről. Ha a szíj túl laza, akkor a készülék leeshet, ami balesetet vagy sérülést okozhat.

A kézpánt használata

Ha kézpántot használ, akkor azt hurkolja a csuklója köré.

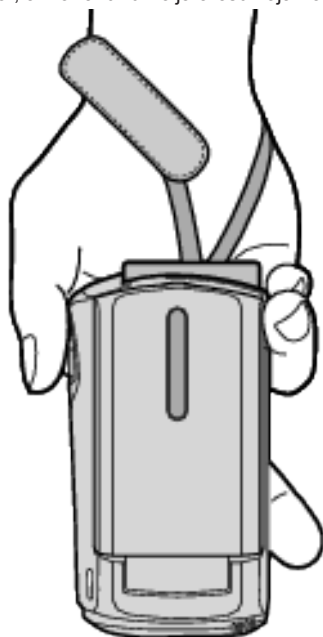


A pánt eltávolítása

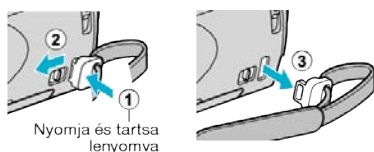

Nyomja és tartsa lenyomva

- Az ①-es nyomása és a ②-es húzása közben távolítsa el a pántot.

A pánt rögzítése

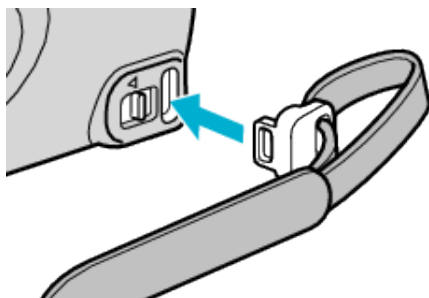


- Nyomja gyengén, míg a helyére nem kattan.


A microSD kártya behelyezése

Ha a kereskedelmi forgalomban kapható microSD kártyával bővíti a memóriát, akkor a kamerával folytathatja a rögzítést akkor is a felvétel megszakítása nélkül, ha annak merevlemeze (HDD) már megtelt. "A használható microSD kártyatípusok" (14. old.) "Becsült videorögzítési idő" (39. old.)


- 1 Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy ki-kapcsolja a készüléket.

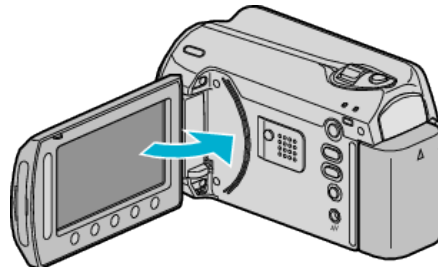

- 2 Nyissa ki a kártya bővítőhely fedelét.

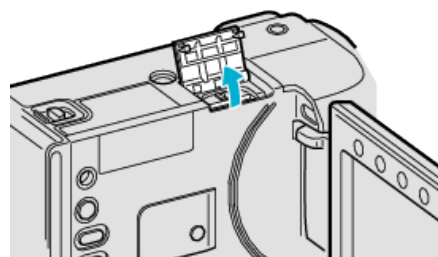

- 3 Helyezze be a microSD kártyát.

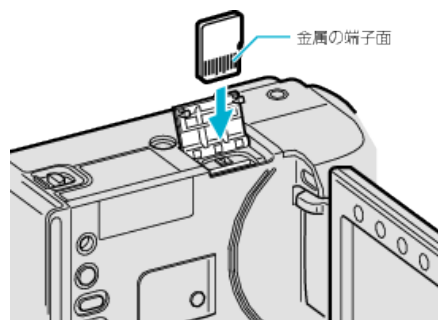

- A fém érintkező felülettel kifelé nézve helyezze be.

Figyelmeztetés

- Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsértheti a készüléket és a kártyát is.
- Kapcsolja ki a készüléket a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.
- Ne érintse meg a fém részeket az kártya behelyezése során.

MEGJEGYZÉS:

- A kártyára való rögzítéshez módosítani kell a média-beállításokat. Ha nincs behelyezett kártya, akkor állítsa be a „HDD” média-beállítás opciót a rögzítéshez.

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ" (114. old.)


"FELVÉTEL KÉPHEZ" (114. old.)

- Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.

"SD KÁRTYA FORMÁZÁSA" (115. old.)

Kártya kivétele

Nyomja meg a kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.

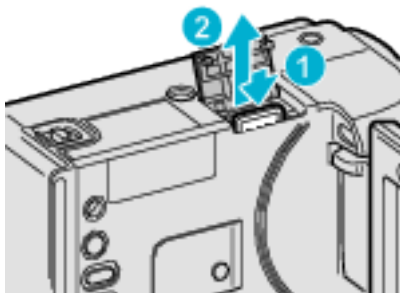

A használható microSD kártyatípusok

A készüléken a következő microSD kártyákat használhatja. A műveleteket a következő gyártók microSD kártyáival teszteltük.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk
- ATP

microSDHC kártya



- Használjon Class 4 vagy magasabb besorolással és kompatibilitással rendelkező microSDHC kártyát (4 GB ... 8 GB) a videók rögzítéséhez.

microSD kártya



- Ez a készülék a 256 MB ... 2 GB microSD kártyákat támogatja.


MEGJEGYZÉS:

- Ha a fentiekén kívül más microSD kártyát használ (ideértve az microSDHC kártyákat is), akkor az adatvesztéshez vagy a felvétel meghiúsulásához vezethet.
- A Class 4 és Class 6 besorolás minimálisan 4 MB/s-os, ill. 6 MB/s-os adattovábbítást biztosít az adatok írása és olvasása során.

Óra beállítása

A készülék-vásárlás utáni első bekapcsolásakor az „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” képernyő jelenik meg, ill. akkor, ha azt sokáig nem használták vagy az óra még lett beállítva. Állítsa be az órát a rögzítés előtt.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

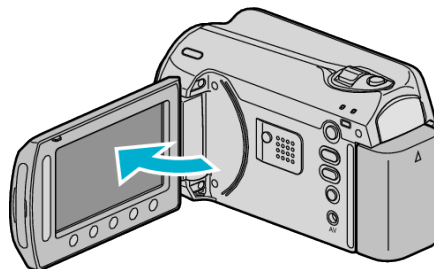

- A készülék erre bekapcsol.
- Az LCD monitor becsukására a készülék kikapcsol.

- 2 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.



- Használja a csúszkát az év, a hónap, a nap, az óra és a perc állításához ebben a sorrendben.
- Érintse meg a művelet gombokat "←"/"→" a kurzor mozgatásához.
- A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg az **OK** gombot.

- 4 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érints meg az **OK** gombot, ha a kiválasztott régió színe megváltozott.


MEGJEGYZÉS:

- Az órát később is állíthatja.
- "Az óra resetelése" (15. old.)
- Ha a készüléket külföldön használja, akkor beállíthatja a helyi időt is a rögzítéshez.
- "Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben" (18. old.)
- A kijelzőn a(z) „ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!” jelenik meg, ha a készüléket huzamosabb időn keresztül nem használja. Töltse a készüléket 24 óránál tovább, mielőtt beállítaná az órát.
- "Az akkumulátor töltése" (12. old.)
- Az óra megjelenítését ki- és bekapcsolhatja a lejátszás módban.
- "KÉPERNYŐMENÜ" (103. old.)
- A csúszkát és a kijelzőn megjelenő gombokat az ujjával érintse meg.
- Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.
- A képernyő kijelzései nem reagálnak az érintésre.

Az óra resetelése

Állítsa be az órát a menü „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemével.

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

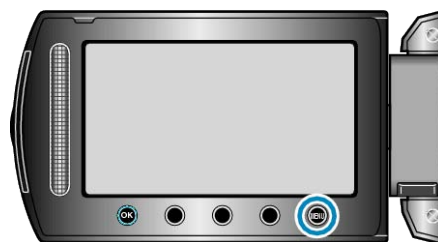

- 2 Válassza ki a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „ÓRABEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az gombot.



- 4 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.



- Használja a csúszkát az év, a hónap, a nap, az óra és a perc állításához ebben a sorrendben.
- Érintse meg a művelet gombokat "←"/"→" a kurzor mozgatásához.
- A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg az gombot.

- 5 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg az gombot.




- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érints meg az gombot, ha a kiválasztott régió színe megváltozott.

A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző nyelve módosítható.

- 1 Érintse meg a(z) **MENU** gombot a menü megjelenítéséhez.

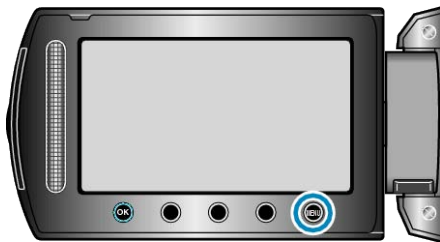

- 2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




- 3 Válassza ki a(z) „LANGUAGE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 4 Válassza ki az Ön által előnyben részesített nyelvet és érintse meg az **OK** gombot.

A műveleti gombok használata

A kijelzőn az adott módnak megfelelő műveleti gombot/funkciók jelennek meg.

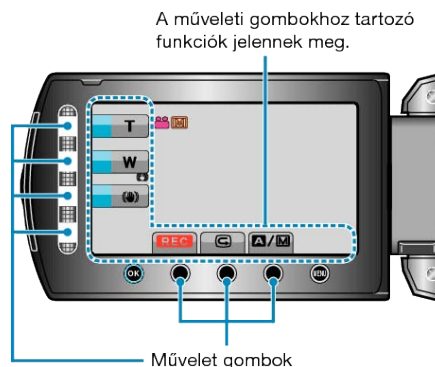

- A funkció használatához érintse meg óvatosan a kijelző szélén megjelenő csúszkát és gombokat az ujjával.

MEGJEGYZÉS:

- "Érintés" alatt a műveleti gombok könnyed megérintését értjük.
- Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.
- A képernyő kijelzései nem reagálnak az érintésre.

A csúszka használata

Húzza az ujjbegyét a csúszkán az egyenletes művelet-végrehajtáshoz. A csúszka nyomva tartása alatt a kurzor automatikusan mozog. A finommozgások, pl. a kurzor mozgatása egyesével, a csúszka megérintésével történik.

Húzza az ujjbegyét a csúszkán az egyenletes művelet-végrehajtáshoz. A csúszka nyomva tartása alatt a kurzor automatikusan mozog. A finommozgások, pl. a kurzor mozgatása egyesével, a csúszka megérintésével történik.

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.
- A képernyő kijelzései nem reagálnak az érintésre.

A készülék tartása

A készülék tartása közben figyeljen arra, hogy a könyökei a testéhez közel legyenek, hogy megelőzze a kamera rázkódását.



FIGYELEM:

- Legyen óvatos, nehogy a készüléket leejtse a szállítás közben.
- Ha a készüléket gyermekek használják, akkor azt folyamatosan felügyelnie kell egy értük felelős felnőttnek.


MEGJEGYZÉS:

- Ha a kamera túl erősen rázkódik, akkor használja a digitális képstabilizátor funkciót.

"A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése" (22. old.)

Rögzítés háromlábú állványon

A videokamera rögzíthető háromlábú állványra is. Ez a kamera remegésének megelőzéséhez hasznos, ha a rögzítés egyazon helyről történik.

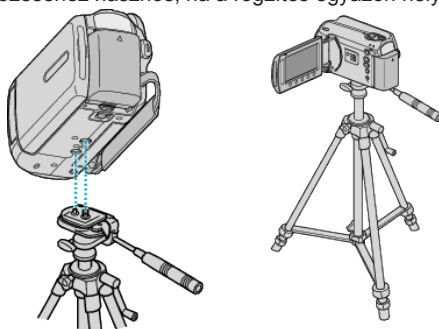

- A készülék leesésének megelőzése érdekében ellenőrizze a háromlábú állvány rögzítő csavarjait és a készülék pozícionáló furatait a rögzítés előtt, majd forgassa addig a csavarokat, míg azok stabilan nem rögzítenek.

FIGYELEM:

- Hogy megelőzze a készülék leesése miatti baleseteket és sérüléseket kérjük, olvassa el a háromlábú állvány használati útmutatóját is, és bizonyosodjon meg arról, hogy azt biztonságosan állította fel és rögzítette.

MEGJEGYZÉS:

- A háromlábú állvány használata akkor javasolt, amikor a körülmények kamerarázkódást okozhatnak (pl. a sötét helyeken, ill. amikor a maximális nagyítást használja).
- Állítsa a "DIS" (K) elemet a (KI) opcióra, ha háromlábú állványt használ a rögzítéshez.

A videokamera használata külföldön

A csatlakozóaljak az egyes országokban és régiókban eltérő. Az akkumulátor töltéséhez olyan csatlakozódugó konverterre van szüksége, amelynek alakja illeszkedik a csatlakozóaljzathoz. "Az akkumulátor töltése külföldön" (18. old.)

Állítsa be a dátumot és a pontos időt, hogy az az utazás helyszínének helyi idejét mutassa, ehhez használja a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „TER. BEÁLL.” opcióját.

"Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben" (18. old.)

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” opciójánál a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja.

"Nyári időszámítás beállítása" (19. old.)

Az akkumulátor töltése külföldön

A csatlakozóaljak az egyes országokban és régiókban eltérő. Az akkumulátor töltéséhez olyan csatlakozódugó konverterre van szüksége, amelynek alakja illeszkedik a csatlakozóaljzathoz.


A	B	BF	C	O
North America	Europe	Oceania	Middle East	
United States A	Iceland C	Australia O	Israel C	
Canada A	Ireland C	Guam A	Iran C	
Mexico A	United Kingdom B BF	Tahiti C	Kuwait B C	
Asia	Italy C	Tonga O	Jordan B BF	
India B C BF	Austria C	New Zealand O		
Indonesia C	Netherlands C	Fiji O	Africa	
Singapore B BF	Canary Islands C		Algeria A B BF C	
Sri Lanka B C BF	Greece C	Latin	Egypt B BF C	
Thailand A BF C	Switzerland C	Argentina O	Guinea C	
South Korea A C	Sweden C	Colombia A	Kenya B C	
China A B BF C O	Spain A C	Jamaica A	Zambia B BF	
Japan A	Denmark C	Chile B C	Tanzania B BF	
Nepal C	Germany C	Haiti A	Republic of South Africa B C BF	
Pakistan B C	Norway C	Panama A	Mozambique C	
Bangladesh C	Hungary C	Bahamas A	Morocco C	
Philippines A BF O	Finland C	Puerto Rico A		
Vietnam A C	France C	Brazil A C		
Hong Kong Special	Belgium C	Venezuela A		
Administrative Region B BF	Poland B C	Peru A C		
Macau Special	Portugal B C			
Administrative Region B C	Romania C			
Malaysia B BF C				

Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben

Állítsa be a dátumot és a pontos időt, hogy az az utazás helyszínének helyi idejét mutassa, ehhez használja a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „TER. BEÁLL.” opcióját.

Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a régió-beállításokat.

1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

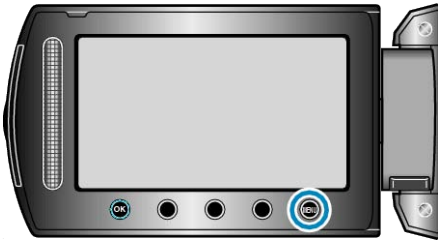

2 Válassza ki a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemet és érintse meg az gombot.



3 Válassza ki a(z) „TER. BEÁLL.” elemet és érintse meg az gombot.



4 Válassza ki azt a régiót ahol éppen tart az utazás során, majd érintse meg az gombot.



• A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.

MEGJEGYZÉS:


• A(z) „TER. BEÁLL.” beállítása az időkülönbség alapján módosítja az óra idejét.

Ha visszatér a saját országába és újra az eredeti régiót állítja be, akkor azzal visszaállítja az óra eredeti beállításait.

Nyári időszámítás beállítása

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” opciójánál a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja.

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

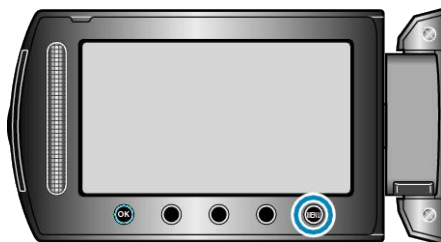

- 2 Válassza ki a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” elemet és érintse meg az gombot.



- 4 Állítsa be a nyári időszámítást, majd érintse meg az gombot.



MEGJEGYZÉS:

- Mit jelent a nyári időszámítás?
A nyári időszámítás rendszer az órát a nyár meghatározott ideje alatt egy órával későbbre állítja.
Elsősorban a nyugati országokban használják.
- Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a nyári időszámítás beállítását.

Opcionális tartozékok

Az opcionális akkumulátorokkal hosszabb időt rögzíthet.

Termék neve	Leírás
Akkumulátor • BN-VG107E • BN-VG114E • BN-VG121E	• A készülékhez mellékelt akkumulátornál hosszabb rögzítési időt biztosít. Használható tartalék (csere) akkumulátorként is.
Akkumulátortöltő • AA-VG1	• Segítségével az akkumulátor a készülék nélkül is tölthető.
DVD író • CU-VD3	• A készülékkel rögzített képek másolását teszi lehetővé egy DVD-re számítógép használata nélkül.
DVD író • CU-VD50	• DVD-ket hoz létre és külső DVD íróként működik, ha egy számítógéphez csatlakoztatjuk. Ez mellett az elkészített DVD-ket le is játszhatja, ha a CU-VD50 készüléket egy TV-hez csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS:

- A részletekkel kapcsolatban lásd a katalógust.
- A BN-VG107E akkumulátor azonos a készülékhez mellékelt akkumulátorral.

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)


Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG107E (Mellékelve)	40 p.	1 ó. 10 p.
BN-VG114E	1 ó. 25 p.	2 ó. 30 p.
BN-VG121E	2 ó. 5 p.	3 ó. 50 p.

- A fenti értékek a(z) „FÉNY” opció „KI” beállítása és a(z) „MONITOR HÁTTÉRVILÁG.” opció „SZABVÁNYOS” beállítása mellett érvényesek.
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)
- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottnál rövidebb lesz.
(Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)


Videók rögzítése automatikus módban

Az automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal.

1 Nyissa ki a lencsefedelelet.

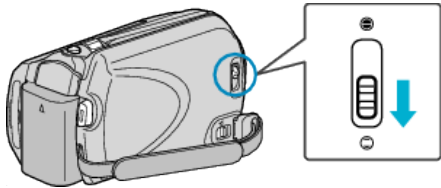


2 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a videó módot.

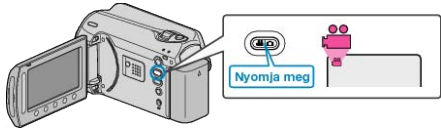


• Erre a videó mód ikon jelenik meg.

3 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód az Auto.

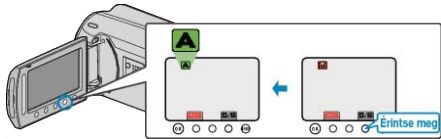


• Ha a Manuális mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) **A/M** gombot. A mód a gomb minden egyes érintésére vált az auto és a manuális módok között.

4 Kezdje el a rögzítést.

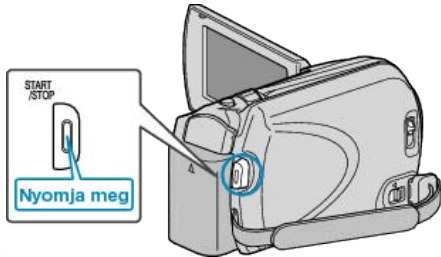


• Nyomja le újra a megállításhoz.

Kijelzések, visszajelzések a videorögzítés közben

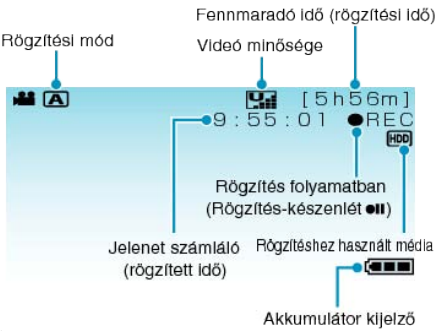

Kijelzőikon	Leírás
Rögzítési mód	Nyomja meg a(z) A/M gombot, hogy váltson a(z) A (Auto) és a M (Manuális) módok között.
Videó minősége	Megjeleníti a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” ikont a rögzítés menü beállítása alapján. "VIDEÓ FELV. MIN." (☞93. old.)
Fennmaradó idő (rögzítési idő)	Megjeleníti videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.
Rögzítés folyamatban	A rögzítés közben jelenik meg.
Rögzítés-készenlét	A rögzítés szüneteltetése közben jelenik meg.
Jelenet számláló (rögzített idő)	Megjeleníti a már rögzített videorész hosszát.
Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a videót rögzíti. A rögzítéshez használt média változtatható. "FELVÉTEL VIDEÓHOZ" (☞114. old.)
Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. Az akkumulátor töltöttség részleteit az INFO gomb megnyomásával lehet megjeleníteni. "Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség" (☞38. old.)

Videorögzítés műveleti gombjai

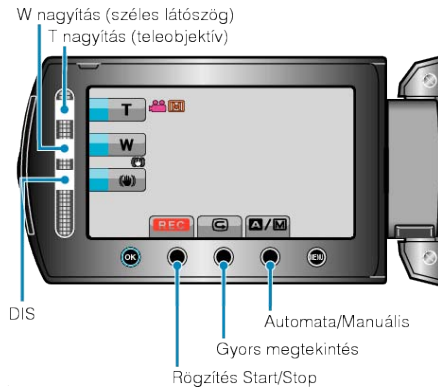

Művelet gomb	Leírás
T/W (tele/széles) nagyítás	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral. "Nagyítás" (☞22. old.)
DIS	Beállítja, hogy a kamera alkalmazza-e vagy sem a kamerarázkódás csökkentő funkciót. "A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése" (☞22. old.)
Rögzítés Start/Stop	START/STOP gombként működik. "FELVÉTEL GOMB" (☞110. old.)
Gyors megtekintés	Segítségével a legutoljára rögzített videót lehet megtekinteni. "A rögzített kép azonnali ellenőrzése (gyors megtekintés)" (☞22. old.)
Automata/Manuális	Vált az Automata és a Manuális módok között.

MEGJEGYZÉS:

- Az LCD monitor kifordításakor a csúszka műveleti gomb nem használható.
- A nagyítás a csúszka megérintésére jelenik meg.

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- A rögzítés méretaránya változtatható a 16:9-es és a 4:3-es képarányok között.

"KÉPMÉRETARÁNY" (☞95. old.)

- A videókat könnyebben lehet megtalálni a visszajátszás során, ha azokat a rögzítésnél kategorizáljuk.

"Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt" (☞32. old.)

- Ha a(z) „GYORS ÚJRAINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le a monitor becsukásával.

"GYORS ÚJRAINDÍTÁS" (☞111. old.)

- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (csak akkumulátor használatakor)

"AUTOMATIKUS KIKAPCS." (☞109. old.)

FIGYELEM:

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- A hozzáférés lámpa a videorögzítés közben világít. Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne válassza le a váltakozó áramú adaptert, ha a lámpa világít.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára. A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.


MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.
- Ellenőrizze a médián az elérhető szabad rögzítési időt a felvétel elkezdése előtt. Ha nincs elegendő hely, akkor helyezze át (másolja) az adatokat egy számítógépre vagy lemezre.
- Ne felejtse másolatokat készíteni a rögzítés után!
- A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 órás vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján. (A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)
- A hosszabb rögzítéseknel a rendszer a fájlt két vagy több darabra vágja, ha annak mérete meghaladja a 4 GB-ot.
- Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órányi felvételt szeretne épületen belül készíteni.

Nagyítás

A látószöveget a nagyítás segítségével lehet beállítani.

- Használja a W (széles látószög) végső állást a szélesebb látószögű felvételkészítéshez.
- Használja a T (teleobjektív) végső állást a céltárgy felvételhez való kinagyításához.

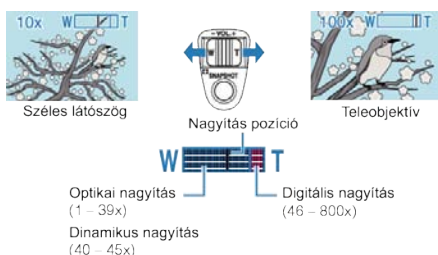

- Használhatja a T/W csúszkát is a nagyításhoz.


MEGJEGYZÉS:

- A dinamikus nagyítás használatával a kép minőségének romlása nélkül nagyíthatja ki a felvétel területét.
- A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.
- A nagyítás tartománya változtatható.

"ZOOM" (94. old.)

Állóképek felvétele videorögzítés közben

A video módban (készenlét, rögzítés) pillanatfelvételeket a(z) SNAP-SHOT gomb megnyomásával készíthet.

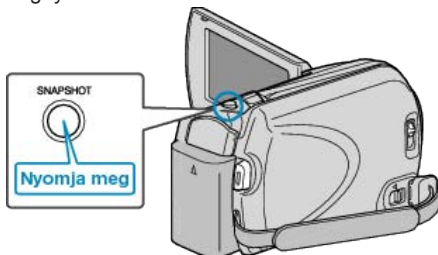

- A(z) "PHOTO" felirat a kijelzőn a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.



- A videorögzítés közben készített pillanatfelvételeket a kamera a média-beállításoknál meghatározott helyre menti el.

"FELVÉTEL KÉPHEZ" (114. old.)

MEGJEGYZÉS:

- A videó mód közbeni pillanatfelvétel rögzítéséhez használt méret a(z) „KÉPMÉRETARÁNY” beállítás függvénye.
„16:9” : 640×360
„4:3” : 640×480
- "KÉPMÉRETARÁNY" (95. old.)
- A képminőség a(z) „KÉPMINŐSÉG” beállítás függvénye.
- "A pillanatfelvétel képminőségének módosítása" (98. old.)
- Ha a videofelvétel közben valamilyen effektust alkalmaz (pl. fekete/fehér vagy szépia), akkor a pillanatfelvétel is ugyanezzel az effektussal készül.

"EFFEKTUS" (100. old.)

A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése

A DIS bekapcsolásával a kamera remegése jelentősen csökkenthető a rögzítés során.



- A beállítás a DIS kapcsolók minden egyes érintésére megváltozik.


Kijelzés	Beállítás
(Képstabilizátor 1)	Aktiválja a képstabilizátort.
(Képstabilizátor 2)	Jobban csökkenti a kamera remegését, ha a fényes jeleneteket széles látószöggel készíti. * Csak a széles látószögű állásban (kb. 5x)
(KI)	Kikapcsolja a képstabilizátort.

MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a módot, ha állványt használ, ill. a szinte alig mozgó motívumoknál.
- Ha a kamera túl erősen mozog, akkor a képet nem lehet teljesen stabilizálni.
- A beállítás csak a videorögzítésnél hatásos.

A rögzített kép azonnali ellenőrzése

A rögzítés módban ellenőrizheti a legutoljára elkészített felvételt. (Gyors megtekintés)

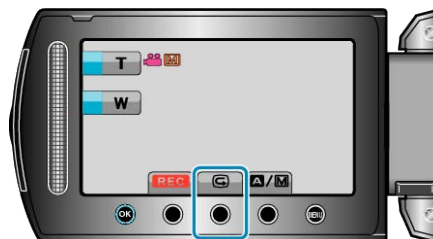

MEGJEGYZÉS:


- A képet az ellenőrzés után rögtön törölheti is.
- A gyors megtekintés funkció a legutoljára készített képet az eszköz ki-kapcsolása után nem tudja megjeleníteni. Ilyen esetben használja a lejátszás módot a kép ellenőrzéséhez.
- Állókép

"A rögzített kép azonnali ellenőrzése (Állókép)" (24. old.)


Állóképek felvétele az automatikus módban

Az automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal.

1 Nyissa ki a lencsefedelelet.

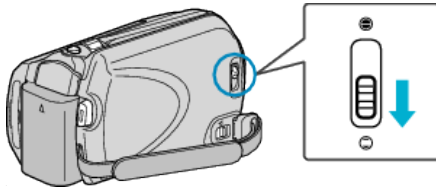


2 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a pillanatfelvétel módot.

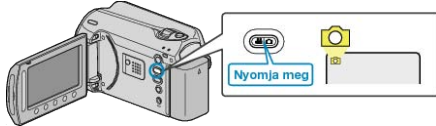

• Erre a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.


3 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód az Auto.

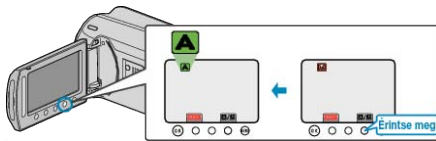

• Ha a Manuális mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) **A/M** gombot.
A mód a gomb minden egyes érintésére vált az auto és a manuális módok között.


4 Fókuszálja a kamerát a motívumra.

Fókuszálja a kamerát a motívumra.

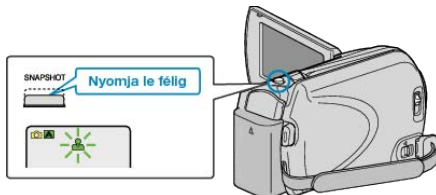


• Ha az a fókuszba kerül, akkor a fókusz ikon zöld fénnel kezd el világítani.

5 Készítsen egy pillanatfelvételt.

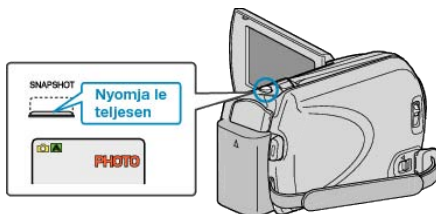


• A(z) PHOTO felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.

Kijelzések, visszajelzések a pillanatfelvétel-rögzítés közben

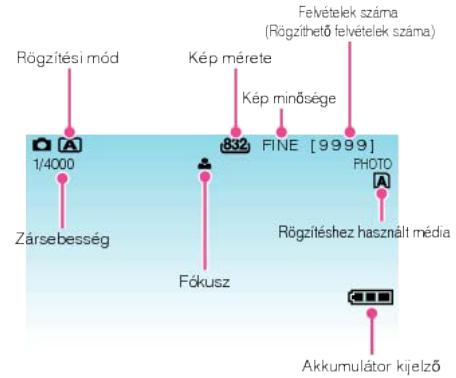

Kijelzőikon	Leírás
Rögzítési mód	Nyomja meg a(z) A/M gombot, hogy váltson a(z) A (Auto) és a M (Manuális) módok között.
Kép mérete	Megjeleníti a képméret ikont. • A képméret beállítását nem lehet változtatni.
Kép minősége	Megjeleníti a(z) „KÉPMINŐSÉG” ikont a rögzítés menü beállítása alapján. "KÉPMINŐSÉG" (138. old.)
Felvételek száma (Rögzíthető felvételek száma)	Megjeleníti a pillanatfelvétel rögzítéséhez még rendelkezésre álló felvételek számát.
Zársebesség	Megjeleníti a zársebességet.
Fókusz	Fókuszált állapotban zölden világít.
Rögzítés folyamatban	A pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.
Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a pillanatfelvételt rögzíti. A rögzítéshez használt média változtatható. "FELVÉTEL KÉPHEZ" (114. old.)
Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. Az akkumulátor töltöttség részleteit az INFO gomb megnyomásával lehet megjeleníteni. "Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség" (38. old.)

Pillanatfelvétel-rögzítés műveleti gombjai

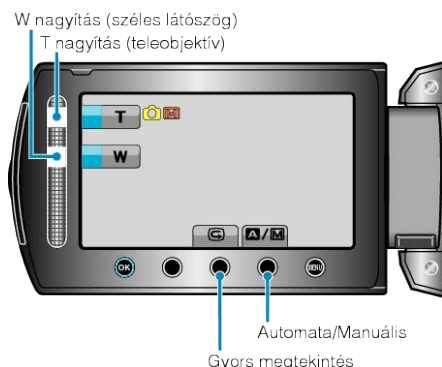

Művelet gomb	Leírás
T/W (tele/széles) nagyítás	Nagyítás vezérlőként működik. "Nagyítás" (24. old.)
Gyors megtekintés	Segítségével a legutoljára rögzített pillanatfelvételt lehet megtekinteni. "A rögzített kép azonnali ellenőrzése" (24. old.)
Automata/Manuális	Vált az Automata és a Manuális módok között.

MEGJEGYZÉS:

- Az LCD monitor kifordításakor a csúszka műveleti gomb nem használható.
- A nagyítás a csúszka megérintésére jelenik meg.

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „GYORS ÚJRAINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le a monitor becsukásával.

"GYORS ÚJRAINDÍTÁS" (111. old.)

- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (csak akkumulátor használatkor)

"AUTOMATIKUS KIKAPCS." (109. old.)

FIGYELEM:

- Ne tegye ki a lencséket a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- A hozzáférés lámpa a pillanatfelvétel közben világít. Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsza le a váltakozó áramú adaptert, ha a lámpa világít.


MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.
- A DIS funkció a pillanatfelvételek rögzítése közben nem működik.

Nagyítás

A rögzítés tartományát a nagyítás segítségével lehet beállítani.

- Használja a W (széles látószög) végső állást a szélesebb látószögű felvételt készítéshez.
- Használja a T (teleobjektív) végső állást a céltárgy felvételhez való kinagyításhoz.

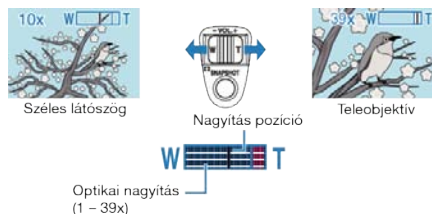

- Használhatja a T/W csúszkát is a nagyításhoz.




MEGJEGYZÉS:

- A digitális nagyítás a pillanatfelvételek rögzítési módjában nem elérhető.

A rögzített kép azonnali ellenőrzése

A rögzítés módban ellenőrizheti a legutoljára elkészített felvételt. (Gyors megtekintés)

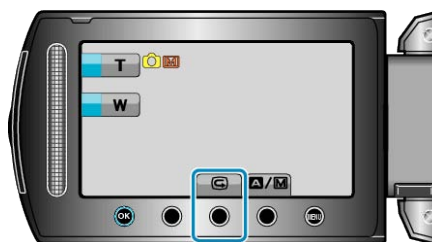

MEGJEGYZÉS:

- A képet az ellenőrzés után rögtön törölheti is.
- A gyors megtekintés funkció a legutoljára készített képet az eszköz kikapcsolása után nem tudja megjeleníteni. Ilyen esetben használja a lejátszás módot a kép ellenőrzéséhez.
- Videó


"A rögzített kép azonnali ellenőrzése (Videó)" (22. old.)

Manuális rögzítés

Ha a manuális módot használja, akkor módosíthatja a beállításokat, pl. a fényerőt, a zársebességet.


A manuális rögzítés beállítható a videó és a pillanatfelvétel módhoz is.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

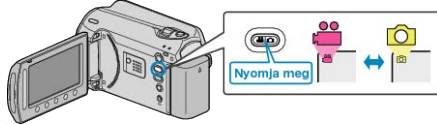


- Erre a videó vagy a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

2 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

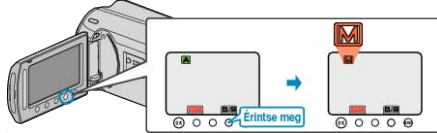

- A mód a gomb minden egyes érintésére vált az auto és a manuális módok között.

3 Kezdje el a rögzítést.

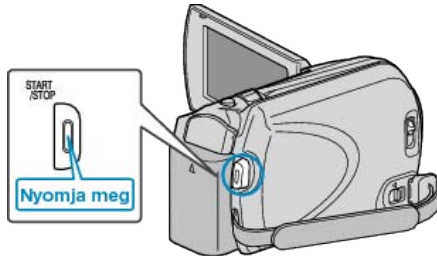

- Nyomja le újra a megállításhoz.

MEGJEGYZÉS:

- A manuális beállítások csak a manuális módban láthatók.

Manuális rögzítés menü


A következő elemeket lehet állítani.

Név	Leírás
JELENET KIV.	• Segítségével könnyen kiválaszthatja a felvétel körülményeinek megfelelő rögzítési beállításokat. "Jelenetválasztás" (☞26. old.)
FÓKUSZ	• Használja a manuális fókuszot, ha a kamera nem tud automatikusan a motívumra fókuszálni. "A fókusz manuális állítása" (☞27. old.)
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	• A kijelző általános fényerejét módosítja. • A sötét vagy világos helyeken való rögzítésnél használja. "Fényerő módosítása" (☞27. old.)
ZÁRSEBESSÉG	• A zársebességet módosítja. • Használja a túl gyorsan mozgó motívum felvételénél, ill. ha ki akarja hangsúlyozni a motívum mozgását. "Zársebesség beállítás" (☞28. old.)
FEHÉREGYENSÚLY	• A kijelző általános színeit módosítja. • Akkor használja, ha a kijelző színei a természetes színektől eltérnek. "Fehéregyensúly beállítás" (☞28. old.)
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	• Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. • Akkor használja, ha fényforrással szembe készít felvételt. "Háttérvilágítás kompenzáció beállítás" (☞29. old.)
FOTÓMETRIA TERÜLET	• Egy adott terület fényerejét állítja be alapértéknek. "Mért terület beállítás" (☞30. old.)
EFFEKTUS	• Régi fényképekre emlékeztető képeket vagy fekete-fehér videókat lehet vele készíteni. "Rögzítés effektusokkal" (☞30. old.)
TELE MAK-RÓ	• Akkor használja, ha közeli (makró) felvételeket szeretne készíteni a motívumról. "Közeli felvételek készítése" (☞31. old.)

Jelenetválasztás

A gyakori/tipikus jeleneteket az arra leginkább alkalmas beállításokkal lehet rögzíteni.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

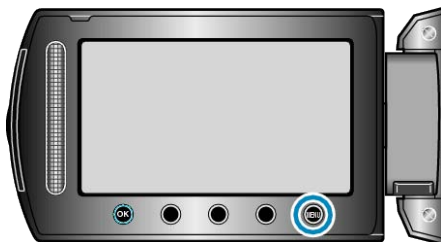

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „JELENET KIV.” elemet és érintse meg az  gombot.




4 Válasszon jelenetet, majd érintse meg az  gombot.



• A beállítás után érintse meg az  gombot.


* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.

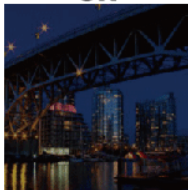Beállítás	Effektus
ÉJJELI	Automatikusan növeli a jelenetnél az erősítést és a fényerőt, ha a környezet sötét. A kamera rázkódásának megelőzéséhez használjon állványt. OFF  ON 
ALKONY	Természetesen rögzíti az éjszakai jeleneteket. OFF  ON 
PORTRÉ	Elhomályosítja a háttérrel, hogy kiemelve a képen látható személyeket. OFF  ON 
SPORT	Minden egyes képkockán élesen rögzíti a gyorsan mozgó motívumokat. OFF  ON 
HÓ	Megelőzi, hogy a motívum túl sötét legyen, ha télen hóban vagy egy napfényes napon készíti a felvételt. OFF  ON 
SPOT FÉNY	Megelőzi, hogy a célszemély túl világos legyen a fényforrás alatt. OFF  ON 

A fókusz manuális állítása

Állítsa be a fókust manuálisan, ha a kép nem elég éles a(z) „AUTOMATIKUS” módban vagy manuális fókust szeretne használni.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

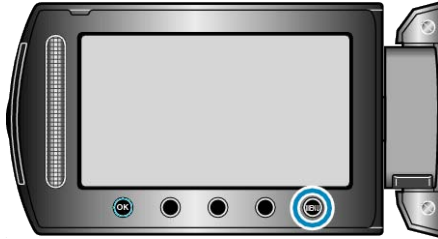

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „FÓKUSZ” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Állítsa be a fókust a csúszkával.



- Csúsztassa felfele a fókust egy távoli motívumnál.
- Csúsztassa lefele a fókust egy közeli motívumnál.

6 Érintse meg a(z)  gombot a megerősítéshez.




MEGJEGYZÉS:

- A motívum, amit a tele (T) végső állásban a fókuszba helyezett a fókuszban marad, ha arra rángatja a széles látószög (W) végső állásáig.

Fényerő módosítása

A fényerőt tetszőlegesen módosíthatja.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

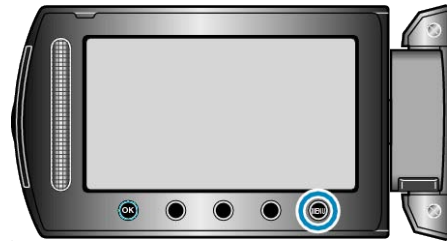

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a fényerő értékét a csúszkával.



- Kompenzációs tartomány a videorögzítés közben: -6 ... +6
- Kompenzációs tartomány a pillanatfelvétel rögzítése közben: -2,0 ... +2,0
- Csúsztassa a csúszkát felfele a fényerő növeléséhez.
- Csúsztassa a csúszkát lefele a fényerő csökkentéséhez.

6 Érintse meg a(z)  gombot a megerősítéshez.




MEGJEGYZÉS:

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanatfelvételekhez.

Zársebesség beállítás

Beállíthatja a zársebességet, hogy az illeszkedjen a motívum típusához.

- Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

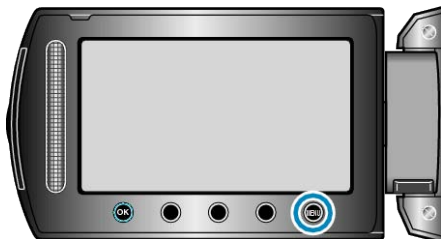

- Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az gombot.



- Válassza ki a(z) „ZÁRSEBESSÉG” elemet és érintse meg az gombot.



- Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és érintse meg az gombot.



- Válassza ki a zársebességet a csúszkával.



Beállítja a zársebességet 1/2-től 1/4000-ig.

- (Akár 1/1000-ig pillanatfelvételek esetén.)
- Csúsztassa a csúszkát felfele a zársebesség növeléséhez.
 - Csúsztassa a csúszkát lefele a zársebesség csökkentéséhez.

- Érintse meg a(z) gombot a megerősítéshez.




MEGJEGYZÉS:

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanatfelvételekhez.

Fehéregyensúly beállítás

Beállíthatja a fehéregyensúlyt, hogy az a lehető leginkább illeszkedjen a fényforráshoz.

- Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

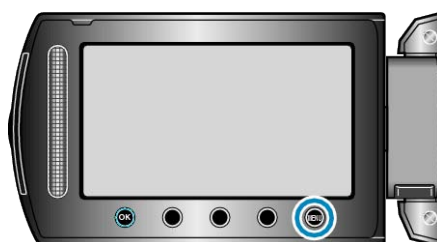

- Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az gombot.



- Válassza ki a(z) „FEHÉREGYENSÚLY” elemet és érintse meg az gombot.



- Válassza ki a fehéregyensúly beállítást, majd érintse meg az gombot.



Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Automatikusan igazodik a természetes színekhez.
MWB	Használja az opciót, ha a természetellenes színek problémáját nem tudja elhárítani.
FINOM	Állítsa ezt be, ha a felvétel a szabadban egy napos történik.

FELHŐ	Állítsa ezt be, ha a felvétel felhős napon vagy árnyékban történik.
HALOGÉN	Állítsa ezt be, ha a felvétel természetes megvilágítással, pl. a videó lámpája segítségével történik.


MWB használata

- 1 Tartson egy tiszta fehér lapot a lencsék elé, hogy a fehér papír kitöltse a képernyőt.
- 2 Válassza ki a(z) „MWB” elemet és érintse folyamatosan az **OK** gombot.
 - A kurzor elkezd villogni.
- 3 Engedje el az **OK** gombot a menü eltűnése után.

Háttérvilágítás kompenzáció beállítása

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.

- 1 Érintse meg a(z) **REU** gombot a menü megjelenítéséhez.

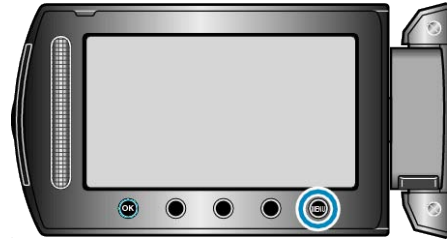

- 2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „HÁTTÉRFÉNY KOMP.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „BE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



Mért terület beállítás

Egy adott terület fényerejét beállíthatja alapértéknek.

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „FOTOMETRIA TERÜLET” elemet és érintse meg az gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „SPOT” elemet és érintse meg az gombot.



- A(z) „SPOT” választásakor válassza ki a pont-keret egy adott pontját, ehhez érintse meg a(z) „←”/”→” műveleti gombokat. A kiválasztás után érintse meg az gombot a megerősítéshez.


Rögzítés effektusokkal

A videókhoz és a pillanatfelvételekhez számos effektust használhat, hogy a szokásostól eltérő atmoszférát teremtsen.



* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

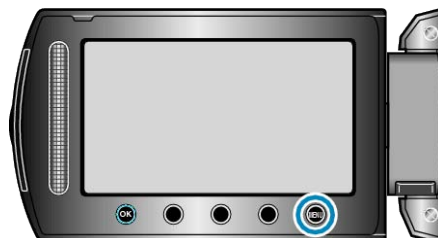

- 2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „EFFEKTUS” elemet és érintse meg az gombot.



- 4 Válasszon effektus-beállítást, majd érintse meg a(z) gombot.



Beállítás	Részletek
KI	Nincs effektus.
SZÉPIA	A képek barna árnyalatúak lesznek, mint a régi fényképek.
FEKETE/FEHÉR	Fekete-fehérben rögzít a régi TV-k képéhez hasonlóan.
KLASSZIKUS FILM	Egyes képkockákat átugrik, hogy a képek egy régi mozi-felvételre hasonlítsanak. • Az opciót csak a videó módban lehet beállítani.
STROBOSZKÓP	Engedélyezi, hogy a képek egymást követő pillanatfelvételekhez hasonlítsanak az egyes képkockák kihagyásával. • Az opciót csak a videó módban lehet beállítani.

MEGJEGYZÉS:

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanatfelvételekhez.


Közei felvételek készítése

A tele makró funkció segítségével közei felvételeket készíthet a motívumokról.



* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.

1 Érintse meg a(z) **REK** gombot a menü megjelenítéséhez.

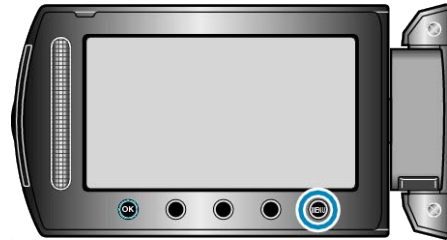

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válassza ki a(z) „TELE MAKRÓ” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



4 Válassza ki a(z) „BE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



Beállítás	Részletek
KI	Engedélyezi a közei felvételeket 1 méterig a teleobjektív (T) állásában. Engedélyezi a közei felvételeket 5 centiméterig a széles látószögű (W) állásában.
BE	Engedélyezi a közei felvételeket 50 centiméterig a teleobjektív (T) állásában. Engedélyezi a közei felvételeket 5 centiméterig a széles látószögű (W) állásában.


FIGYELEM:

- A rendes rögzítéshez való visszatéréshez állítsa a TELE MAKRÓ opciót "KI"-re.


Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt

A videókat könnyebben lehet megtalálni a visszajátszás során, ha azokat a rögzítésnél kategorizáljuk.

1 Válassza ki a videó módot.

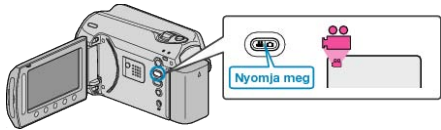

2 Érintse meg a(z) **MEM** gombot a menü megjelenítéséhez.

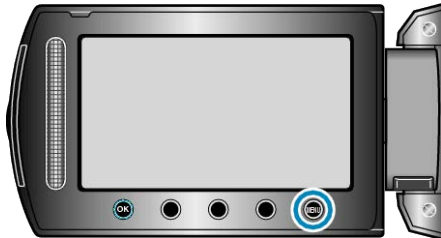

3 Válassza ki a(z) „ESEMÉNY FELVÉTELE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



4 Válasszon eseménnytípust, majd érintse meg az **OK** gombot.



Eseménnytípus
VAKÁCIÓ
ÜNNEP
SPORT
ÉVFORDULÓ
GRATULÁCIÓ
BÉBI
FIÚ
LÁNY
SZÜLETÉSNAP
DIPLOMAOSZTÓ

- A kijelzőn egy ikon jelenik meg és a videó a kiválasztott eseményként lesz rögzítve.
(A kamera a következő videókat is az adott eseményként rögzíti, amíg nem változtat a beállításon.)

MEGJEGYZÉS:

- Az esemény-regisztráció megszakításához érintse meg a(z) „MÉGSE” gombot a 4. lépésben.
- A regisztrált eseményt később módosíthatja.

"Az éppen megjelenített fájlhoz tartozó esemény módosítása" (54. old.)

Videók rögzítése YouTube formátumban


Megoszthatja a családdal és a barátokkal a rögzített emlékeit, ha az elkészült videókat megosztja a YouTube videomegosztó webhelyen. Közvetlenül feltöltheti azokat a felvételeket és videókat a YouTube webhelyre (ha azok nem hosszabbak, mint 10 perc), ha azok a megfelelő formátumban készültek.

MEGJEGYZÉS:

A YouTube webhellyel kapcsolatos részletekhez kérjük, látogassa meg a következő weboldalt:


<http://www.youtube.com/>

1 Válassza ki a videó módot.

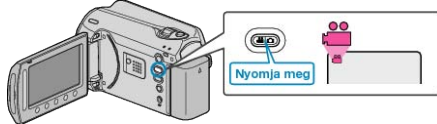

- Erre a videó mód ikon jelenik meg.

2 Érintse meg a(z) UPLOAD/EXPORT gombot a(z) FELT. BEÁLLÍTÁSOK/BEÁLL. EXPORTÁLÁSA menü megjelenítéséhez.

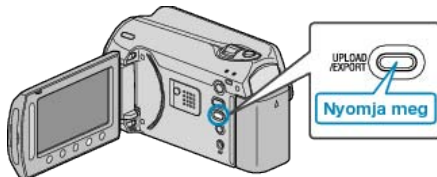


3 Válassza ki a(z) „FELVÉTEL FELTÖLTÉSE” elemet és érintse meg az OK gombot.



- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a(z) ON és a(z) OFF opciók között.
- A beállítás törléséhez válassza a(z) "OFF" opciót.
- A beállítás után érintse meg az ↵ gombot.

4 Kezdje el a rögzítést.

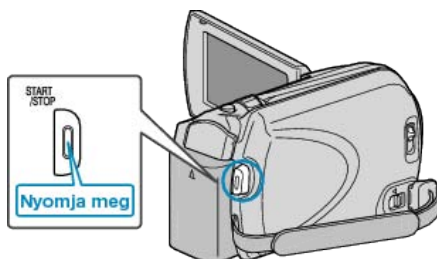

- Nyomja le újra a megállításhoz.
- A feltöltés módban a rögzíthető videó maximális hossza 10 perc. A rögzítés automatikusan leáll 10 perc után.

MEGJEGYZÉS:

- Feltölteni csak max. 10 perces videókat lehet, a határértéket a YouTube határozta meg.
- A készüléket nem alkalmas más fájlformátumok feltölthető formátumra való átalakítására. A videofájlok feltöltésével kapcsolatban lásd a lenti "Videók feltöltése" c. részt.
- A rögzítés befejeztekor a rögzítés feltöltéshez ikon eltűnik. Ha még egy videót szeretne rögzíteni a feltöltés módban, akkor állítsa azt be újra.

Videók feltöltése

A videókat a YouTube webhelyre a mellékelt "Everio MediaBrowser" szoftver segítségével töltheti fel. Telepítse a szoftvert a számítógépére és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

- A szoftver használatának részleteit lásd a súgó fájlban.

"A mellékelt szoftver telepítése" (☞83. old.)

"Kamera csatlakoztatása a számítógéphez" (☞82. old.)

Problémák a videó feltöltéssel

- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e felhasználói fiókkal a YouTube webhelyhez.
(Ahhoz, hogy fájlokat tölthessen fel a YouTube webhelyre egy YouTube felhasználói fiókkal kell rendelkeznie.)
- Lásd "GYIK", "Legfrissebb információk", "Letöltés információk", stb. részeket a mellékelt "Everio MediaBrowser" alkalmazás súgófájlijában található "Kattintson ide a legfrissebb termékinformációkhoz" hivatkozás alatt.

Videók rögzítése iTunes formátumban

Ha bekapcsolt EXPORT beállítással rögzít, akkor a videókat átküldheti egy Apple "iTunes" eszközre, ha a készüléket egy számítógépre csatlakoztatja.

A videó rögzítése közben a(z) "LIB." jelenik meg, ha iTunes formátumot használ.

Használja a mellékelt szoftver a videók továbbításához.


"A mellékelt szoftver telepítése" (83. old.)

MEGJEGYZÉS:

Az iTunes és iPod eszközökkel kapcsolatos részletekhez kérjük, látogassa meg a következő weboldalt:


<http://www.apple.com/itunes/>

1 Válassza ki a videó módot.

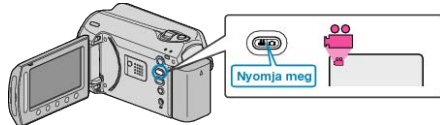

• Erre a videó mód ikon jelenik meg.

2 Érintse meg a(z) UPLOAD/EXPORT gombot a(z) FELT. BEÁLLÍTÁSOK/BEÁLL. EXPORTÁLÁSA menü megjelenítéséhez.

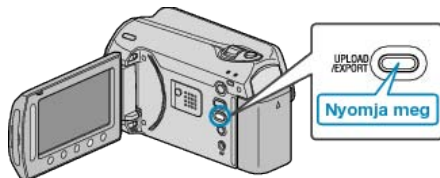


3 Válassza ki a(z) „FELVÉTEL EXPORTÁLÁSA” elemet és érintse meg az OK gombot.



- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a(z) ON és a(z) OFF opciók között.
- A beállítás törléséhez válassza a(z) "OFF" opciót.
- A beállítás után érintse meg az OK gombot.

4 Kezdje el a rögzítést.

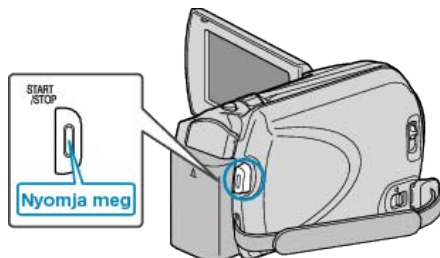

• Nyomja le újra a megállításhoz.

Problémák az iTunes eszközre történő fájl-exportálással

- Lásd "GYIK", "Legfrissebb információk", "Letöltés információk", stb. részeket a mellékelt "Everio MediaBrowser" alkalmazás súgófájlijában található "Kattintson ide a legfrissebb termékinformációkhoz" hivatkozás alatt.

Rögzített videók továbbítása az iPod eszközre

A videókat az iTunes eszközre a mellékelt "Everio MediaBrowser" szoftver segítségével továbbíthatja.

Telepítse a szoftvert a számítógépére és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

- A szoftver használatának részleteit lásd a súgó fájlban.
- A fájlok iPod eszközre való továbbításának részleteit lásd az iTunes súgófájlijában.

"A mellékelt szoftver telepítése" (83. old.)


"Összes fájl másolása" (84. old.)

Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)


A funkció azt teszi lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el.

A beállítás a megfigyeléseknél lehet hasznos, például egy virág bimbójának kinyílásakor.

1 Válassza ki a videó módot.

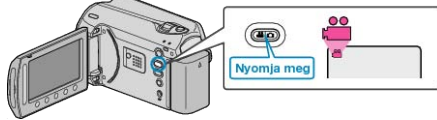

2 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

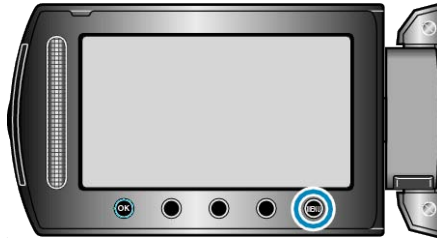

3 Válassza ki a(z) „KÉSLELTETETT RÖGZ.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




4 Válasszon ki egy rögzítési gyakoriságot (1 és 80 másodperc között) és érintse meg az **OK** gombot.




• Minél nagyobb a másodperc értéke, annál ritkábban készül képkocka.

5 Kezdje el a rögzítést.

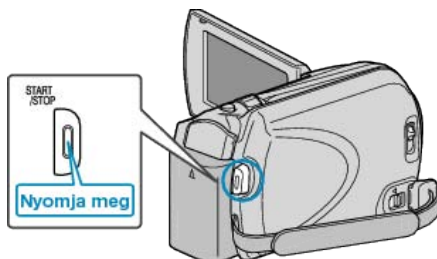

- A kamera ekkor a képkockákat a beállított gyakorisággal rögzíti.
- Ha a rögzítés gyakoriságát „20 MP-ES IDŐKÖZ” vagy ennél nagyobb értékre állította, akkor a készülék az egyes képkocka rögzítések között energiatakarékos módra vált.
- A következő rögzítési pontnál az energiatakarékos mód kikapcsol és a rögzítés automatikusan elindul.
- Nyomja le újra a(z) START/STOP gombot a rögzítés megállításához.

Visszajelzések a késleltetett rögzítés közben

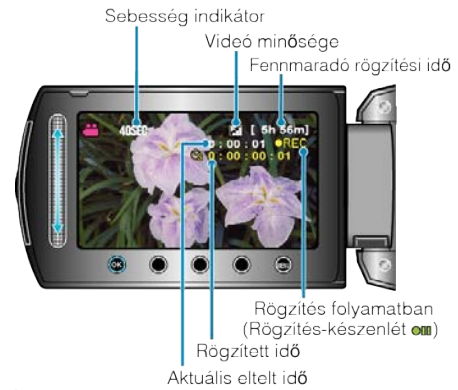

Kijelzés	Leírás
Sebesség indikátor	Megjeleníti a beállított rögzítési gyakoriságot.
Videó minősége	Megjeleníti a beállított képminőség ikonját.
Fennmaradó rögzítési idő	A rögzítéshez rendelkezésre álló (fennmaradó) idő a kiválasztott videominőség mellett.
Rögzítés folyamatban	A rögzítés közben jelenik meg. Az energiatakarékos módban villog.
Rögzítés-készenlét	A rögzítés szüneteltetése közben jelenik meg.
Aktuális eltelt idő	Megjeleníti az aktuális eltelt időt a rögzítés kezdetétől.
Rögzített idő	Megjeleníti a videó aktuális rögzítési idejét. A rögzítési idő a képkockák mennyiségével növekszik.

Késleltetett felvétel beállítás

Minél nagyobb a másodperc értéke, annál ritkábban készül képkocka.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
1 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 1 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 30x sebességgel lesznek visszajátszva.
2 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 2 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 60x sebességgel lesznek visszajátszva.
5 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 5 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 150x sebességgel lesznek visszajátszva.
10 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 10 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 300x sebességgel lesznek visszajátszva.
20 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 20 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 600x sebességgel lesznek visszajátszva.
40 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 40 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 1 200x sebességgel lesznek visszajátszva.
80 MP-ES IDŐKÖZ	A képkockákat 80 másodperces gyakorisággal készíti. A rögzített videók 2 400x sebességgel lesznek visszajátszva.

FIGYELEM:

- A késleltetett rögzítésnél nem lehet hangot rögzíteni.
- A nagyítás, az egyidejű pillanatfelvétel-rögzítés és a DIS funkció nem elérhető a késleltetett rögzítésnél.
- Ha a rögzítés úgy áll meg, hogy a felvétel ideje rövidebb "0:00:00:17"-nél, akkor a rendszer nem menti el a videót.

MEGJEGYZÉS:

- A késleltetett rögzítésnél használt beállítások akkor is mentésre kerülnek, ha kikapcsolja a készüléket. A bekapcsoláskor a "KÉSLELTETÉS" szöveg jelenik meg a kijelzőn.
 - A rögzítés automatikusan leáll 99 órával a kezdés után.
 - A hosszú késleltetett rögzítéshez használjon állványt és váltakozó áramú adaptert.
- Javasoljuk, hogy manuálisan állítsa be a fókusz és a féhéregyensúlyt.

"Rögzítés háromlábú állványon" (17. old.)

"A fókusz manuális állítása" (27. old.)


"Fehéregyensúly beállítás" (28. old.)

Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)

A funkció azt teszi lehetővé, hogy a készülék automatikusan érzékelhesse az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait. (AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS)

A funkció beállítható a videó és a pillanatfelvétel módhoz is.


- Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

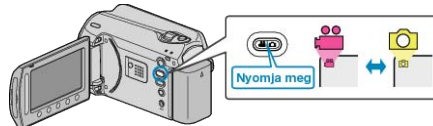

- Tervezze meg a képet a motívumnak megfelelően.

- Állítsa a látószöveget a nagyítással, stb. A nagyítás művelet az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS elindítása után nem elérhető.

- Érintse meg a(z) **ME** gombot a menü megjelenítéséhez.

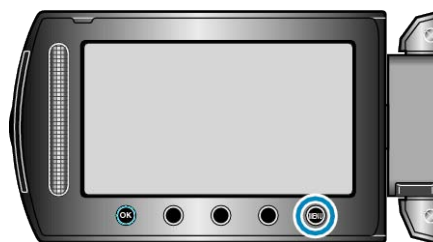

- Válassza ki a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Válassza ki a(z) „BE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A rögzítés automatikusan elkezdődik, ha a piros keretben található motívum elmozdul.



- A piros keret a menü képernyő elrejtése után 2 másodperccel jelenik meg.
- A videórögzítésnél a rögzítés addig folytatódik, amíg a piros keretben található motívum mozog (változtatja fényerejét). Ha a piros keretben található motívum már nem mozog (nem változtatja fényerejét), akkor a rögzítés 5 másodpercen belül leáll.
- A videórögzítés manuális leállításához nyomja meg a(z) START/STOP gombot. Ha az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS BE van kapcsolva a videórögzítés leállítás után, akkor a rögzítés újra elkezdődik, amint a piros

keretben található motívum megmozdul (változtatja fényerejét). A megszakításhoz kapcsolja „KI” az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS-t.

FIGYELEM:

- Csak a(z) „TELE MAKRÓ” manuális rögzítési beállítás használható. A többi mind „AUTOMATIKUS”-ra van beállítva.
- A digitális nagyítás, a DIS, az időzítő és a folyamatos felvétel nem elérhető az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS beállításakor.
- Az AUTO RÖGZÍTÉS nem használható a KÉSLELTETETT RÖGZ. funkcióval együtt. Ha mindkét funkció be van állítva, akkor a KÉSLELTETETT RÖGZ. rendelkezik magasabb prioritással.
- A(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” és a(z) „KÉPMÉRETARÁNY” nem módosítható az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS kiválasztása után. Állítsa be ezeket az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS kiválasztása előtt.
- Az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS beállításakor az automatikus kikapcsolás és az energiatakarékos módok nem elérhetők.


MEGJEGYZÉS:

- A rögzítés leáll, ha 5 másodpercnyi videorögzítés során nincs változás.
- A rögzítés nem indul el akkor, ha a piros keretben található motívum mozgása túl gyors vagy a fényerősség-változása túl kicsi.
- A rögzítés akkor is elindulhat, ha a fényerő változik, függetlenül attól, hogy a piros keretben nem történt mozgás.
- A nagyítás közben a rögzítés nem tud elindulni.

Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség

Ellenőrizheti a belső merevlemezén és az SD kártyán a videorögzítéshez fennmaradó időt, ill. az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.

1 Nyomja le a(z)  gombot.

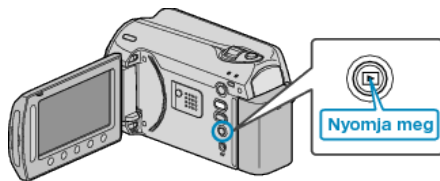

2 Jelenítse meg a videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.



- A videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) idő csak a videorögzítés módban jeleníthető meg.
- Nyomja meg a(z)  gombot, hogy ellenőrizze a rögzítéshez használt médián a rögzítéshez rendelkezésre álló időt.
- A fennmaradó (elérhető) idő megjelenítése közben érintse meg az "AKKUMULÁTOR IKON" műveleti gombot, hogy megjelenítse az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.
- A megjelenítésből való kilépéshez érintse meg a(z)  gombot.

3 Jelenítse meg az akkumulátor töltöttségét.



- A megjelenítésből való kilépéshez nyomja meg az  gombot vagy érintse meg a(z)  gombot.
- Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS:

- A fennmaradó idő megjelenítése közben lehetőség van a videominőség módosítására.
Válassza ki a videominőséget a csúszkával, majd érintse meg az  gombot.

Becsült videorögzítési idő

Minőség	HDD (80 GB)	microSDHC kártya 4 GB	microSDHC kártya 8 GB
NAGYON JÓ	19 ó.	56 p.	1 ó. 50 p.
JÓ	28 ó. 20 p.	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.
NORMÁL	37 ó. 40 p.	1 ó. 45 p.	3 ó. 45 p.
GAZDASÁGOS	100 ó.	4 ó. 55 p.	10 ó.

- A valós rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a felvétel körülményeitől függően.

A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)

Kép mérete	Minőség	microSD 512 MB- os kártya	microSD 1 GB-os kártya	microSD 2 GB-os kártya	microSDHC 4 GB- os kártya
832x624 (4:3)	JÓ	1 960	3 970	7 600	9 999
832x624 (4:3)	SZABVÁNYOS	2 940	5 950	9 999	9 999
640x480 (4:3)	JÓ	2 940	5 950	9 999	9 999
640x480 (4:3)	SZABVÁNYOS	4 210	8 510	9 999	9 999
640x360 (16:9)	JÓ	3 680	7 440	9999	9999
640x360 (16:9)	SZABVÁNYOS	4 910	9 930	9999	9999

- A merevlemezen és a 8 GB-os microSD kártyán max. 9 999 állóképet lehet rögzíteni (függetlenül a kép méretétől és minőségétől).

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG107E (Mellékelve)	40 p.	1 ó. 10 p.
BN-VG114E	1 ó. 25 p.	2 ó. 30 p.
BN-VG121E	2 ó. 5 p.	3 ó. 50 p.

- A fenti értékek a(z) „FÉNY” opció „KI” beállítása és a(z) „MONITOR HÁTTÉRVILÁG.” opció „SZABVÁNYOS” beállítása mellett érvényesek.
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)

Videók visszajátzása

A rögzített videókat az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.


Az index képernyőn a(z) „FELVÉTEL VIDEOHOZ” opcióban, a mentéshez kiválasztott hely tartalma jelenik meg.

„FELVÉTEL VIDEOHOZ” (☞114. old.)

1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó módot.

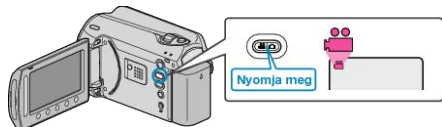

3 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az OK gombot.



• Érintse meg a(z) ■ gombot a lejátszás megállításához.

Videolejátszás műveleti gombjai

<Az index képernyő megjelenítése közben>
Videó választás
(nyomja le és tartsa lenyomva az oldalak mozgathatóságához)



<Lejátszás során>

Visszatér a videó elejére



Az index képernyő megjelenítése közben

Kijelzés	Leírás
▶	Elindítja a kiválasztott fájl lejátszását.
DIGEST	Lejátssza a rögzített videó tömörített változatát.
Q	Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítési dátum vagy a regisztrált kategória (esemény) megadásával.
☒	Törli a kiválasztott fájlt.
▲ / ▼	Nyomja le és tartsa lenyomva, az index képernyő oldalainak mozgathatóságához.

Videolejátszás során

Kijelzés	Leírás
▶ /	Lejátszás/szünet
■	Stop (visszatérés a mozaik nézetes képernyőhöz)
▶▶	Ugrás a következő videóra
◀◀	Visszatérés az előző jelenetre
▶▶	Keresés előre
◀◀	Keresés hátra
▶	Előre lassan
◀	Hátra lassan

MEGJEGYZÉS:

- A csúszkát és a kijelzőn megjelenő gombokat az ujjával érintse meg.
- Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.
- A képernyő kijelzése nem reagálnak az érintésre.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítési dátum vagy a regisztrált kategória (esemény) megadásával.
- A funkciót akkor használjuk, ha jelentős számú fájl között keresünk.

„Csoporthoz tartozás” (☞43. old.)

„Dátumkeresés” (☞44. old.)

„Esemény és dátumkeresés” (☞44. old.)


FIGYELEM:

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról
- Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára. A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése

Nyomja meg a(z) ⏻ gombot.

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.

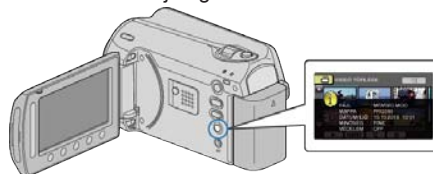

Az index képernyőn megjelenő fájlok számának növelése/csökkenése.

Használja a nagyítás kart, hogy módosítsa az index (mozaik) képernyőn megjelenő fájlok számát; a változtatás a következő sorrendben történik: 6 fájl → 20 fájl → 3 fájl.

- A 3 fájlos megjelenítésnél a fájlokhoz tartozó információk is megjelennek.

A videók tartalmának gyors ellenőrzése

Lejátszhatja a rögzített videók tömörített változatát is (tömörített lejátszás).

A funkciót a videotartalom gyors megtekintéséhez használjuk.



- A tömörített lejátszás elindításához érintse meg a TÖMÖRÍTETT gombot.

Tömörített lejátszás műveleti gombjai




Kijelzés	Leírás
▶ /	Lejátszás/szünet
■	Stop (visszatérés a mozaik nézetes képernyőhöz)
▶ NORM	Visszavált a rendes (normál) lejátszásra.
▶▶	Ugrás a következő videóra
◀◀	Visszatérés az előző jelenetre
▶▶	Keresés előre
◀◀	Keresés hátra
▶▶	Előre lassan
◀◀	Hátra lassan


Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása

Lejátssza a hibás kezelési információkat tartalmazó videókat.


- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

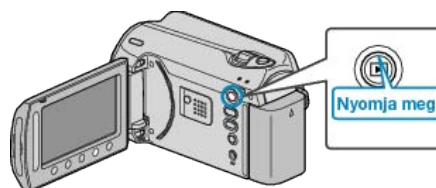

- 2 Válassza ki a videó módot.

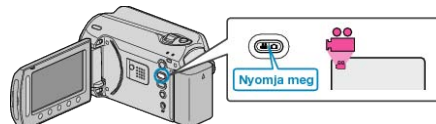

- 3 Érintse meg a(z) [OK] gombot a menü megjelenítéséhez.

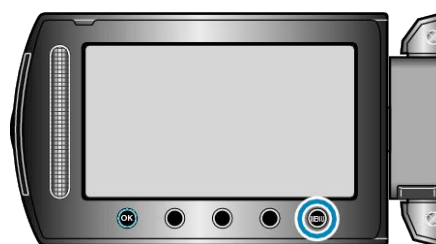

- 4 Válassza ki a(z) „MPG FÁJL LEJÁTSZÁSA” elemet és érintse meg az [OK] gombot.



- 5 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az [OK] gombot.



"Videolejátszás műveleti gombjai" (40. old.)

Pillanatfelvételek lejátszása


A rögzített pillanatképeket az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

Az index képernyőn a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” opcióban, a mentéshez kiválasztott hely tartalma jelenik meg. „FELVÉTEL KÉPHEZ” (44. old.)

1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

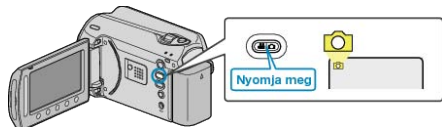

3 Válasszon ki egy pillanatfelvételt és érintse meg az OK gombot a lejátszás elindításához.




• Érintse meg a(z) [Stop] gombot a lejátszás megállításához.

Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai

<Az index képernyő megjelenítése közben>
Pillanatfelvétel választás
(nyomja le és tartsa lenyomva az oldalak mozgathatóságához)



<Lejátszás során>
Lejátszás visszafele/rendes lejátszás
(a diavetítés során az egyik látható)

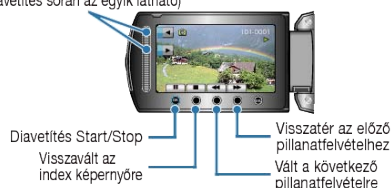

Az index képernyő megjelenítése közben

Kijelzés	Leírás
▶	Elindítja a kiválasztott fájl lejátszását.
🔍	Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.
🗑️	Törli a kiválasztott fájlt.
▲ / ▼	Nyomja le és tartsa lenyomva, az index képernyő oldalainak mozgathatóságához.

Pillanatfelvétel lejátszás során

Kijelzés	Leírás
▶ /	Diavetítés elindítása/szüneteltetése
■	Stop (visszatérés a mozaik nézetes képernyőhöz)
▶▶	Ugrás a következő állóképre
◀◀	Visszatérés az előző állóképhez
◀	A diavetítést fordított sorrendben játssza le.
▶	A diavetítést rendes sorrendben játssza le.

MEGJEGYZÉS:


- A csúszkát és a kijelzőn megjelenő gombokat az ujjával érintse meg.
- Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.
- A képernyő kijelzései nem reagálnak az érintésre.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.
- A funkciót akkor használjuk, ha jelentős számú fájl között keresünk.

"Dátumkeresés" (44. old.)

A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése

Nyomja meg a(z) [OK] gombot.

Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.

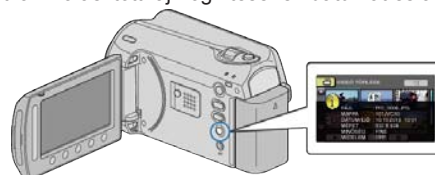

Az index képernyőn megjelenő fájlok számának növelése/csökkenése.

Használja a nagyítás kart, hogy módosítsa az index (mozaik) képernyőn megjelenő fájlok számát; a változtatás a következő sorrendben történik: 6 fájl → 20 fájl → 3 fájl.

- A 3 fájlos megjelenítésnél a fájlokhoz tartozó információk is megjelennek.

Diavetítés lejátszás

A pillanatfelvételeket a diavetítéssel lehet lejátszani.

Indítsa el a diavetítést, ehhez nyomja le a(z) [OK] gombot a pillanatfelvétel módban.



"Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai" (42. old.)

MEGJEGYZÉS:

- A diavetítés során az egyes képek közötti átmeneti effektusokat lehet használni.

"DIA EFFEKTUSOK" (☞105. old.)

Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése

Ha jelentős számú videót és pillanatfelvételt rögzítettünk, akkor a keresett felvételt nehéz lehet az index képernyőn megtalálni.

Használja ilyenkor a keresés funkciót a fájl megkereséséhez.

- A videókra kereshet „CSOPORT”, „DÁTUM KERES” és „ESEM. KERES” alapján.

- A pillanatfelvételekre a(z) „DÁTUM KERES” alapján kereshet.

"Keresés csoportok alapján, közel azonos rögzítési dátumokkal" (☞43. old.)

"Keresés rögzítési dátumok alapján" (☞44. old.)

"Keresés események és rögzítési dátumok alapján" (☞44. old.)

Csoportkeresés

Megkeresheti és lejátszhatja a videókat, amelyek automatikusan egy csoportba kerültek a közel azonos rögzítési dátumuk alapján.

- A keresés a(z) „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” opcióban, a mentéshez kiválasztott helyen történik.

1 Jelenítse meg a keresés funkciót.



- A keresés menüt a lejátszás menü a(z) „KERESÉS” elemének kiválasztásával is megjelenítheti.

2 Válassza ki a(z) „CSOPORT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válasszon az index képernyőről (mozaikok) és érintse meg az **OK** gombot a lejátszás elindításához.



- Erre a videók lejátszása elkezdődik.
- Érintse meg a(z) **■** gombot a lejátszás megállításához.

MEGJEGYZÉS:

- Érintse meg a „DIGEST” gombot, hogy minden egyes videóból pár másodpercet lejátszson; hogy gyorsan tekinthessen bele számos videóba.
- A készülék a csoportokat automatikusan, a rögzítési dátumok alapján képezi.
- A csoport a lejátszás folytatásakor megváltozhat, ill. akkor.

Dátumkeresés

Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján.

- A keresés a(z) „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” vagy a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” opcióban, a mentéshez kiválasztott helyen történik.
- A pillanatfelvételekre csak a(z) „DÁTUM KERESÉSE” alapján kereshet.

1 Jelenítse meg a keresés funkciót.



- A keresés menüt a lejátszás menü a(z) „KERESÉS” elemének kiválasztásával is megjelenítheti. A pillanatfelvételekhez válassza ki a „DÁTUM KERES” a menüben.
- A keresés történhet videó és pillanatfelvétel módban is.
* A képen a videó mód látható.

2 Válassza ki a(z) „DÁTUM KERESÉSE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válassza ki a rögzítés dátumát, majd érintse meg az **OK** gombot.



4 Válassza ki a keresett videót vagy pillanatfelvételt és érintse meg az **OK** gombot a lejátszás elindításához.



- A videókat a videó módban, a pillanatfelvételeket az pillanatfelvétel módban választhatja ki.
- Csak a kiválasztott napon rögzített videók jelennek meg.

Kiválasztott dátumhoz tartozó fájlok törlése : _____

Válassza ki a(z) „TÖRLÉS”-t a lejátszás menüben, hogy törölje a felesleges fájlokat.

"Felesleges fájlok törlése" (☞102. old.)

Esemény és dátumkeresés

Megkeresheti és lejátszhatja a videókat az esemény és a rögzítési dátum alapján.

- A keresés a(z) „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” opcióban, a mentéshez kiválasztott helyen történik.
- Azok az események, amelyekhez nem történt regisztráció, nem jelennek meg.

"Fájlok regisztrálása eseményekhez" (☞93. old.)

1 Jelenítse meg a keresés funkciót.



- Válassza ki a keresést a menüben, a keresés-menü megjelenítéséhez.

2 Válassza ki a(z) „ESEM. KERES” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válasszon eseménnytípust, majd érintse meg az **OK** gombot.



4 Válassza ki a rögzítés dátumát, majd érintse meg az **OK** gombot.



- Csak a kiválasztott napon rögzített videók jelennek meg.

5 Válassza ki a keresett fájlt és érintse meg az **OK** gombot a lejátszás elindításához.



Kiválasztott dátumhoz tartozó fájlok törlése : _____

Válassza ki a(z) „TÖRLÉS”-t a lejátszás menüben, hogy törölje a felesleges fájlokat.


"Felesleges fájlok törlése" (☞102. old.)

Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n

Ha a mellékelt audio-videó kábelt csatlakoztatja a videó csatlakozóhoz, akkor lejátszhatja a videókat a TV-n is.


- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa a TV készülékhez.

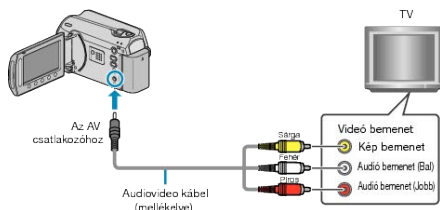


- Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy ki-kapcsolja a készüléket.

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

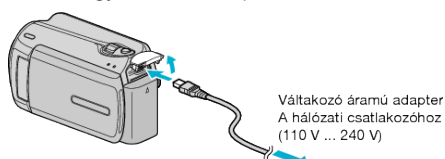

3 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csatlakoztatott készüléken váltson.

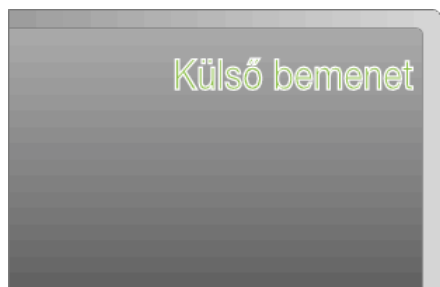

4 Játsszon le egy fájlt.



"Videók visszajátszása" (40. old.)

"Pillanatfelvételek lejátszása" (42. old.)

MEGJEGYZÉS:

- Ha a lejátszás közben látni szeretné a dátumot/időt, akkor a csatlakozás beállítás menü „KIJELZÉS TÉVÉN” eleménél válassza a(z) „BE” opciót. Állítsa be a(z) „ÖSSZES MEGJELENÍTÉSE” vagy „CSAK DÁTUM MEGJ.” opciót a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” lejátszás menüben.

"KIJELZÉS TÉVÉN" (113. old.)

"KÉPERNYŐMENÜ" (103. old.)

- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén kérjen segítséget a TV gyártójától.


A kép nem megfelelően jelenik meg a TV-n

Probléma	Teendő
A képek a TV-n nem megfelelően jelennek meg.	• Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa azt újra. • Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.	• Állítsa a csatlakozás menüben „4:3”-ra a(z) „VIDEOKIMENET” opciót. ""VIDEÓ KIMENET" beállítás" (113. old.)
A képek a TV-n vízszintes nyújtással jelennek meg.	• Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.


Lejátszási lista lejátszása

Az Ön által létrehozott lejátszási lista lejátszása.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

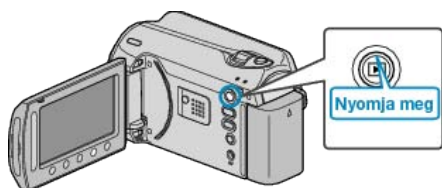

2 Válassza ki a videó módot.

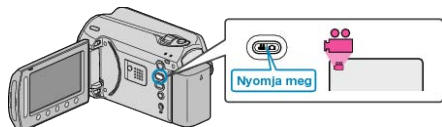

3 Érintse meg a(z) **MEM** gombot a menü megjelenítéséhez.

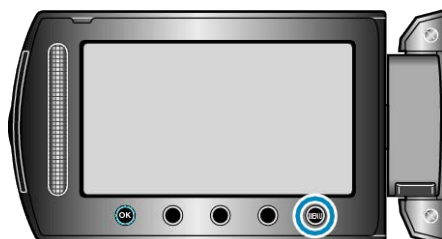

4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a keresett lejátszási listát és érintse meg az **OK** gombot a lejátszás elindításához.



„Videolejátszás műveleti gombjai” (40. old.)

- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott lejátszási lista tartalmának ellenőrzéséhez.
- A lejátszásból való kilépéshez érintse meg az **MEM** gombot.

Lejátszási lista létrehozása :

„Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból” (61. old.)

„Kezdőképernyő hozzáadása a lejátszási listákhoz” (67. old.)


A készülékkel készített DVD visszajátszása

A készülékkel biztonsági mentésként készített DVD-eket a TV-n egy opcionális DVD íróval (CU-VD50), annak lejátszás funkciójával vagy egy rendszeres DVD lejátszóval lehet visszajátszani. Azokat a készüléket is vissza lehet játszani, ha az opcionális visszajátszás funkcióval is rendelkező DVD író (CU-VD50) csatlakoztatja a készülékhez.

Lejátszó eszköz	Illusztráció
DVD író lejátszás funkcióval (CU-VD50)	
DVD lejátszó vagy DVD magnó, amely támogatja a DVD-Videó szabványt	

Visszajátszás DVD íróval

1 Csatolja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

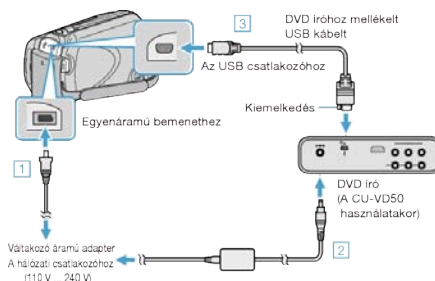

① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

② Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.

③ Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a DVD íróhoz.

- A TV-n való megtekintéshez csatlakoztassa a készüléket a TV-hez. „Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n” (45. old.)

2 Helyezze be a készülékkel készített DVD-t a DVD íróba.




① Nyomja meg a főkapcsolót a bekapcsoláshoz.

② Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitására.

③ Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.

④ Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

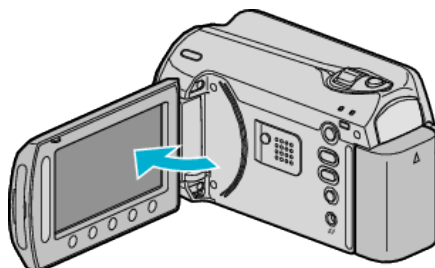

- A(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü jelenik meg.

4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



- A lejátszás elindul.

"Videolejátszás műveleti gombjai" (40. old.)

FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

MEGJEGYZÉS:

- Csak a készülékkel készített DVD-ket lehet visszajátszani.
- A menüben a fejezetek nem jelennek meg.

Tömörített lejátszás

A lemezen található minden egyes videóból pár másodpercet megtekinthet folyamatos lejátszással, ha a legfelső menüben kiválasztja a(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” opciót. A funkciót a videók tartalmának ellenőrzéséhez vagy a keresett jelenet azonosításához használhatjuk.

- A rendes visszajátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a lejátszó távirányítóján a legfelső menü gombját és válassza ki a(z) „NORMÁL LEJÁTSZÁSHOZ” opciót.



Felesleges fájlok törlése

Törölje a felesleges videókat és pillanatfelvételeket, ha a rögzítéshez használt médián kevés a hely.

A rögzítéshez használt médián a fájlok törlésével helyet szabadíthat fel.

"Az éppen megjelenített fájl törlése" (☞48. old.)

"Kiválasztott fájlok törlése" (☞49. old.)

"Összes fájl törlése" (☞50. old.)

MEGJEGYZÉS:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.
- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.
- A védett fájlokat nem lehet törölni.

A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védettségét.

"Fájlok védelme" (☞50. old.)

- Ne feleljen biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról a számítógépén.

"Az összes fájl biztonsági mentése" (☞84. old.)


Az éppen megjelenített fájl törlése

Törli az éppen megjelenített fájlt.


FIGYELEM:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.

1 Válassza ki a lejátszás módot.

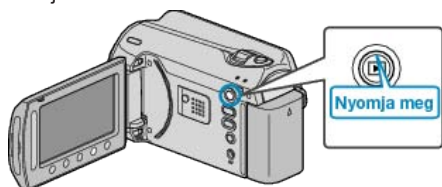

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

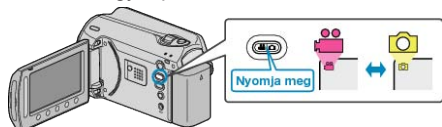

3 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az gombot.



5 Válassza ki a(z) „JELENLEGI” elemet és érintse meg az gombot.



6 Ellenőrizze, hogy tényleg a fájlt szeretné törölni, majd válassza a(z) „IGEN” opciót és érintse meg az gombot.



- A törölendő fájl látható a képernyőn.
- Érintse meg a művelet gombokat "" / "" az előző vagy a következő fájl kiválasztásához.
- A törlés után érintse meg a(z) gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.

- A védett fájlokat nem lehet törölni.

A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védettségét.

"Fájlok védelme" (☞50. old.)


Kiválasztott fájlok törlése

Törli a kiválasztott fájlokat.


FIGYELEM:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

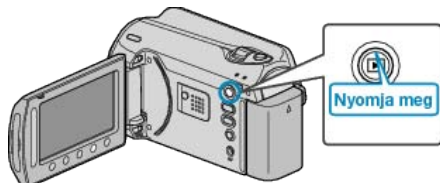

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

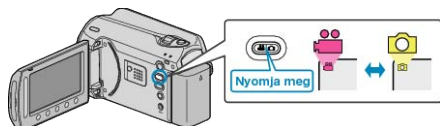

3 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

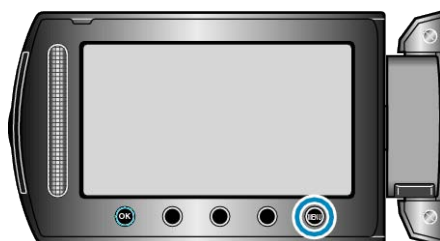

4 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az gombot.



5 Válassza ki a(z) „FÁJLVÁLASZTÁS” elemet és érintse meg az gombot.



6 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az gombot.



- A kiválasztott fájl mellett a törlés jelölés jelenik meg. A törlés jelölés eltávolításához érintse meg az gombot.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott fájl ellenőrzéséhez.

7 Az összes törlendő fájl kiválasztása után érintse meg az „VÉGR.” gombot.



8 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az gombot.



- A törlés után érintse meg a(z) gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.
- A védett fájlokat nem lehet törölni.

A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védetségét.

„Fájlok védelme” (50. old.)


Összes fájl törlése

Törli az összes fájlt.


FIGYELEM:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

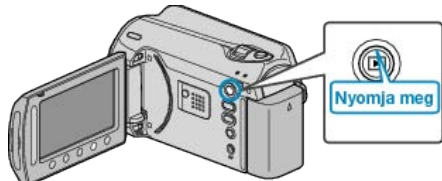

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

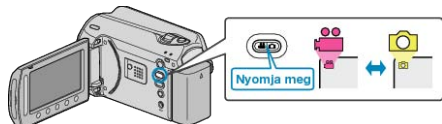

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

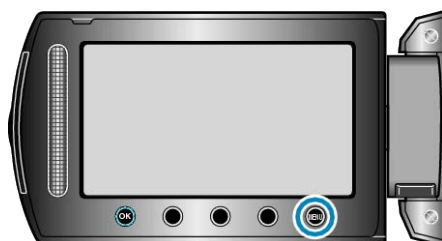

4 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „ÖSSZES TÖRLÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



- A törlés után érintse meg a(z)  gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Ha egy lejátszási lista fájljait törli, akkor a lejátszási lista is módosul.
- A védett fájlokat nem lehet törölni.
A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védeltségét.

"Fájlok védelme" (50. old.)

Fájlok védelme

A fontos videók/pillanatfelvételek véletlen törlésének megelőzése érdekében tegye őket védetté.

"Az éppen megjelenített fájl védetté tétele" (50. old.)

"Kiválasztott fájlok védetté tétele" (51. old.)

"Összes fájl védelme" (52. old.)

"Összes fájl védeltségének törlése" (53. old.)


FIGYELEM:

- A rögzítéshez használt média formátálása során a rendszer még a védett fájlokat is törli.


Az éppen megjelenített fájl védetté tétele

Védetté teszi vagy törli az éppen megjelenített fájl védeltségét.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

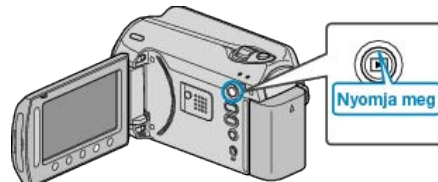

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

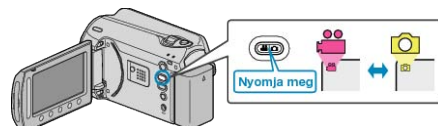

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

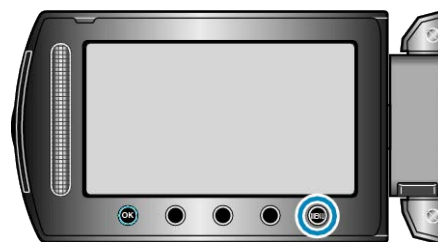

4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válassza ki a(z) „JELENLEGI” elemet és érintse meg az  gombot.



- 7 Ellenőrizze, hogy tényleg a fájlt szeretné védetté tenni, válassza a(z) „IGEN” opciót, majd érintse meg az **OK** gombot.




- A védetté teendő fájl látható a képernyőn.
- Érintse meg a művelet gombokat "←" / "→" az előző vagy a következő fájl kiválasztásához.
- A beállítás után érintse meg az **OK** gombot.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) **REK** gombot.


Kiválasztott fájlok védetté tétele

Védetté teszi vagy törli a kiválasztott fájlok védettségét.


- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

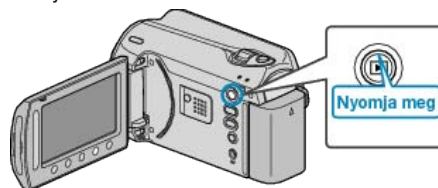

- 2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

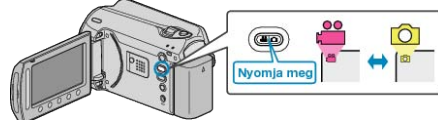

- 3 Érintse meg a(z) **REK** gombot a menü megjelenítéséhez.

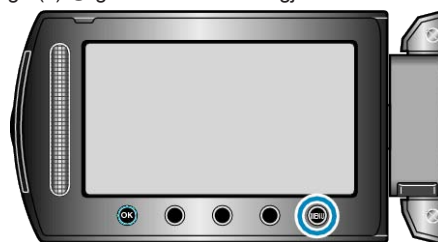

- 4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 6 Válassza ki a(z) „FÁJLVÁLASZTÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 7 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.




- A kiválasztott fájl mellett a védelem jelölés jelenik meg. A védelem jelölés eltávolításához érintse meg az **OK** gombot.

- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott fájl ellenőrzéséhez.
- 8** A fájlok védelemhez/védelem törléshez való kiválasztása után érintse meg az  gombot.


Összes fájl védelme

Védi az összes fájlt.


- 1** Válassza ki a lejátszás módot.

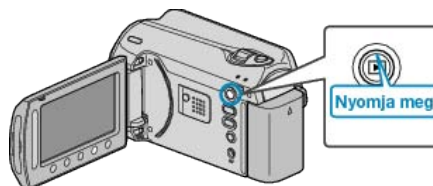

- 2** Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



- 3** Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

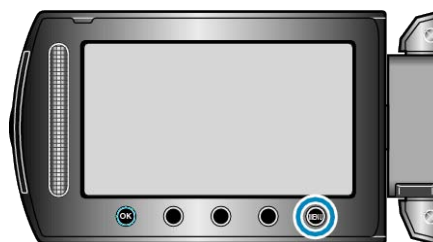

- 4** Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



- 5** Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és érintse meg az  gombot.



- 6** Válassza ki a(z) „ÖSSZES VÉDELME” elemet és érintse meg az  gombot.



- 7** Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.




- A beállítás után érintse meg az **OK** gombot.


Összes fájl védetségének törlése

Törli az összes fájl védetségét.


- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

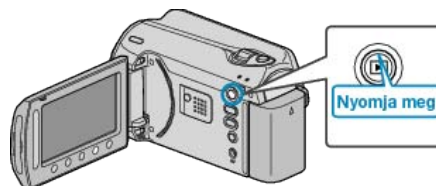

- 2 Válassza ki a videó vagy a pillanattfelvétel módot.

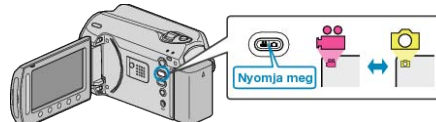

- 3 Érintse meg a(z) **☰** gombot a menü megjelenítéséhez.

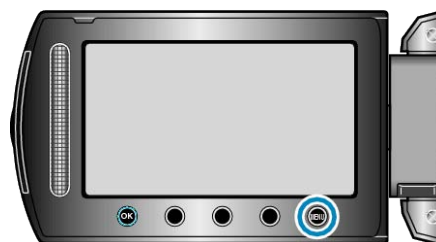

- 4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 6 Válassza ki a(z) „ÖSSZES MEGSZAKÍTÁSA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 7 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A beállítás után érintse meg az **OK** gombot.

A videók esemény-regisztrációjának módosítása

Keresse meg a rögzített videókat gyorsabban a számos elérhető eseménypushoz való regisztrálással.

"Az éppen megjelenített fájlhoz tartozó esemény módosítása" (54. old.)

"A kiválasztott fájlokhoz tartozó esemény módosítása" (55. old.)

MEGJEGYZÉS:


- A fájlokat már a rögzítés megkezdése előtt regisztrálhatja az eseményekhez, ha előre ismeri azok tartalmát.

"Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt" (32. old.)


Az éppen megjelenített fájlhoz tartozó esemény módosítása

Ellenőrizi és módosítja az éppen megjelenített fájlhoz tartozó eseményt.

- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

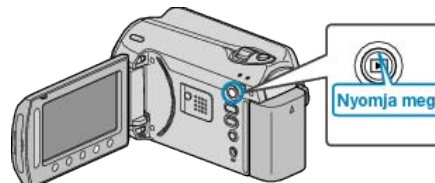

- 2 Válassza ki a videó módot.

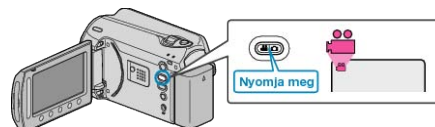

- 3 Érintse meg a(z) **MENU** gombot a menü megjelenítéséhez.



- 4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „ESEMÉNYFELV. MÓDOSÍT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 6 Válassza ki a(z) „JELENLEGI” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



7 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Érintse meg a művelet gombokat "←" / "→" az előző vagy a következő fájl kiválasztásához.

8 Válasszon ki egy új eseményt, majd érintse meg az **OK** gombot.




- Törölheti a regisztrált eseményt, ehhez érintse meg a(z) „MÉGSE” gombot.
- A beállítás után érintse meg az **OK** gombot.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) **ESC** gombot.


A kiválasztott fájlhoz tartozó esemény módosítása

Több fájlhoz tartozó eseményt módosít a tartomány magadásával.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

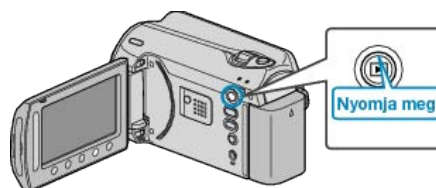

2 Válassza ki a videó módot.

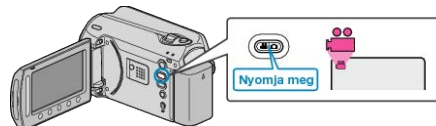

3 Érintse meg a(z) **ESC** gombot a menü megjelenítéséhez.

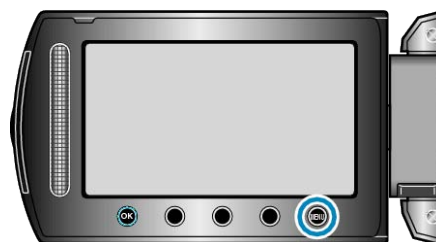

4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „ESEMÉNYFELV. MÓDOSÍT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki a(z) „TART. BEÁLL./ MÓDOSÍT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



7 Válassza ki a tartomány első fájlját, majd érintse meg az **OK** gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott fájl ellenőrzéséhez.

8 Válassza ki a tartomány utolsó fájlját, majd érintse meg az  gombot.



9 Válasszon ki egy új eseményt, majd érintse meg az  gombot.




- Törölheti a regisztrált eseményt, ehhez érintse meg a(z) „MÉGSE” gombot.
- A beállítás után érintse meg az  gombot.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z)  gombot.


Állóképek rögzítése a videóból a lejátszás során

Készíthet pillanatfelvételeket a rögzített videók kedvelt jeleneiről is.

1 Válassza ki a lejátszás módot.

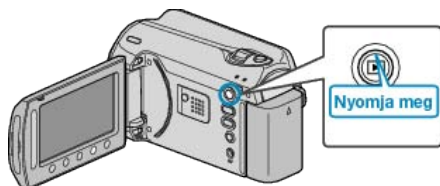

2 Válassza ki a videó módot.

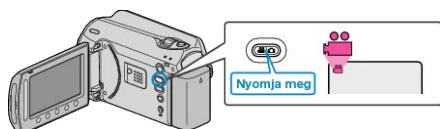

3 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az OK gombot.




4 Érintse meg a szünet gombot a keresett jelenetnél a lejátszás közben.



- A videolejátszás szüneteltetése után finomhangolhatja a keresett pontot a lassan előre ►► és a lassan hátra ◀◀ műveleti gombokkal.

5 Rögzítse a pillanatfelvételt.

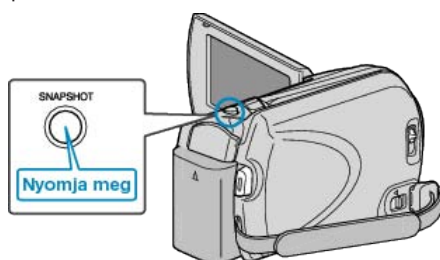


MEGJEGYZÉS:

- A pillanatfelvétel-rögzítéséhez használt méret a(z) „KÉPMÉRETARÁNY” beállítás függvénye.
„16:9” : 640×360
„4:3” : 640×480
- A képminőség a(z) „KÉPMINŐSÉG” beállítás függvénye.
„KÉPMINŐSÉG” (☞ 98. old.)
- A pillanatfelvételeket az eszköz a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” beállításban meghatározott médián tárolja.
„FELVÉTEL KÉPHEZ” (☞ 114. old.)


A videó keresett részének rögzítése

Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

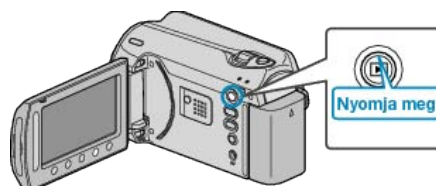

2 Válassza ki a videó módot.

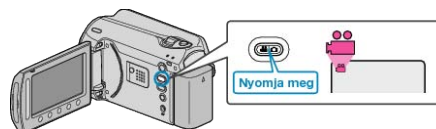

3 Érintse meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.

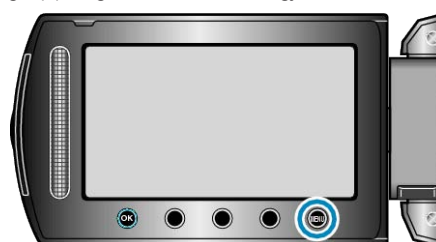

4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az OK gombot.



5 Válassza ki a(z) „LEVÁGÁS” elemet és érintse meg az OK gombot.



6 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az OK gombot.



- Lejátszás a kiválasztott kezdőponttól.

- 7 Érintse meg az **OK** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot a kezdőpont beállításához.



- Érintse meg a(z) **OK** gombot a lejátszás folytatásához.
- "Videolejátszás műveleti gombjai" (40. old.)

- 8 Érintse meg az **OK** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot a másolás végpontjának megadásához.



- A kezdőpont lenullázásához érintse meg a(z) **MÉGSE** gombot.

- 9 Válassza ki a(z) „KIVÁGOTT FÁJL MÁSOL.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 10 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A másolás után érintse meg az **OK** gombot.
- A másolás befejezte után a másolt fájlt az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS:


- Az MPEG-2 szabvány alapján a videók kb. 0,5 másodperc hosszú darabokra vannak felosztva.
- Így az elválasztó pontokat nem lehet teljesen tetszőlegesen megválasztani.

Videók rögzítése a YouTube weboldalra való feltöltéshez


Rögzítse és mentse el a rögzített videó egy részét (max. 10 perc hosszban), hogy azt feltölthesse a YouTube oldalra, és mentse azt el YouTube videóként.

Amikor a YouTube weboldalhoz készít videót, akkor az nem lehet 10 percnél hosszabb.


- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

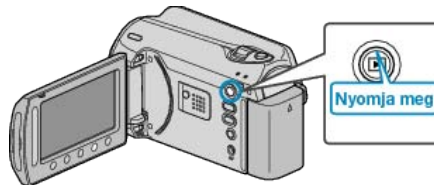

- 2 Válassza ki a videó módot.

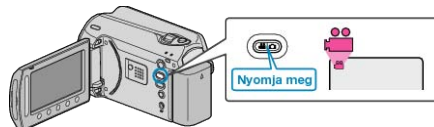

- 3 Érintse meg a(z) **UPLOAD/EXPORT** gombot a(z) **FELT. BEÁLLÍTÁSOK/EXPORTÁLÁSA** menü megjelenítéséhez.

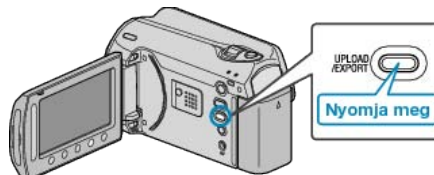

- 4 Válassza ki a(z) „FELT. BEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 5 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az **OK** gombot.



- 6 (Amikor a kiválasztott videó 10 percnél rövidebb) Döntse el, hogy szeretné-e vagy sem azt vágni.



- Ha nincs szükség vágásra, akkor válassza ki a(z) „NINCS VÁGÁS” opciót és érintse meg a(z) **OK** gombot a beállítás befejezéséhez.
- Ha a kiválasztott videó 10 percnél hosszabb, akkor mindenképp szükség van vágásra.

- 7 Érintse meg az **OK** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot a kezdőpont beállításához.



- A kezdőpont beállítása után folytassa a lejátszást.
"Videolejátszás műveleti gombjai" (40. old.)

- 8 Érintse meg az **OK** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot a másolás végpontjának megadásához.



- A kezdőpont lenullázásához érintse meg a(z) „MÉGSE” gombot.
- Amikor a YouTube weboldalhoz készít videót, akkor az nem lehet 10 percnél hosszabb.

- 9 Válassza ki a(z) „KIVÁGOTT FÁJL MÁSOL.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 10 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A másolás befejezte után a másolt fájlt az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) **RENY** gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Az MPEG-2 szabvány alapján a videók kb. 0,5 másodperc hosszú darabokra vannak felosztva.
Így az elválasztó pontokat nem lehet teljesen tetszőlegesen megválasztani.
- Rögzítheti a videókat YouTube formátumban is, ha a rögzítés előtt beállítja a feltöltést.

"Videók rögzítése YouTube formátumban" (33. old.)

Videók feltöltése a YouTube weboldalra

A videókat a YouTube webhelyre a mellékelt "Everio MediaBrowser" szoftver segítségével töltheti fel. Telepítse a szoftvert a számítógépére és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.

- A szoftver használatának részleteit lásd a súgó fájlban.

"A mellékelt szoftver telepítése" (83. old.)

"Másolás Windows számítógépre" (82. old.)

Problémák a videó feltöltéssel :


- Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e felhasználói fiókkal a YouTube webhelyhez. (Ahhoz, hogy fájlokat tölthessen fel a YouTube webhelyre egy YouTube felhasználói fiókkal kell rendelkeznie.)
- Lásd "GYIK", "Legfrissebb információk", "Letöltés információk", stb. részeket a mellékelt "Everio MediaBrowser" alkalmazás súgófájlijában található "Kattintson ide a legfrissebb termékinformációkhoz" hivatkozás alatt.

Videók előkészítése az iTunes eszközre való továbbításra


Állítsa be a rögzített videók EXPORT attribútumait, ehhez adja hozzájuk a(z) "LIB." jelet.

A(z) EXPORT attribútumok beállítása után a videókat a számítógépen regisztrálhatja az iTunes eszközhöz a mellékelt program segítségével.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

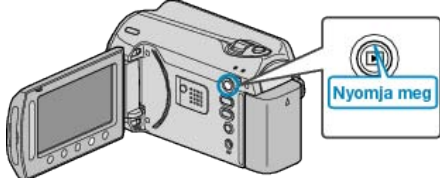

2 Válassza ki a videó módot.

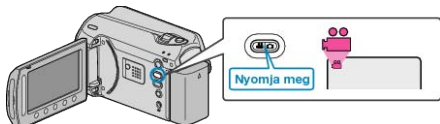

3 Érintse meg a(z) UPLOAD/EXPORT gombot a(z) FELT. BEÁLLÍTÁSOK/BEÁLL. EXPORTÁLÁSA menü megjelenítéséhez.

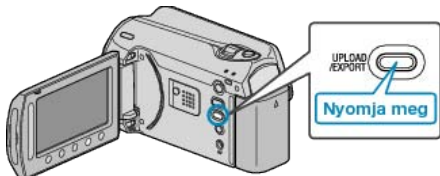

4 Válassza ki a(z) „BEÁLL. EXPORTÁLÁSA” elemet és érintse meg az OK gombot.



5 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az OK gombot.



- A kiválasztott fájl mellett a(z) "LIB." jelölés jelenik meg.
A(z) "LIB." jelölés eltávolításához érintse meg az OK gombot.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott fájl ellenőrzéséhez.
- A(z) BEÁLL. EXPORTÁLÁSA módból való kilépéshez érintse meg a(z) KILÉP elemet.

MEGJEGYZÉS:

- Rögzítheti a videókat iTunes formátumban is, ha a rögzítés előtt beállítja a(z) EXPORT-t.

"Videók rögzítése iTunes formátumban" (34. old.)

- A rögzített videók formátuma a számítógépre való továbbításkor a mellékelt program segítségével megváltozik.
A készüléken tárolt fájlokat ez nem érinti.
- A(z) "LIB." jelölés a többi index képernyőn nem jelenik meg.

Átalakított videók továbbítása az iPod eszközre

A videókat az iTunes eszközre a mellékelt "Everio MediaBrowser" szoftver segítségével továbbíthatja.

Telepítse a szoftvert a számítógépére és csatlakoztassa a készüléket a számítógépéhez.

- A szoftver használatának részleteit lásd a súgó fájlban.
- A fájlok iPod eszközre való továbbításának részleteit lásd az iTunes súgófájlban.

"A mellékelt szoftver telepítése" (83. old.)

"Az összes fájl biztonsági mentése" (84. old.)

Problémák az iTunes eszközre történő fájl-exportálással :

- Lásd "GYIK", "Legfrissebb információk", "Letöltés információk", stb. részeket a mellékelt "Everio MediaBrowser" alkalmazás súgófájlijában található "Kattintson ide a legfrissebb termékinformációkhoz" hivatkozás alatt.

Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból

A rögzített videókból összeállított kedvenc videók listáját lejátszási listának hívjuk.

A lejátszási lista a kedvenc videóit az Ön által meghatározott sorrendben játssza le.

Az eredeti videót nem változtatja meg, ha azt egy lejátszási listába felveszi.

- Új lejátszási lista létrehozása

"Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból" (61. old.)

"Lejátszási lista készítése csoport alapján" (62. old.)

"Lejátszási lista készítése dátum alapján" (63. old.)

"Lejátszási lista készítése esemény alapján" (64. old.)

- Az elkészült lejátszási lista szerkesztése vagy törlése

"Lejátszási listák szerkesztése" (65. old.)

"Lejátszási listák törlése" (66. old.)

"Kezdőképernyő hozzáadása a lejátszási listához" (67. old.)


MEGJEGYZÉS:

- Ha egy videófájl töröl vagy áthelyez, akkor azzal eltávolítja azt a lejátszási listából is.

Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból

Lejátszási lista létrehozása a fájlok egyesével való rendezésével.


- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

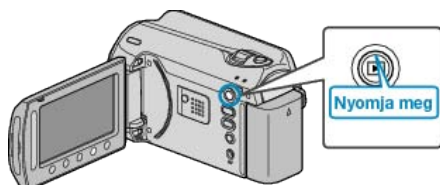

- 2 Válassza ki a videó módot.



- 3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

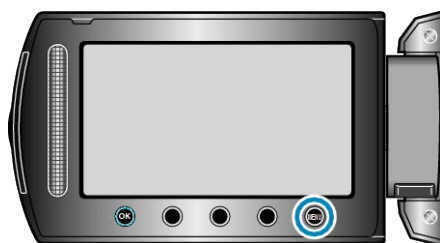

- 4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „ÚJ LISTA” elemet és érintse meg az  gombot.



- 6 Válassza ki a(z) „LÉTREHOZÁS JELENETBŐL” elemet és érintse meg az  gombot.



- 7 Válassza ki azt a fájlt, amit hozzá szeretne adni a lejátszási listához, majd érintse meg az  gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.

- 8 Válassza ki a beillesztés helyét, majd érintse meg az  gombot.



- A kiválasztott videókat az eszköz hozzáadja a jobb oldalon látható lejátszási listához.
- Ha egy videót törölni szeretné a lejátszási listából, akkor érintse meg a(z) "→" gombot a videó kiválasztásához, majd érintse meg az  gombot.
- Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.

- 9 A sorbarendezés után érintse meg a(z)  gombot.




- 10 Válassza ki a(z) „MENTÉS ÉS KILÉPÉS” elemet és érintse meg az  gombot.




Lejátszási lista készítése csoport alapján

Lejátszási lista létrehozása több fájl csoportos rendezésével.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

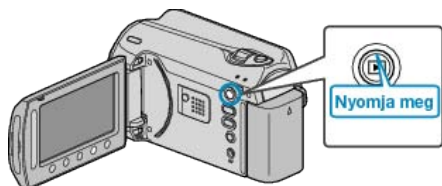

2 Válassza ki a videó módot.

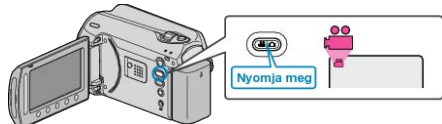

3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

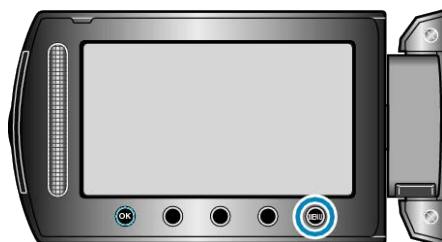

4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „ÚJ LISTA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki a(z) „LÉTREHOZ CSOPORT SZERINT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



7 Válassza ki azt a csoportot, amit hozzá szeretne adni a lejátszási listához, majd érintse meg az **OK** gombot.



• Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.

8 Válassza ki a beillesztés helyét, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott videókat az eszköz hozzáadja a jobb oldalon látható lejátszási listához.
- Ha egy videót törölni szeretné a lejátszási listából, akkor érintse meg a(z) „→” gombot a videó kiválasztásához, majd érintse meg az **OK** gombot.
- Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.

9 A sorbarendezés után érintse meg a(z) **OK** gombot.




10 Válassza ki a(z) „MENTÉS ÉS KILÉPÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




Lejátszási lista készítése dátum alapján

Lejátszási lista létrehozása több fájl rögzítési dátum szerinti rendezésével.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

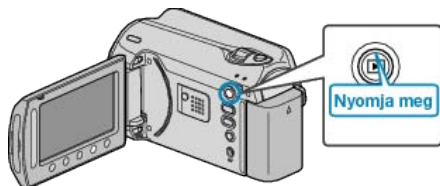

2 Válassza ki a videó módot.

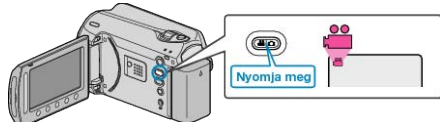

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

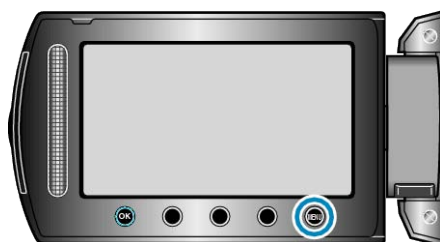

4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „ÚJ LISTA” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válassza ki a(z) „LÉTREHOZ DÁTUM SZERINT” elemet és érintse meg az  gombot.



7 Válassza ki azt a dátumot, amit hozzá szeretne adni a lejátszási listához, majd érintse meg az  gombot.



• Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.

8 Válassza ki a beillesztés helyét, majd érintse meg az  gombot.



- A kiválasztott videókat az eszköz hozzáadja a jobb oldalon látható lejátszási listához.
- Ha egy videót törölni szeretné a lejátszási listából, akkor érintse meg a(z) "→" gombot a videó kiválasztásához, majd érintse meg az  gombot.
- Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.

9 A sorbarendezés után érintse meg a(z)  gombot.




10 Válassza ki a(z) „MENTÉS ÉS KILÉPÉS” elemet és érintse meg az  gombot.




Lejátszási lista készítése esemény alapján

Lejátszási lista létrehozása több fájl esemény és rögzítési dátum szerinti rendezésével.

- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

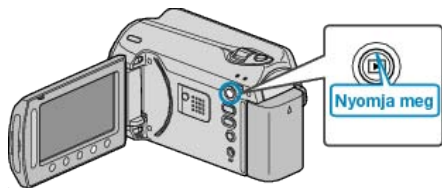

- 2 Válassza ki a videó módot.

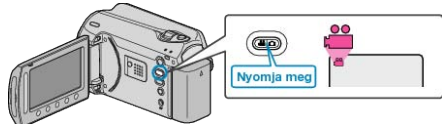

- 3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „ÚJ LISTA” elemet és érintse meg az  gombot.



- 6 Válassza ki a(z) „LÉTREHOZ ESEMÉNY SZERINT” elemet és érintse meg az  gombot.



- 7 Válasszon ki egy eseményt, majd érintse meg az  gombot.



- 8 Válassza ki azt a dátumot, amit hozzá szeretne adni a lejátszási listához, majd érintse meg az **OK** gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.

- 9 Válassza ki a beillesztés helyét, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott videókat az eszköz hozzáadja a jobb oldalon látható lejátszási listához.
- Ha egy videót törölni szeretné a lejátszási listából, akkor érintse meg a(z) „→” gombot a videó kiválasztásához, majd érintse meg az **OK** gombot.
- Ismételje meg a 8-as és 9-es lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.

- 10 A sorbarendezés után érintse meg a(z) **OK** gombot.




- 11 Válassza ki a(z) „MENTÉS ÉS KILÉPÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




Lejátszási listák szerkesztése

A létrehozott lejátszási lista tartalmát módosíthatja.


- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

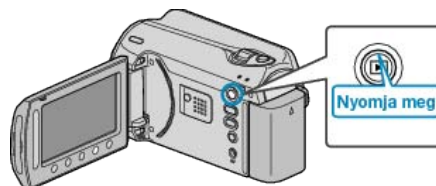

- 2 Válassza ki a videó módot.

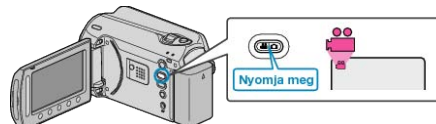

- 3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

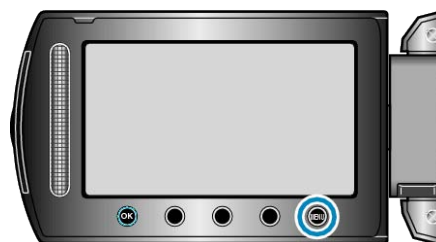

- 4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 6 Válassza ki azt a lejátszási listát, amit szerkeszteni szeretne, majd érintse meg az **OK** gombot.



- 7 Válassza ki azt a fájlt, amit hozzá szeretne adni a lejátszási listához, majd érintse meg az **OK** gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.

8 Válassza ki a beillesztés helyét, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott videókat az eszköz hozzáadja a jobb oldalon látható lejátszási listához.
- Ha egy videót törölni szeretné a lejátszási listából, akkor érintse meg a(z) „→” gombot a videó kiválasztásához, majd érintse meg az **OK** gombot.
- Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.

9 A sorbarendezés után érintse meg a(z) **MENÜ** gombot.




10 Válassza ki a(z) „MENTÉS ÉS KILÉPÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




Lejátszási listák törlése

Törölje az Ön által létrehozott lejátszási listákat.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

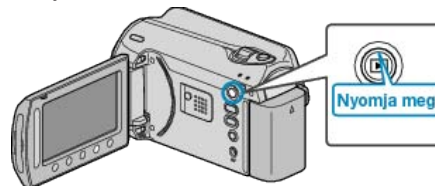

2 Válassza ki a videó módot.

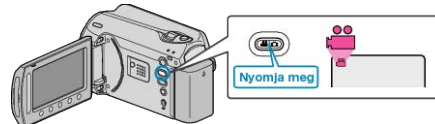

3 Érintse meg a(z) **MENÜ** gombot a menü megjelenítéséhez.

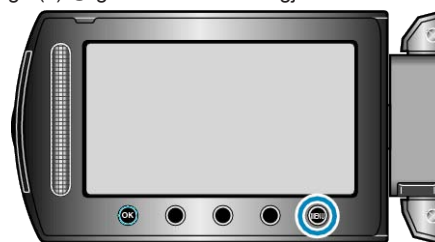

4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki azt a lejátszási listát, amit törölni szeretne, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A(z) „ÖSSZES TÖRLÉS” kiválasztásával az összes lejátszási listát törli.

7 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




- A törlés befejezte után a kijelző visszavált a törlendő lejátszási lista ki-választása képernyőre.
- A törlés után érintse meg a(z)  gombot.


Kezdőképernyő hozzáadása a lejátszási listákhoz

Adjon kezdőképernyőt hozzá a létrehozott lejátszási listához.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

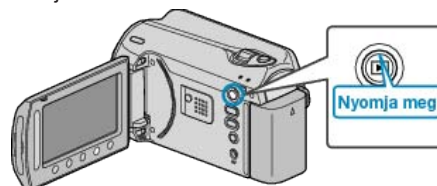

2 Válassza ki a videó módot.

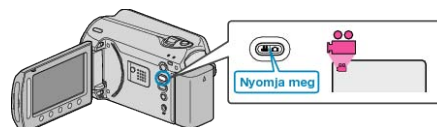

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

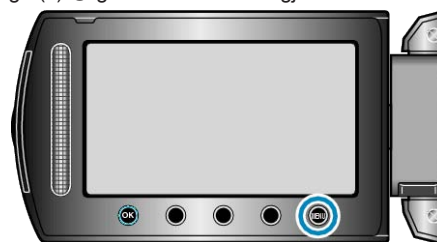

4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „CÍM MEGADÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válasszon ki egy tetszőleges lejátszási listát, majd érintse meg az  gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott lejátszási lista tartalmának ellenőrzéséhez.

7 Válasszon ki egy címet, majd érintse meg az  gombot.




- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a cím ellenőrzéséhez.
- A cím törléséhez válassza a "NO TITLE" (Nincs cím) opciót.


Címmel rendelkező lejátszási lista összeállítása

Állítson össze egyszerűen lejátszási listát a rögzítési dátum és a kezdőképernyő listából való kiválasztásával.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

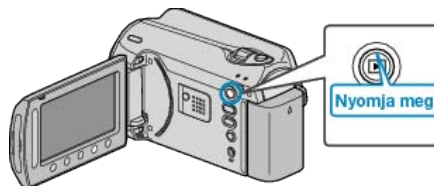

2 Válassza ki a videó módot.

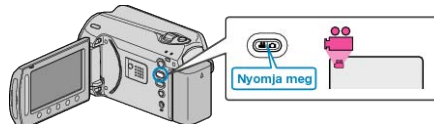

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

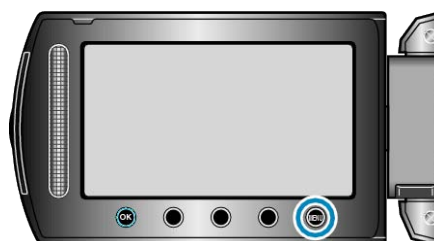

4 Válassza ki a(z) „KÉPCÍM BEILLESZTÉSE” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válasszon ki egy címet, majd érintse meg az  gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a cím ellenőrzéséhez.
- 6 Válassza ki a keresett rögzítési dátumot, majd érintse meg az  gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.

MEGJEGYZÉS:

- Játssza vissza a készített DVD-t a lejátszási listából a DVD lejátszó kezdőképernyőjéről.
A cím nem lesz lejátszva, ha a készüléket az (opcionális) DVD íróhoz csatlakoztatja.

- Ha egy címet szeretne adni a már létrehozott lejátszási listához, akkor lásd a következő részt.

"Kezdőképernyő hozzáadása a lejátszási listákhoz" (67. old.)

Fájlok másolása a kártyára

Átmásolhatja a videókat és a pillanatfelvételeket a merevlemezről vagy az microSD kártyáról egy másik médiára.

Ha a pillanatfelvételeket egy microSD kártyára másolja, akkor azzal könnyebben leadhatja azokat nyomtatásra (előhívásra) egy erre szakosodott üzletben.


"Összes fájl másolása" (lásd 70. old.)

"Kiválasztott fájlok másolása" (lásd 71. old.)


Összes fájl másolása

Az összes videót és pillanatfelvételt átmásolja egy másik médiára.

1 Válassza ki a lejátszás módot.

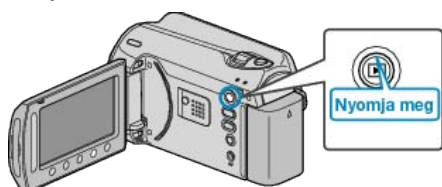

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

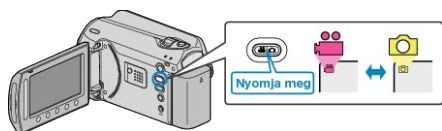

3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „MÁSOLÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki a másolás irányát, majd érintse meg az **OK** gombot.



7 Válassza ki a(z) „ÖSSZES MÁSOLÁSA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



8 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




- Elindul a másolás.
- A másolás után érintse meg az **OK** gombot.


Kiválasztott fájlok másolása

A kiválasztott videókat és pillanatfelvételeket másolja át egy másik médiára.

1 Válassza ki a lejátszás módot.

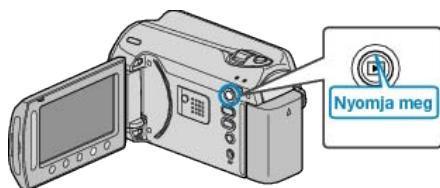

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

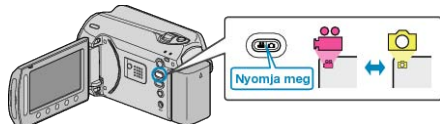

3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „MÁSOLÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki a másolás irányát, majd érintse meg az **OK** gombot.



7 Válassza ki a(z) „KIJELOL ÉS MÁSOL” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



8 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott fájl mellett egy pipa jelenik meg.
- A pipa jelölés eltávolításához érintse meg az **OK** gombot újra.

9 Az összes másolandó fájl kiválasztása után érintse meg az „VÉGR.” gombot.



10 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Elindul a másolás.
- A másolás után érintse meg az **OK** gombot.

Fájlok áthelyezése

Áthelyezheti a videókat és a pillanatfelvételeket a merevlemezről vagy az microSD kártyáról egy másik médiára.

Az áthelyezett fájlokat az eszköz az eredeti médian letörli.

Ha a pillanatfelvételeket egy microSD kártyára helyezi át, akkor azzal könnyebben leadhatja azokat nyomtatásra (előhívásra) egy erre szakosodott üzletben.

"Összes fájl áthelyezése" (72. old.)

"Kiválasztott fájlok áthelyezése" (73. old.)

Összes fájl áthelyezése

Az összes videót és pillanatfelvételt áthelyezheti egy másik médiára.


Az áthelyezett fájlokat az eszköz az eredeti médian letörli.

A védettnek megjelölt fájlokat az eszköz nem törli az eredeti médian.


1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

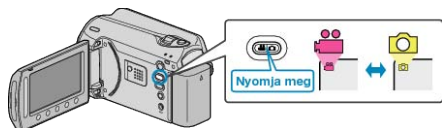

3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

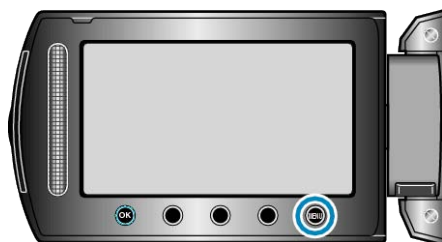

4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „ÁTHELYEZÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki az áthelyezés irányát, majd érintse meg az **OK** gombot.



7 Válassza ki a(z) „ÖSSZES ÁTHELYEZÉSE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



8 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




- Elindul a fájlok áthelyezése.
- Az áthelyezés után érintse meg az **OK** gombot.

Kiválasztott fájlok áthelyezése


A kiválasztott videókat és pillanatfelvételeket áthelyezi egy másik médiára.

Az áthelyezett fájlokat az eszköz az eredeti médián letörli.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

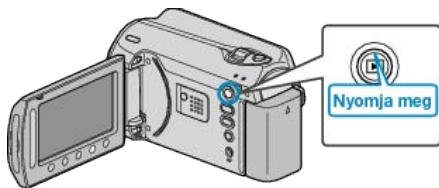

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

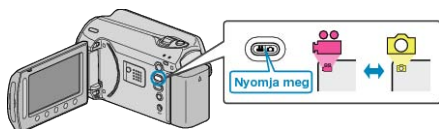

3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

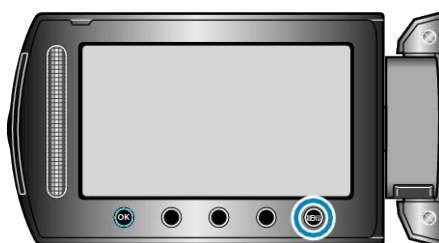

4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „ÁTHELYEZÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki az áthelyezés irányát, majd érintse meg az **OK** gombot.



7 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT ÉS ÁTH.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



8 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott fájl mellett egy pipa jelenik meg.
- A pipa jelölés eltávolításához érintse meg az **OK** gombot újra.

9 Az összes áthelyezendő fájl kiválasztása után érintse meg az **VÉGR.** gombot.



10 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Elindul a fájlok áthelyezése.
- Az áthelyezés után érintse meg az **OK** gombot.

Lemez készítése DVD íróval

Az opcionális DVD íróval a videókat egy DVD-re másolhatja.

Kompatibilis DVD írók

Termék neve	Leírás
DVD író • CU-VD3	• A készülékkel rögzített képek másolását teszi lehetővé egy DVD-re számítógép használata nélkül.
DVD író • CU-VD50	• DVD-ket hoz létre és külső DVD íróként működik, ha egy számítógéphez csatlakoztatjuk. Ez mellett az elkészített DVD-ket le is játszhatja, ha a CU-VD50U készüléket egy TV-hez csatlakoztatja.

DVD készítése DVD íróval

A DVD író előkészítése

- "A DVD író (CU-VD50) előkészítése" (74. old.)
- "A DVD író (CU-VD3) előkészítése" (75. old.)

Másolás DVD-re


- "Összes fájl másolása" (75. old.)
- "Fájlok másolása dátum alapján" (76. old.)
- "Fájlok másolása esemény alapján" (77. old.)
- "Kiválasztott lejátszási listák másolása" (78. old.)
- "Kiválasztott fájlok másolása" (79. old.)
- "Több lemez készítése" (80. old.)

MEGJEGYZÉS:

- A rögzítési idő a DVD-n a rögzítés módjától függ.
- DVD íróval nem lehet pillanatfelvételeket másolni. Azokat másolja számítógéppel.
- "Másolás Windows számítógépre" (82. old.)


A DVD író (CU-VD50) előkészítése

1 Csatolja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

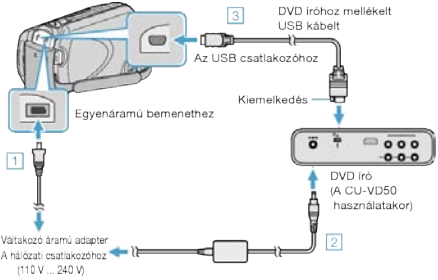


- 1 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
- 3 Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a DVD íróhoz.
- Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

2 Kapcsolja be a DVD író, és helyezzen be egy üres lemezt.

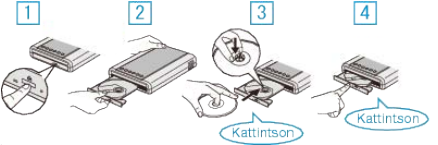

- 1 Nyomja meg a főkapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitásához.
- 3 Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- 4 Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

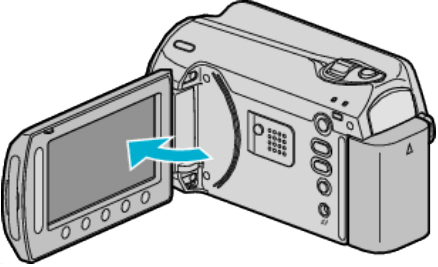

- A(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü jelenik meg.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü fog megjelenni.

FIGYELEM:


- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a készülékhez csatlakoztatta, akkor a CU-VD50 DVD író gombjai a főkapcsoló és a kiadás gomb kivételével nem reagálnak.

A DVD író (CU-VD3) előkészítése


1 Csukja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

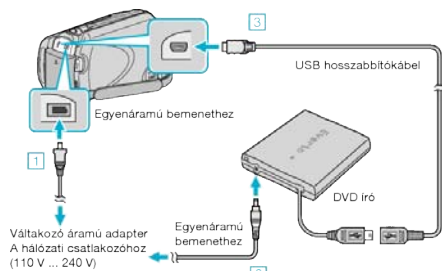

- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- ② Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
- ③ Csatlakoztassa a DVD író USB kábelét ehhez a készülékhez.


• Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

2 Helyezzen be egy üres lemezt.

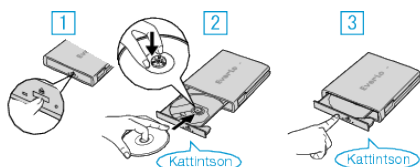

- ① Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálcá kinyitására.
- ② Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- ③ Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

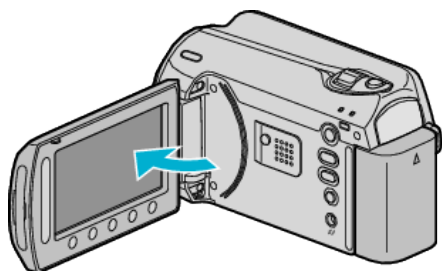

- A(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü jelenik meg.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü fog megjelenni.

FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

Összes fájl másolása

A készülékkel rögzített összes videó másolva lesz.

Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.

1 Válassza ki a(z) „LÉTREHOZÁS ÖSSZESBŐL” elemet és érintse meg az OK gombot.



2 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az OK gombot.



3 Válassza ki a keresett menüt, majd érintse meg az OK gombot.



- A(z) „MINDEN JELENET” választásakor a készülékkel rögzített összes videó másolva lesz.
- A(z) „NEM MENTETT JELENET” választásakor azokról a fájlokról készül automatikusan másolat, amelyekről korábban még soha nem készített másolatot.

4 Válassza ki a(z) „MIND” elemet és érintse meg az OK gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

5 Válassza ki az IGEN vagy a NEM elemet és érintse meg az OK gombot.



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 6 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

- 7 A másolás után érintse meg az **OK** gombot.



- 8 Csatolja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.

Fájlok másolása dátum alapján

A videók a rögzítés dátuma alapján vannak sorba rendezve és másolva.

- 1 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 2 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „LÉTREH.DÁTUM SZERINT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 4 Válassza ki a keresett rögzítési dátumot, majd érintse meg az **OK** gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „MIND” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

- 6 Válassza ki az IGEN vagy a NEM elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 7 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

- 8 A másolás után érintse meg az **OK** gombot.



- 9 Csatolja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.

Fájlok másolása esemény alapján

A videók a regisztrált események alapján vannak sorba rendezve és másolva.

- 1 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 2 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „LÉTREH.ESEM.SZERINT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 4 Válassza ki a keresett eseményt, majd érintse meg az **OK** gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „MIND” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

- 6 Válassza ki az IGEN vagy a NEM elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 7 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

- 8 A másolás után érintse meg az **OK** gombot.



- 9 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.

- Fájlok regisztrálása eseményekhez

"Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt" (32. old.)

"A videók esemény-regisztrációjának módosítása" (54. old.)

Kiválasztott lejátszási listák másolása

Rendezze és másolja a létrehozott lejátszási listákat tetszőleges sorrendben.

- 1 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 2 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „LÉTREH.LIST.SZERINT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 4 Válasszon ki egy tetszőleges lejátszási listát, majd érintse meg az **OK** gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott lejátszási lista ellenőrzéséhez.

- 5 Válassza ki a beillesztés helyét, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott videókat az eszköz hozzáadja a jobb oldalon látható lejátszási listához.
- Ha egy videót törölni szeretné a lejátszási listából, akkor érintse meg a(z) "→" gombot a videó kiválasztásához, majd érintse meg az **OK** gombot.
- Ismételje meg a 4-as és 5-es lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.

6 A sorbarendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



7 Válassza ki a(z) „MIND” elemet és érintse meg az gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

8 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

9 A másolás után érintse meg az gombot.



10 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt DVD legfelső szintű menüjében a lejátszási listák láthatók.
- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.
- Lejátszási lista létrehozása

"Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból" (61. old.)

"Címmel rendelkező lejátszási lista összeállítása" (68. old.)

Kiválasztott fájlok másolása

Válassza ki és másolja a keresett videókat.

1 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” elemet és érintse meg az gombot.



2 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az gombot.



3 Válassza ki a(z) „VÁLASZTÁS JELENETEKBŐL” elemet és érintse meg az gombot.



4 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az gombot.



- A kiválasztott videó mellett egy pipa jelenik meg. A pipa jelölés eltávolításához érintse meg az gombot.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a videó ellenőrzéséhez.

5 A kiválasztás után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



6 Válassza ki a(z) „MIND” elemet és érintse meg az gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

- 7 Válassza ki az IGEN vagy a NEM elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 8 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

- 9 A másolás után érintse meg az **OK** gombot.



- 10 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.

Több lemez készítése

Azonos tartalommal több lemezt is készíthet.

- 1 Válassza ki a(z) „MÁSOLAT LÉTREHOZÁSA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 2 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A másolandó média az adott modell függvényében változhat.

- 3 Válassza ki a létrehozás dátumát a bejegyzések közül, majd érintse meg az **OK** gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

- 4 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

- 5 A másolás után érintse meg az **OK** gombot.



- 6 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:


- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.
- A létrehozás bejegyzései között a legújabb max. 20 adat szerepel.

Fájlok másolása DVD íróra vagy videomagnóra

A DVD író vagy videomagnó csatlakoztatásával a videókat másolhatja.


- Lásd a TV, DVD író vagy videomagnó, stb. felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa a videomagnót/DVD író.

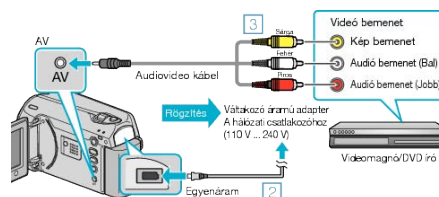

- 1 Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy kiakapcsolja a készüléket.
- 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- 3 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.
- 4 Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy bekapcsolja a készüléket.

2 Válassza ki a lejátszás módot.

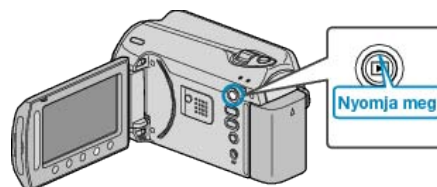

3 Készítse elő a TV-t/videomagnót a rögzítéshez.

- Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
- Helyezzen be egy DVD-R lemezt vagy egy videokazettát.

4 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.

- Állítsa be a csatlakozás menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához (4:3 vagy 16:9).

„VIDEOKIMENET” (☞113. old.)

- Ha a másolásnál a dátumot is rögzíteni szeretné, akkor állítsa a csatlakozás menüben „BE”-ra a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” opciót. Állítsa be a(z) „CSAK DÁTUM MEGJ.” opciót a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” lejátszás menüben.

„KIJELZÉS TÉVÉN” (☞113. old.)

„KÉPERNYŐMENÜ” (☞103. old.)

5 Kezdje el a rögzítést.

- Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a videomagnó/DVD eszközön.

„Videók visszajátszása” (☞40. old.)

- A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.

MEGJEGYZÉS:

- Ha több videót szeretne másolni, akkor létrehozhat előre egy lejátszás listát, majd az összes kedvenc videóját játssza le egyszerre, azok másolásához.

„Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból” (☞61. old.)

„Lejátszási lista lejátszása” (☞46. old.)

FIGYELEM:

- A készüléket nem lehet másolni, ha azt az USB kábellel egy Blu-ray lejátszóhoz csatlakoztatja. A csatlakoztatáshoz és másoláshoz használja a mellékelt audio-videó kábelt.

Másolás Windows számítógépre

A fájlokat a számítógépre a mellékelt szoftver segítségével másolhatja át.

A számítógép DVD meghajtójával DVD-eket is készíthet.

Ha a mellékelt szoftvert nem telepíti, akkor a számítógép a készüléket annak csatlakoztatásakor külső tárolóeszközként ismeri fel.

MEGJEGYZÉS:

- Ha lemezre szeretne rögzíteni, akkor a használt számítógépnek DVD íróval is kell rendelkeznie.
- A pillanatfelvételeket a mellékelt szoftver segítségével nem másolhatja át lemezre.


Problémák a mellékelt Everio MediaBrowser szoftver használatával

Lépjen kapcsolatba a lent megadott elérhetőségeken a vevőszolgálattal.

- Pixela felhasználó - vevőtámogatás központ

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Lásd a Everio MediaBrowser alkalmazás "Help" menüjének "MediaBrowser Help" menüelemét a Youtube webhelyre való feltöltéssel és az iTunes eszközre való fájltovábbítással kapcsolatban.

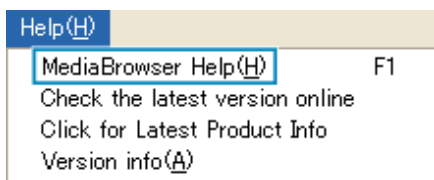

A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)

Kattintson a jobb egérgombbal a(z) „Computer” ikonra vagy a(z) „Start” menü „Sajátgép” elemére, majd válassza ki a(z) „Properties” elemet a helyi menüből, hogy ellenőrizze a következőket.

Windows Vista / Windows 7

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Windows XP

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Op. r.	Windows Vista Home Basic vagy Home Premium (Csak az előre telepített változatoknál)Windows 7 Home Premium(Csak az előre telepített változatoknál) Service Pack 2 32/64 bites	Windows XP Home Edition vagy Professional (Csak az előre telepített változatoknál)Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz vagy jobb Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz vagy jobb Intel Pentium M CPU 1,4 GHz vagy jobb	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz vagy jobb Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz vagy jobb Intel Pentium M CPU 1,4 GHz vagy jobb
RAM	Legalább 1 GB (1024 MB)	Legalább 512 MB

MEGJEGYZÉS:

- Ha a számítógépe nem felel meg a fent ismertetett rendszerkövetelményeknek, akkor a mellékelt szoftver működése nem garantálható.
- A további információkért lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával.

A mellékelt szoftver telepítése

A mellékelt szoftver segítségével a rögzített képeket megjelenítheti naptár formátumban, ill. azokat szerkesztheti is, pár egyszerű funkció segítségével.

Windows Vista / Windows 7

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Windows XP


- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Az összes fájl biztonsági mentése

A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elegendő szabad hely áll ehhez rendelkezésre.


1 Csatukja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

Csatukja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

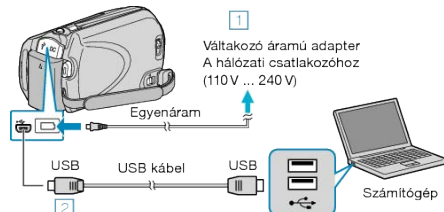

- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- ② A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.

2 Nyissa ki az LCD monitort.

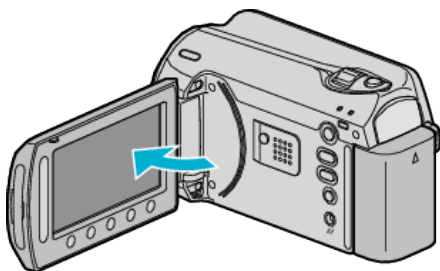

• A(z) USB-MENÜ jelenik meg.

3 Válassza ki a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” elemet és érintse meg az OK gombot.



• A mellékelt Everio MediaBrowser szoftver erre elindul a számítógépen. Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.


4 Válassza ki a kötetet.



Kattintson a "All volume in camcorder" helyi menüre

5 Kezdje el a biztonsági mentést.

Mentés helye (a számítógépen)

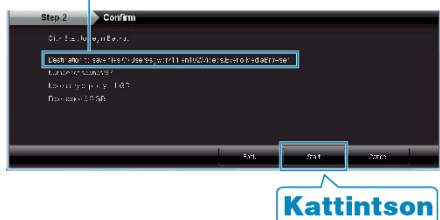

• A biztonsági mentés elindul.

6 A biztonsági mentés végrehajtása után kattintson a(z) „OK” gombra.



MEGJEGYZÉS:

- A biztonsági mentés előtt helyezze be azt az SD kártyát, amelyen a videók és az pillanatfelvételek találhatók.
- Bármely, a mellékelt Everio MediaBrowser szoftverrel kapcsolatban felmerült probléma esetén lépjen kapcsolatba a "Pixela vevőszolgálatával".

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt.
A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat.
"Felesleges fájlok törlése" (48. old.)

A készülék leválasztása a számítógépről

1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása” elemre.



2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.

3 (Windows Vista op. rendszerénél) Kattintson az „OK” gombra.

4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.

Fájlok rendezése

Ha elkészült a fájlok biztonsági mentésével, akkor rendezze őket, ehhez adjon címkéket hozzájuk, pl. "családi utazás" vagy "tornaverseny". Ez nem csak a lemezek készítésénél hasznos, hanem a videofájlok megtekintésénél is.


1 Jelenítse meg a rendezendő fájlok hónapját.



2 Készítsen felhasználólistát.



1 Adja meg az új felhasználólista nevét

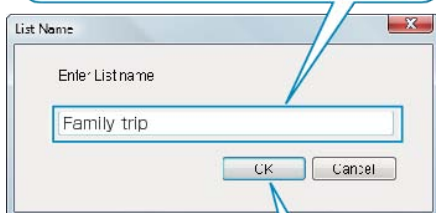

2 Kattintson

• Az új felhasználólista a felhasználólista könyvtárban jön létre.


3 Kattintson a rögzítés napjára.

• Erre az adott napon rögzített fájlok mozaiknézete jelenik meg.

4 Regisztrálja a fájlokat a létrehozott felhasználói listához.

Felhasználólista

Mozaikok

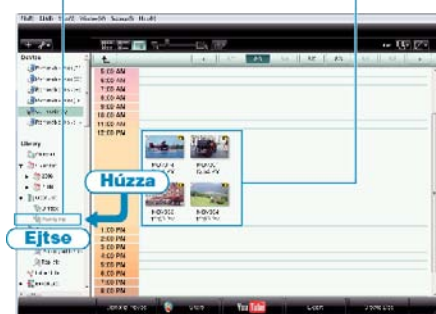

Videók és pillanatfelvételek azonosítása : _____

- A fájlokat a képernyő tetején jobb oldalt látható "KIVÁLASZTÁS" menüvel választhatja ki.
- Ellenőrizze a mozaik jobb felső sarkában megjelenő videó/pillanatfelvétel ikont.



MEGJEGYZÉS: _____


- Bármely, a mellékelt Everio MediaBrowser szoftverrel kapcsolatban felmerült probléma esetén lépjen kapcsolatba a "Pixela vevőszolgálatával".

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Web	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Videók rögzítése lemezre

Másolja a felhasználólista segítségével rendezett fájlokat DVD-kre.

- 1 Helyezzen be egy új lemezt a számítógép DVD író meghajtójába.
- 2 Válasszon ki egy tetszőleges felhasználólistát.

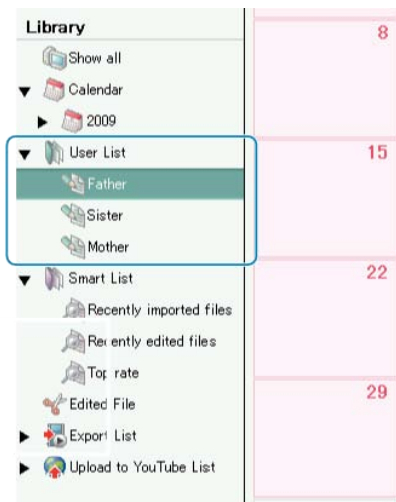

- 3 Válassza ki a fájlkiválasztás módját.



- Ha a(z) „Select all files displayed” opciót választja ki, akkor csak a megjelenített videók lesznek a DVD-re átmásolva. Folytassa az 5. lépéssel.
 - Ha a(z) „Select files individually” opciót válassza, akkor folytassa a 4. lépéssel.
- 4 (A(z) „Select files individually” opció választásakor) Válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket a DVD-re szeretne másolni.



- A kiválasztás után kattintson az „Next” gombra.

- 5 Készítse el a lemez legfelső szintű menüjét.



- Adja meg a címet és a menü hátterét.

- 6 Elindul a lemez másolása.



- A másolás után kattintson az „OK” gombra.

MEGJEGYZÉS:

- A mellékelt Everio MediaBrowser szoftver a következő lemeztípusokat támogatja:
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- A(z) Everio MediaBrowser alkalmazás súgófájljának megtekintéséhez válassza ki a(z) Everio MediaBrowser' menüsávjában a(z) „Help” menüt vagy nyomja meg az F1 gombot a billentyűzeten.
- Bármely, a mellékelt Everio MediaBrowser szoftverrel kapcsolatban felmerült probléma esetén lépjen kapcsolatba a "Pixela vevőszolgálatával".

Telefon	USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes) Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes) Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764 Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090 Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes)
Weblap	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

JVC Szoftver licenc megállapodás

FONTOS

A VÁSÁRLÓKNAK: KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KIADVÁNYT, MIELŐTT TELEPITENÉ VAGY HASZNÁLATBA VENNÉ A "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" NEVŰ SZOFTVERT (a továbbiakban "Program") A PC-N.

A program használatát a Victor Company of Japan, Limited (a továbbiakban a "JVC") engedélyezi azzal a feltétellel, hogy Ön beleegyezik az alábbi feltételekbe.

Amennyiben Ön nem ért egyet nevezett feltételekkel, nem telepítheti, illetve használhatja a Programot. A PROGRAM TELEPÍTÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL AZONBAN ELFOGADJA A FELTÉTELEKET.

1 SZERZŐI JOGOK; TULAJDONJOG

Ezennel elfogadja, hogy a Programban foglalt szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok a JVC tulajdonát képezik és a JVC, illetve az engedélyes birtokában maradnak. A Programot Japán és más országok szerzői jogi törvényei, illetve a vonatkozó egyezmények védik.

2 ENGEDÉLYEZÉS

- ① A jelen megállapodás feltételei értelmében a JVC Önnek nem kizárólagos engedélyt ad a Program használatára. A Programot telepítheti és használhatja az Ön számítógépébe épített merevlemezen vagy egyéb adattároló eszközön.
- ② A Programról egy (1) másolatot készíthet kizárólag saját célú biztonsági másolat készítése, vagy archiválás céljából.

3 A PROGRAMRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

- ① Tilos a Programot visszafejteni, visszafordítani, alkotóelemeire bontani, átdolgozni vagy módosítani, kivéve az alkalmazható jogszabályok által kifejezetten engedélyezett mértékig.
- ② Tilos a Programot a Megállapodásban előírt mértéken túl, részben vagy egészben másolni, illetve használni.
- ③ Tilos a Programot továbbengedélyezni, terjeszteni, kölcsönözni, illetve továbbadni harmadik félnek, illetve engedélyezni számukra a használatát.

4 KORLÁTOZOTT GARANCIA

A JVC a Programmal szállított termék megvásárlásának időpontjától számított harminc (30) napig garantálja, hogy a Programot megtestesítő bármilyen adathordozó anyagban, illetve kidolgozásban mentes mindenemű hibától. A JVC teljes felelőssége és az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Programmal kapcsolatban kizárólag az ilyen hibás adathordozó cseréjéig terjed. A JVC KIJELENTI, HOGY A JELEN KIADVÁNYBAN FOGLALT, KIFEJEZETT GARANCIÁVÁLLALÁS KIVÉTELESEL, A VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN MENTESÜL MINDENMŰ JÓTÁLLÁS ALÓL, BELEÉRTVE A KIFEJEZETT ÉS VÉLT JÓTÁLLÁST, VALAMINT A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL A KIFEJEZETT ÉS VÉLT KERESKEDELMI JÓTÁLLÁST ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST A PROGRAMMAL ÉS A MELLÉKELT NYOMTATOTT DOKUMENTUMOKKAL KAPCSOLATOSAN. A PROGRAMBÓL EREDŐ, ILLETVE AZ ÁLTALA OKOZOTT PROBLÉMA ESETÉN SAJÁT KÖLTSÉGÉRE TANÁCSOS MEGOLDANI MINDEN ILYEN PROBLÉMÁT.

5 FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEKBE SZABÁLYOZOTT MÉRTÉKIG A JVC, VAGY ANNAK JOGOSULTJAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLÉGES, ESETI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK MIATTI KÁRTÉRÍTÉSÉRT – AKÁR SZERZŐDÉSEN, SÉRELMESEN, EGYÉB JOGI FELTEVÉSEN VAGY ILYEN KÁRTÉRÍTÉSEK LEHETŐSÉGÉNEK AJÁNLÁSÁN ALAPUL – A PROGRAM HASZNÁLATÁNAK VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁNAK KÖVETKEZMÉNYEKÉNT, ILLETVE AZZAL KAPCSOLATBAN, MÉG AKKOR SEM, HA A JVC-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁRIGÉNYEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JVC-T KÖTELES KÁRTALANÍTANI HARMADIK FÉL ÁLTAL TÁMASZTOTT, A PROGRAM HASZNÁLTÁVAL KAPCSOLATOS KÁRIGÉNYBŐL KÖVETKEZŐ, ILLETVE AZZAL BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLATBAN ÁLLÓ, MINDENMŰ KÁR, KÖTELEZETTSÉG VAGY KÖLTSÉG ESETÉN.

6 HATÁLY

A Megállapodás azon a napon lép érvénybe, amikor Ön a számítógépére telepíti és használja a Programot, és érvényben marad az alábbi rendelkezés szerinti megszűnéséig.

A Megállapodás bármely rendelkezésének megszegése esetén a JVC előzetes értesítés nélkül felmondhatja a Megállapodást. Ilyen esetben az Ön által okozott károk miatt a JVC kártérítési igényt nyújthat be Ön ellen. A Megállapodás megszüntetése esetén Ön köteles azonnal megsemmisíteni az Ön számítógépén tárolt Programot (az Ön PC-je memóriájáról való törlését beleértve), és ezáltal többé nem birtokolja a Programot.

7 EXPORT SZABÁLYOZÁS

Beleegyezik, hogy nem szállítja, adja át, vagy exportálja a Programot, illetve a mögöttes információt és technológiát olyan országokba, amelyekkel Japán, illetve bármely más ország embargót hirdetett az ilyen jellegű árucikkekre.

8 U.S.A. KORMÁNYZATI FELHASZNÁLÁS

Amennyiben Ön az Amerikai Egyesült Államok kormányhivatala (a "Kormány"), elfogadja a JVC nyilatkozatát, miszerint a Program a Szövetségi beszerzési szabályzat (Federal Acquisition Regulation - FAR) 2 101. (g) részének meghatározása szerint "Kereskedelmi cikk", amely nem publikált "Kereskedelmi számítógépes szoftvert" jelent a FAR 12 212. részének meghatározása szerint, és az Ön számára ugyanazon felhasználási jogok szerint engedélyezett, mint amelyeket a JVC minden kereskedelmi végfelhasználónak engedélyez a Megállapodás feltételei alapján.

9 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- ① A Megállapodás mindennemű módosítása, megváltoztatása, kiegészítése, törlése vagy egyéb módon történő változtatása érvénytelen, hacsak írásba nem foglalják és a JVC felhatalmazott képviselője alá nem írja.
- ② A Megállapodás bármely részének érvénytelensége, illetve a Megállapodás irányadó joga szerinti törvénytelenisége nem érinti a Megállapodás többi rendelkezésének hatályosságát, illetve érvényét.
- ③ A Megállapodást a japán törvények szabályozzák, illetve azok szerint értelmezendő. A Megállapodás végrehajtásával, értelmezésével és teljesítésével kapcsolatosan felmerülő jogviták rendezésében a Tokiói Kerületi Bíróság illetékes.

Victor Company of Japan, Limited

MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben a Programot Németországban szerezte be, a fenti 4. (Korlátozott garancia) és 5. (Felelősség korlátozása) szakaszokat a Megállapodás német változatának megfelelő szakaszai helyettesítik.

FIGYELEM:

- A készüléket az ebben a kézikönyvben említett kezelési eljárásoknak megfelelően üzemeltessék.
- Kizárólag a mellékelt CD-ROM-ot használja. A szoftver futtatásához soha ne használjon más CD-ROM-ot.
- Ne kísérelje meg módosítani a szoftvert.
- A JVC által jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik az üzemeltető készülékhasználatra való jogosultságát.

A CD-ROM kezelése :

- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a lemez tükröző felületét (a felirattal ellentétes oldal). Ne írjon, vagy ragasszon semmit a lemez egyik oldalára sem. Ha a CD-ROM maszatos lesz, egy puha ruhával, a központi lyuktól kifelé óvatosan törölje le.
- Ne használjon hagyományos lemeztisztítót vagy tisztító spray-t.
- Ne hajlítsa meg a CD-ROM-ot, és ne érintse meg annak tükröző oldalát.
- Ne tárolja a CD-ROM-ot poros, meleg vagy párás környezetben. Óvja a közvetlen napsugárzástól.

A mellékelt szoftverrel kapcsolatos legfrissebb információkat megtalálja (angol nyelven) a webszerverünkön a következő címen:


<http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html>

Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használata nélkül

Másolja a fájlokat a számítógépre a következő módszer segítségével.


1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

Csukja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

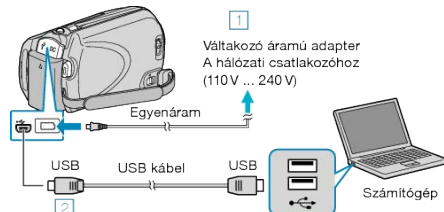

- 1 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- 2 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.

2 Nyissa ki az LCD monitort.

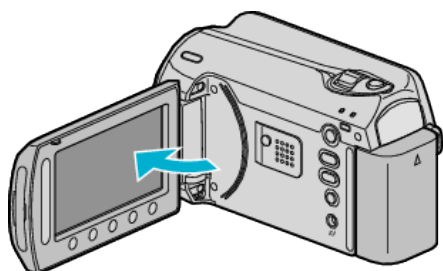

- A(z) USB-MENÜ jelenik meg.

3 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Zárja be a(z) Everio MediaBrowser alkalmazást, ha az elindul.
- Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

4 Válassza ki a "Számítógép" (Windows Vista) / "Sajátgép" (Windows XP) opciót a Start menüből, majd kattintson a(z) EVERIO_HDD vagy a(z) EVERIO_SD ikonra.

- Erre megnyílik a könyvtár.

5 Másolja a fájlokat a számítógép egy tetszőleges könyvtárába (asztalra, stb.).

FIGYELEM:


- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/átnevezése/áttelepítése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.

MEGJEGYZÉS:

- A fájlok szerkesztéséhez használjon egy olyan alkalmazást, amely támogatja a MOD/JPEG fájlokat.
- A fenti számítógépes műveletek eltérhetnek az itt ismertetettől a használt rendszer függvényében.

A készülék leválasztása a számítógépről

1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása” elemre.

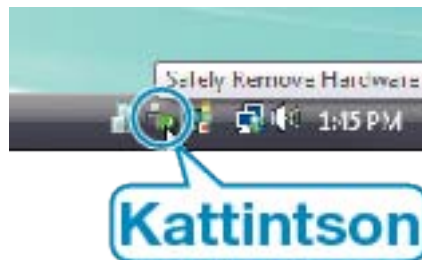

2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.


3 (Windows Vista op. rendszerénél) Kattintson az „OK” gombra.

4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.

Fájlok és könyvtárak listája

A merevlemezén és a microSD kártyán az eszköz a következő ábrának megfelelően hozza létre a fájlokat és könyvtárakat.

Azokat csak akkor hozza létre, ha azokra szükség van.

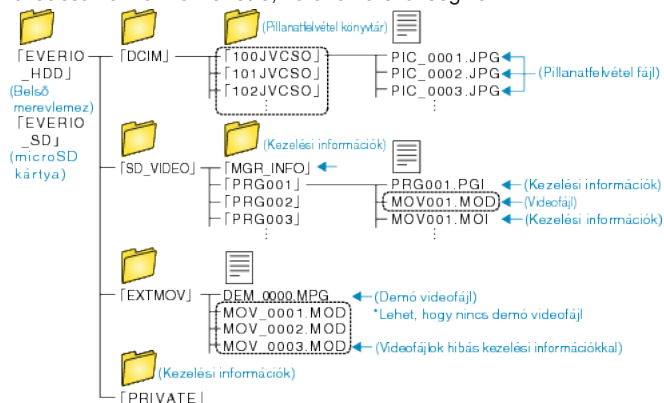

FIGYELEM:


- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/átnevezése/áttelepítése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.

Másolás Mac számítógépre

Másolja a fájlokat Mac számítógépre a következő módszer segítségével.


1 Csatlakoztassa az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

Csatlakoztassa az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

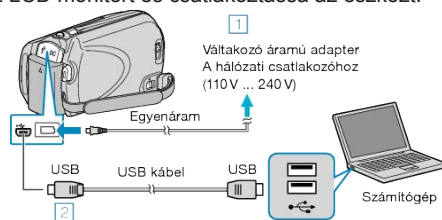

- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - ② A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.
- A mellékelt programra ehhez a folyamathoz nincs szükség.

2 Nyissa ki az LCD monitort.

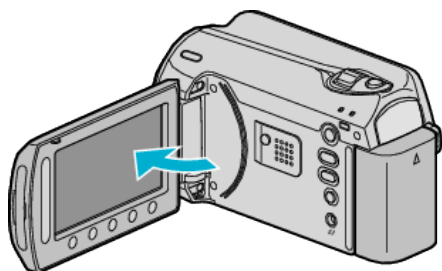

- A(z) USB-MENÜ jelenik meg.

3 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




- Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

4 Kattintson a(z) EVERIO_HDD vagy EVERIO_SD ikonra az asztalon.


- Erre megnyílik a könyvtár.

5 Kattintson a kijelzőikon oszlopra.

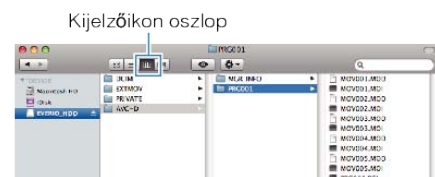

- Keresse meg azt a könyvtárt, ahol a fájlok találhatóak.

6 Másolja a fájlokat a számítógép egy tetszőleges könyvtárába (asztalra, stb.).

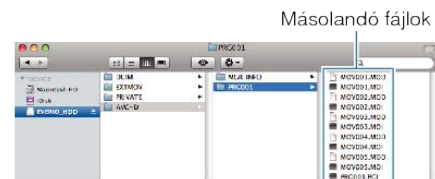

FIGYELEM:

- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/átnevezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.
- A Mac számítógépre másolt MOD fájlokat nem lehet importálni iMovie-ba.
Ahhoz, hogy a MOD fájlokat iMovie-val használja importálja azokat az iMovie-val.

MEGJEGYZÉS:

- A fájlok szerkesztéséhez használjon egy olyan alkalmazást, amely támogatja a MOD/JPEG fájlokat.
- Ha leválassza a készüléket a számítógépről, akkor húzza az asztal EV-ERIO_HDD vagy EVERIO_SD ikonját a kukába.

iMovie és iPhoto

A készülékről egy számítógépre az Apple iMovie '08, '09 (videó) vagy iPhoto (pillanatfelvétel) alkalmazásával importálhatja a fájlokat.

A rendszerkövetelmények ellenőrzéséhez válassza ki a(z) "Sobre Este Mac" elemet az Apple menüből. Állapítsa meg a használt operációs rendszer változatát, a processzor típusát és a használt memória méretét.


- A(z) iMovie és iPhoto alkalmazásokkal kapcsolatos legfrissebb információkat lásd az Apple weboldalon.
- A(z) iMovie és iPhoto alkalmazások használatához lásd a megfelelő szoftver súgó fájlját.
- Nem garantálhatjuk, hogy a funkciók minden számítógépes környezetben működni fognak.

A menü használata

Használja a csúszkát és műveleti gombokat a menü beállításához.

- A menü az éppen használt mód függvényének megfelelően jelenik meg.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

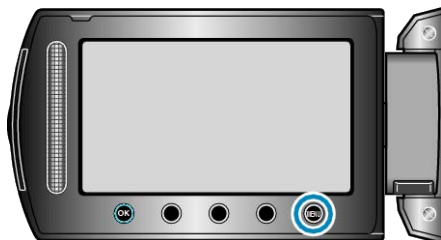

2 Válassza ki a keresett menüt, majd érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a keresett beállítást, majd érintse meg az  gombot.



MEGJEGYZÉS:

- A menü bezárásához érintse meg az  gombot.
- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a(z)  gombot.
- A súgófájl megjelenítéséhez érintse meg a(z)  gombot.

Összes beállítás visszaállítása : _____

- Állítsa be a kamera beállítások menüjének „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” opciójával.

„GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” ( 112. old.)

Rögzítés menü (videó)

Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a féhéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

Beállítás	Részletek
KÉZI BEÁLLÍTÁS	A rögzítés beállításokat manuálisan lehet módosítani. • Azok csak a manuális rögzítési módban láthatók. "Manuális rögzítés" (☞25. old.)
FÉNY	Ki- és bekapcsolja a fényt. "FÉNY" (☞93. old.)
ESEMÉNY FELVÉTELE	Kategorizálja a videókat eseményekhez (pl. "utazás", "tornaverseny") a fájlok rögzítés előtti regisztrációjával. "Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt" (☞32. old.)
VIDEÓ FELV. MIN.	Beállítja a videominőséget. "VIDEÓ FELV. MIN." (☞93. old.)
ZOOM	Beállítja a maximális nagyítást. "ZOOM" (☞94. old.)
ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE	A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít. "ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE" (☞94. old.)
KÉSLELTETETT RÖGZ.	Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el. "Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)" (☞35. old.)
AUTO RÖGZÍTÉS	Lehetővé, hogy a készülék automatikusan elindíthassa és leállíthassa a rögzítést az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásainak érzékelésével. "Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)" (☞36. old.)
KÉPMÉRETARÁNY	16:9 vagy 4:3 arányú rögzítést használhat. "KÉPMÉRETARÁNY" (☞95. old.)
SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS	Csökkenti a szél által keltett zajt. "SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS" (☞95. old.)


FÉNY

Ki- és bekapcsolja a fényt.


Beállítás	Részletek
KI	Nem világít.
AUTOMATIKUS	Automatikusan világít, ha a környezet sötét.
BE	Mindig világít.

Az elemet jeleníti meg

1 Válassza ki a videó módot.

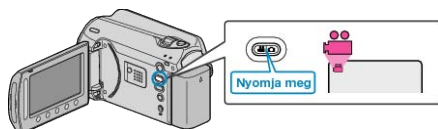

2 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

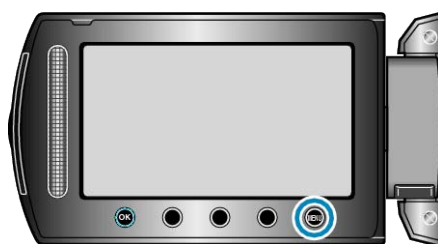

3 Válassza ki a(z) „FÉNY” elemet és érintse meg az gombot.

**ESEMÉNY FELVÉTELE**

Kategorizálja a videókat eseményekhez (pl. "utazás", "tornaverseny") a fájlok rögzítés előtti regisztrációjával.

Használat részletei

"Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt" (32. old.)


VIDEÓ FELV. MIN.

Beállítja a videominőséget.


Beállítás	Részletek
NAGYON JÓ	Engedélyezi a legjobb képminőség használatát a rögzítéshez.
JÓ	Engedélyezi a jó képminőség használatát a rögzítéshez.
NORMÁL	Engedélyezi a szokásos képminőség használatát a rögzítéshez.
GAZDASÁGOS	Engedélyezi a hosszú felvételeket.

Az elemet jeleníti meg

1 Válassza ki a videó módot.

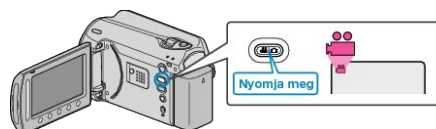

2 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

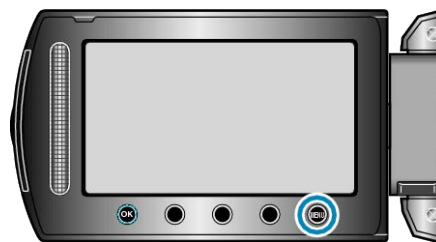

3 Válassza ki a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” elemet és érintse meg az gombot.

**MEGJEGYZÉS:**

- A fennmaradó idő megjelenítése közben lehetőség van a videominőség módosítására.

Válassza ki a videominőséget a csúszkával, majd érintse meg az gombot.

ZOOM

Beállítja a maximális nagyítást.


Beállítás	Részletek
39x/OPTIKAI	39-szeresig engedélyezi a nagyítást.
45x/DYNAMIC	45-szörösre engedélyezi a nagyítást.
90x/DIGITÁLIS	90-szeresig engedélyezi a nagyítást.
800x/DIGITÁLIS	800-szorosig engedélyezi a nagyítást.

MEGJEGYZÉS:


- A dinamikus nagyítás használatával a kép minőségének romlása nélkül nagyíthatja ki a felvétel területét.
- A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.

Az elemet jeleníti meg

- Válassza ki a videó módot.

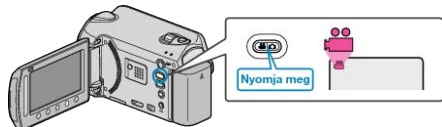

- Érintse meg a(z) **MENU** gombot a menü megjelenítéséhez.

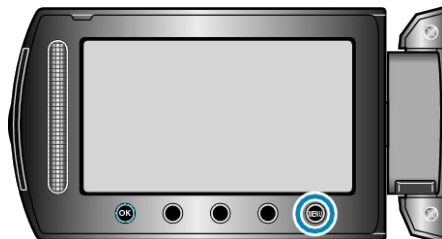

- Válassza ki a(z) „ZOOM” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE

A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít.


Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
AGC	Sötétben elektronikusan világosítja a jelenetet.
AUTO-MATIKUS	Sötétben automatikusan világosítja a jelenetet.

MEGJEGYZÉS:

- Annak ellenére, hogy a(z) „AUTOMATIKUS” világosabbá teszi a jelenetet, mint a(z) „AGC”, a motívumok mozgása mesterségesnek tűnik.
 - A beállítás a pillanatfelvételekhez külön állítható.
- „ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE (Állókép)” (99. old.)

Az elemet jeleníti meg

- Válassza ki a videó módot.

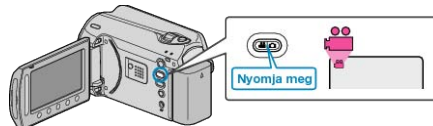

- Érintse meg a(z) **MENU** gombot a menü megjelenítéséhez.



- Válassza ki a(z) „ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



KÉSLELTETETT RÖGZ.

A funkció azt teszi lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el.

A beállítás a megfigyeléseknél lehet hasznos, például egy virág bimbójának kinyílásakor.

Használat részletei

"Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)" (35. old.)

AUTO RÖGZÍTÉS

Automatikusan rögzít a fényerő változására.

Használat részletei

"Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)" (36. old.)


KÉPMÉRETARÁNY

16:9 vagy 4:3 arányú rögzítést használhat.


Beállítás	Részletek
16:9	Beállítja a képarányt 16:9-re.
4:3	Beállítja a képarányt 4:3-re.

Az elemet jeleníti meg

1 Válassza ki a videó módot.

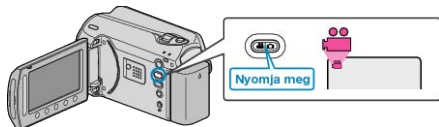

2 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

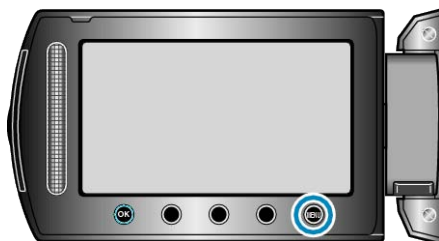

3 Válassza ki a(z) „KÉPMÉRETARÁNY” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS

Csökkenti a szél által keltett zajt.


Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Bekapcsolja a funkciót.

Az elemet jeleníti meg

1 Válassza ki a videó módot.

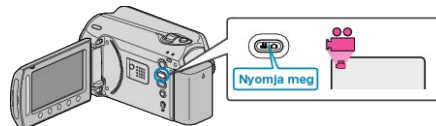

2 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

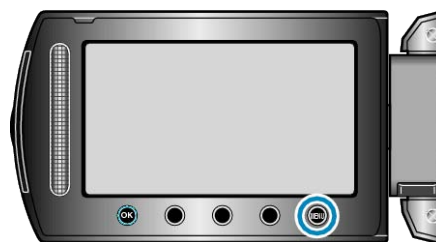

3 Válassza ki a(z) „SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



Rögzítés menü (pillanatfelvétel)

Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a féhéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

Beállítás	Részletek
KÉZI BEÁLLÍTÁS	A rögzítés beállításokat manuálisan lehet módosítani. • Azok csak a manuális rögzítési módban láthatók. "Manuális rögzítés" (☞25. old.)
FÉNY	Ki- és bekapcsolja a fényt. "FÉNY" (☞97. old.)
AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ	Használja az opciót a csoportképekhez. "AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ" (☞97. old.)
ZÁR ÜZEMMÓD	A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani. "ZÁR ÜZEMMÓD" (☞98. old.)
KÉPMINŐSÉG	Beállítja a képminőséget. "KÉPMINŐSÉG" (☞98. old.)
ERŐSÍTÉS NÖVELESE	A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít. "ERŐSÍTÉS NÖVELESE" (☞99. old.)
AUTO RÖGZÍTÉS	Lehetővé, hogy a készülék automatikusan rögzítthesse a pillanatfelvételeket az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásainak érzékelésével. "Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)" (☞36. old.)


FÉNY

Ki- és bekapcsolja a fényt.


Beállítás	Részletek
KI	Nem világít.
AUTOMATIKUS	Automatikusan világít, ha a környezet sötét.
BE	Mindig világít.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

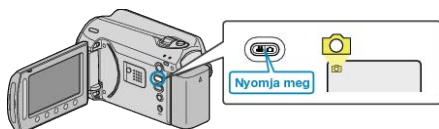

- 2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

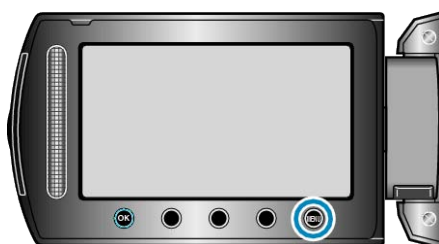

- 3 Válassza ki a(z) „FÉNY” elemet és érintse meg az  gombot.

**AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ**


A csoportfelvételek készítéséhez a 10 másodperces időzítőt érdemes használni.

A két másodperces időzítő használata is csökkenti a PILLANATFELVÉTEL gomb megnyomása miatti rázkódást.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az időzítőt.
2 MP	A PILLANATFELVÉTEL gomb megnyomása után két másodperccel kezd el rögzíteni.
10 MP	A(z) SNAPSHOT gomb megnyomása után 10 másodperccel kezd el rögzíteni. A beállítás a csoportfelvételekhez előnyös.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

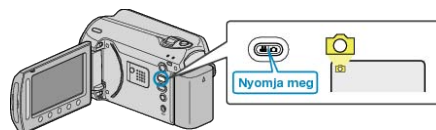

- 2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 3 Válassza ki a(z) „AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ” elemet és érintse meg az  gombot.



ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖGZÍTÉSE	Egy pillanatfelvételt rögzít.
SOROZAT-KÉP	A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a pillanatfelvételeket.

MEGJEGYZÉS:


- A folyamatos felvételnél max. 3 képet lehet egy másodperc alatt rögzíteni.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

Az elemet jeleníti meg

- Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

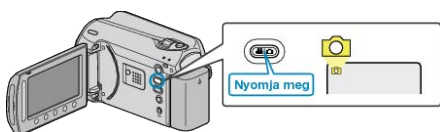

- Érintse meg a(z) **MENU** gombot a menü megjelenítéséhez.

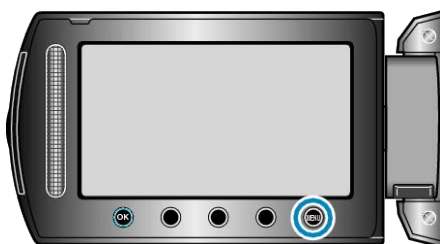

- Válassza ki a(z) „ZÁR ÜZEMMÓD” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




KÉPMINŐSÉG

Beállítja a képmínőséget.

Beállítás	Részletek
JÓ	Engedélyezi a jó képmínőségű rögzítést, de ezzel a rögzíthető képek száma csökken.
SZABVÁ- NYOS	Engedélyezi a szokásos képmínőség használatát a rögzítéshez.

Az elemet jeleníti meg

- Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

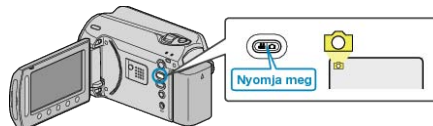

- Érintse meg a(z) **MENU** gombot a menü megjelenítéséhez.



- Válassza ki a(z) „KÉPMINŐSÉG” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE

A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
AGC	Sötétben elektronikusan világosítja a jelenetet.


MEGJEGYZÉS:

- A beállítás a videókhöz külön állítható.


"ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE (Videó)" (94. old.)

Az elemet jeleníti meg

- Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

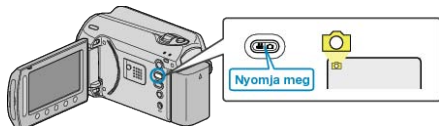

- Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

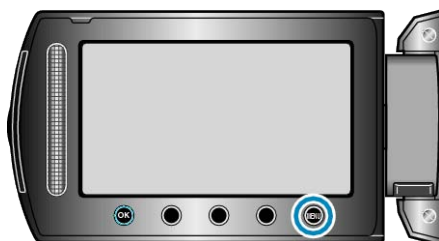

- Válassza ki a(z) „ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE” elemet és érintse meg az  gombot.



AUTO RÖGZÍTÉS

Automatikusan rögzít a fényerő változására.

Használat részletei

"Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)" (36. old.)

Manuális beállítás menü

A rögzítés beállításokat manuálisan lehet módosítani.

MEGJEGYZÉS:

- Azok csak a manuális rögzítési módban láthatók.

Beállítás	Részletek
JELENET KIV.	A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani. "Jelenetválasztás" (☞26. old.)
FÓKUSZ	A fókuszt manuálisan lehet módosítani. "A fókuszt manuális állítása" (☞27. old.)
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	Állítsa be a képernyő általános fényerejét. "Fényerő módosítása" (☞27. old.)
ZÁRSEBESSÉG	A zársebességet módosítja. "Zársebesség beállítás" (☞28. old.)
FEHÉREGYENSÚLY	Állítsa be a szint a fényforrásnak megfelelően. "Fehéregyensúly beállítás" (☞28. old.)
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. "Háttérvilágítás kompenzáció beállítás" (☞29. old.)
FOTÓMETRIA TERÜLET	Lehetővé teszi, hogy egy tetszőleges területen állítsa a fényerőt. "Mért terület beállítás" (☞30. old.)
EFFEKTUS	A videókat és pillanatfelvételeket speciális effektussal rögzíti, pl. szépia vagy fekete-fehér módban. "Rögzítés effektusokkal" (☞30. old.)
TELE MAKRÓ	Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában. "Közeli felvételek készítése" (☞31. old.)

JELENET KIV.

A felvétel körülményeinek megfelelő beállításokat lehet kiválasztani.
Használat részletei
"Jelenetválasztás" (☞26. old.)

FÓKUSZ

A fókuszt automatikusan vagy manuálisan lehet állítani.
Használat részletei
"A fókuszt manuális állítása" (☞27. old.)

FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be a képernyő általános fényerejét.
Használat részletei
"Fényerő módosítása" (☞27. old.)

ZÁRSEBESSÉG

A zársebességet módosítja.
Használat részletei
"Zársebesség beállítás" (☞28. old.)

FEHÉREGYENSÚLY

Állítsa be a szint a fényforrásnak megfelelően.
Használat részletei
"Fehéregyensúly beállítás" (☞28. old.)

HÁTTÉRFÉNY KOMP.

Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt.
Használat részletei
"Háttérvilágítás kompenzáció beállítás" (☞29. old.)

FOTÓMETRIA TERÜLET

Lehetővé teszi, hogy egy tetszőleges területen állítsa a fényerőt.
Használat részletei
"Mért terület beállítás" (☞30. old.)

EFFEKTUS

A videókat és pillanatfelvételeket speciális effektussal rögzíti, pl. szépia vagy fekete-fehér módban.
Használat részletei
"Rögzítés effektusokkal" (☞30. old.)

TELE MAKRÓ

Engedélyezi a közeli felvételeket a nagyítás teleobjektív (T) állásában.
Használat részletei
"Közeli felvételek készítése" (☞31. old.)

Visszajátszás menü (videó)

Törölheti vagy megkeresheti a keresett videókat.

Beállítás	Részletek
TÖRLÉS	Törli a felesleges videókat. "Az éppen megjelenített fájl törlése" (48. old.) "Kiválasztott fájlok törlése" (49. old.) "Összes fájl törlése" (50. old.)
KÉPCÍM BEILLESZTÉSE	Állítson össze egyszerűen lejátszási listát a rögzítési dátum és a kezdőképernyő listából való kiválasztásával. "Címmel rendelkező lejátszási lista összeállítása" (68. old.)
KERESÉS	Frissíti az index képernyőn megjelenő videókat a csoport, a rögzítés dátuma vagy esemény alapján. "Csoportkeresés" (43. old.) "Dátumkeresés" (44. old.) "Esemény és dátumkeresés" (44. old.)
LEJÁTSZ. LISTA	Az Ön által létrehozott lejátszási lista lejátszása. "Lejátszási lista lejátszása" (46. old.)
LEJÁTSZ. LISTA SZERK	Létrehoz vagy szerkeszt egy lejátszási listát. "Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból" (61. old.) "Lejátszási lista készítése csoport alapján" (62. old.) "Lejátszási lista készítése dátum alapján" (63. old.) "Lejátszási lista készítése esemény alapján" (64. old.) "Lejátszási listák szerkesztése" (65. old.) "Lejátszási listák törlése" (66. old.) "Kezdőképernyő hozzáadása a lejátszási listákhoz" (67. old.)
MPG FÁJL LEJÁTSZÁSA	Lejátssza a hibás kezelési információkat tartalmazó videókat. "Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása" (41. old.)
SZERKESZTÉS	- MÁSOLÁS A fájlokat másolja át egy másik médiára. "Összes fájl másolása" (70. old.) "Kiválasztott fájlok másolása" (71. old.) - ÁTHELYEZÉS A fájlokat áthelyezi egy másik médiára. "Összes fájl áthelyezése" (72. old.) "Kiválasztott fájlok áthelyezése" (73. old.) - VÉDETT/MÉGSE Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől. "Az éppen megjelenített fájl védetté tétele" (50. old.) "Kiválasztott fájlok védetté tétele" (51. old.) "Összes fájl védelme" (52. old.) "Összes fájl védettségének törlése" (53. old.) - LEVÁGÁS Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként. "A videó keresett részének rögzítése" (57. old.) - ESEMÉNYFELV. MÓDOSÍT Módosítja a regisztrált eseményt. "Az éppen megjelenített fájlhoz tartozó esemény módosítása" (54. old.) "A kiválasztott fájlokhoz tartozó esemény módosítása" (55. old.)
KÉPERNYŐMENÜ	Beállítja, hogy a lejátszás során látszódnak-e a képernyő egyes elemei, pl. az ikonok. "KÉPERNYŐMENÜ" (103. old.)

TÖRLÉS

Törli a felesleges videókat.
Használat részletei
"Az éppen megjelenített fájl törlése" (48. old.)
"Kiválasztott fájlok törlése" (49. old.)
"Összes fájl törlése" (50. old.)

KÉPCÍM BEILLESZTÉSE

Állítson össze egyszerűen lejátszási listát a rögzítési dátum és a kezdő-képernyő listából való kiválasztásával.
Használat részletei
"Címmel rendelkező lejátszási lista összeállítása" (68. old.)

KERESÉS

Frissíti az index képernyőn megjelenő videókat a csoport, a rögzítés dátuma vagy esemény alapján.
Használat részletei
"Csoportkeresés" (43. old.)
"Dátumkeresés" (44. old.)
"Esemény és dátumkeresés" (44. old.)

LEJÁTSZ. LISTA

Az Ön által létrehozott lejátszási lista lejátszása.
Használat részletei
"Lejátszási lista lejátszása" (46. old.)

LEJÁTSZ. LISTA SZERK

A kedvenc videókból összeállított listát lejátszási listának hívjuk.
A lejátszási lista a kedvenc videóit az Ön által meghatározott sorrendben játssza le.
Az eredeti videót nem változtatja az meg, ha azt egy lejátszási listába felveszi.
Használat részletei
"Lejátszási lista készítése a kiválasztott fájlokból" (61. old.)
"Lejátszási lista készítése csoport alapján" (62. old.)
"Lejátszási lista készítése dátum alapján" (63. old.)
"Lejátszási lista készítése esemény alapján" (64. old.)
"Lejátszási listák szerkesztése" (65. old.)
"Lejátszási listák törlése" (66. old.)
"Kezdőképernyő hozzáadása a lejátszási listákhoz" (67. old.)

MPG FÁJL LEJÁTSZÁSA

Lejátssza a hibás kezelési információkat tartalmazó videókat.
Használat részletei
"Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása" (41. old.)

SZERKESZTÉS

Műveleteket hajthat végre, pl. másolhatja vagy megvédheti a videókat.

Beállítás	Részletek
MÁSOLÁS	A fájlokat másolja át egy másik médiára. "Összes fájl másolása" (70. old.) "Kiválasztott fájlok másolása" (71. old.)
ÁTHELYEZÉS	A fájlokat áthelyezi egy másik médiára. "Összes fájl áthelyezése" (72. old.) "Kiválasztott fájlok áthelyezése" (73. old.)
VÉDETT/MÉGSE	Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől. "Az éppen megjelenített fájl védetté tétele" (50. old.) "Kiválasztott fájlok védetté tétele" (51. old.) "Összes fájl védelme" (52. old.) "Összes fájl védetségének törlése" (53. old.)
LEVÁGÁS	Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként. "A videó keresett részének rögzítése" (57. old.)
ESEMÉNY-FELV. MÓDOSÍT	Módosítja a regisztrált eseményt. "Az éppen megjelenített fájlhoz tartozó esemény módosítása" (54. old.) "A kiválasztott fájlokhoz tartozó esemény módosítása" (55. old.)

MÁSOLÁS

A fájlokat másolja át egy másik médiára.
Használat részletei
"Összes fájl másolása" (70. old.)
"Kiválasztott fájlok másolása" (71. old.)

ÁTHELYEZÉS

A fájlokat áthelyezi egy másik médiára.
Használat részletei
"Összes fájl áthelyezése" (72. old.)
"Kiválasztott fájlok áthelyezése" (73. old.)

VÉDETT/MÉGSE

Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.
Használat részletei
"Az éppen megjelenített fájl védetté tétele" (50. old.)
"Kiválasztott fájlok védetté tétele" (51. old.)
"Összes fájl védelme" (52. old.)
"Összes fájl védetségének törlése" (53. old.)

LEVÁGÁS

Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.
Használat részletei
"A videó keresett részének rögzítése" (57. old.)

ESEMÉNYFELV. MÓDOSÍT

Módosítja a regisztrált eseményt.
Használat részletei
"Az éppen megjelenített fájlhoz tartozó esemény módosítása" (54. old.)
"A kiválasztott fájlokhoz tartozó esemény módosítása" (55. old.)


KÉPERNYŐMENÜ

Beállítja, hogy a lejátszás során látszódjanak-e a képernyő egyes elemei, pl. az ikonok.


Beállítás	Részletek
KI	Nem jelenít meg semmit sem.
ÖSSZES MEGJELÉNÍTÉSE	Mindent megjelenít.
CSAK DÁTUM MEGJ.	Csak a dátumot jeleníti meg.

Az elemet jeleníti meg


1 Válassza ki a lejátszás módot.

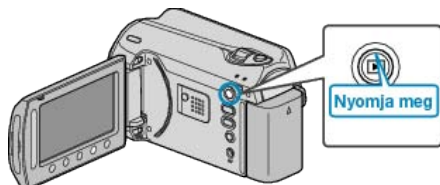

2 Válassza ki a videó módot.

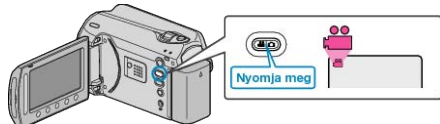

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

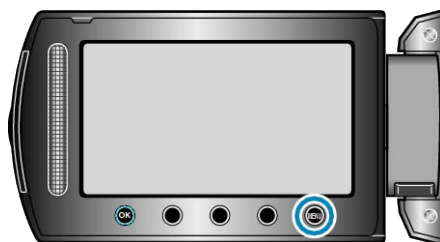

4 Válassza ki a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” elemet és érintse meg az  gombot.



Lejátszás menü (pillanatfelvétel)

Törölheti vagy megkeresheti a keresett pillanatfelvételeket.

Beállítás	Részletek
TÖRLÉS	Törli a felesleges pillanatfelvételeket. "Az éppen megjelenített fájl törlése" (☞48. old.) "Kiválasztott fájlok törlése" (☞49. old.) "Összes fájl törlése" (☞50. old.)
DÁTUM KERES	Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján. "Dátumkeresés" (☞44. old.)
SZERKESZTÉS	- MÁSOLÁS A fájlokat másolja át egy másik médiára. "Összes fájl másolása" (☞70. old.) "Kiválasztott fájlok másolása" (☞71. old.) - ÁTHELYEZÉS A fájlokat áthelyezi egy másik médiára. "Összes fájl áthelyezése" (☞72. old.) "Kiválasztott fájlok áthelyezése" (☞73. old.) - VÉDETT/MÉGSE Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől. "Az éppen megjelenített fájl védetté tétele" (☞50. old.) "Kiválasztott fájlok védetté tétele" (☞51. old.) "Összes fájl védelme" (☞52. old.) "Összes fájl védettségének törlése" (☞53. old.)
DIA EFFEKTUSOK	A diavetítés során az egyes képek közötti átmeneti effektusokat lehet használni. "DIA EFFEKTUSOK" (☞105. old.)
KÉPERNYŐMENÜ	Beállítja, hogy a lejátszás során látszódnak-e a képernyő egyes elemei, pl. az ikonok. "KÉPERNYŐMENÜ" (☞105. old.)

TÖRLÉS

Törli a felesleges pillanatfelvételeket.
Használat részletei
"Az éppen megjelenített fájl törlése" (☞48. old.)
"Kiválasztott fájlok törlése" (☞49. old.)
"Összes fájl törlése" (☞50. old.)

DÁTUM KERESÉSE

Megkeresheti és lejátszhatja a videókat és pillanatfelvételeket a rögzítési dátumuk alapján.
Használat részletei
"Dátumkeresés" (☞44. old.)

SZERKESZTÉS

Műveleteket hajthat végre, pl. másolhatja vagy megvédheti a pillanatfelvételeket.

Beállítás	Részletek
MÁSOLÁS	A fájlokat másolja át egy másik médiára. "Összes fájl másolása" (☞70. old.) "Kiválasztott fájlok másolása" (☞71. old.)
ÁTHELYE-ZÉS	A fájlokat áthelyezi egy másik médiára. "Összes fájl áthelyezése" (☞72. old.) "Kiválasztott fájlok áthelyezése" (☞73. old.)
VÉDETT/MÉGSE	Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől. "Az éppen megjelenített fájl védetté tétele" (☞50. old.) "Kiválasztott fájlok védetté tétele" (☞51. old.) "Összes fájl védelme" (☞52. old.) "Összes fájl védettségének törlése" (☞53. old.)

MÁSOLÁS

A fájlokat másolja át egy másik médiára.
Használat részletei
"Összes fájl másolása" (☞70. old.)
"Kiválasztott fájlok másolása" (☞71. old.)

ÁTHELYEZÉS

A fájlokat áthelyezi egy másik médiára.
Használat részletei
"Összes fájl áthelyezése" (☞72. old.)
"Kiválasztott fájlok áthelyezése" (☞73. old.)

VÉDETT/MÉGSE

Megvédi a fájlokat a véletlen törléstől.
Használat részletei
"Az éppen megjelenített fájl védetté tétele" (☞50. old.)
"Kiválasztott fájlok védetté tétele" (☞51. old.)
"Összes fájl védelme" (☞52. old.)
"Összes fájl védettségének törlése" (☞53. old.)


DIA EFFEKTUSOK

A diavetítés során az egyes képek közötti átmeneti effektusokat lehet használni.


Beállítás	Részletek
BEÚSZÁS	Váltja a képernyő tartalmát, jobbról balra beúszással.
REDŐNY	Váltja a képernyő tartalmát, függőleges csíkokkal.
SAKKTÁBLA	Váltja a képernyő tartalmát, sakktáblaszerűen.
VÉLETLEN	Váltja a képernyő tartalmát, véletlen „BEÚSZÁS”, „REDŐNY” és „SAKKTÁBLA” effektusokkal.

Az elemet jeleníti meg


- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

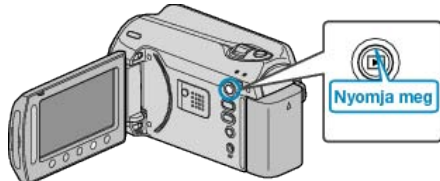

- 2 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

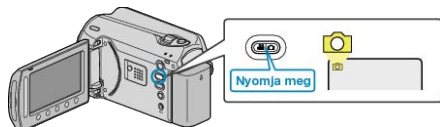

- 3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

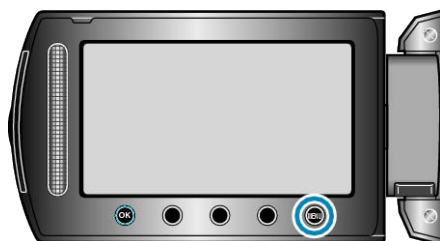

- 4 Válassza ki a(z) „DIA EFFEKTUSOK” elemet és érintse meg az  gombot.




KÉPERNYŐMENÜ

Beállítja, hogy a lejátszás során látszódjanak-e a képernyő egyes elemei, pl. az ikonok.


Beállítás	Részletek
KI	Nem jelenít meg semmit sem.
ÖSSZES MEGJELENÍTÉSE	Mindent megjelenít.
CSAK DÁTUM MEGJ.	Csak a dátumot jeleníti meg.

Az elemet jeleníti meg


- 1 Válassza ki a lejátszás módot.

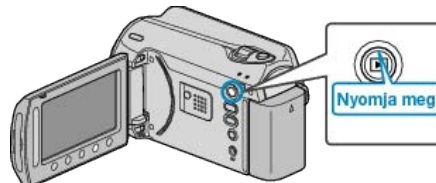

- 2 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

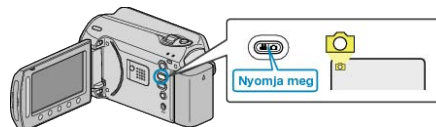

- 3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

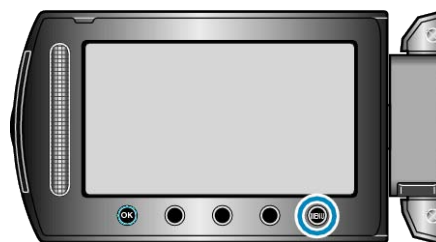

- 4 Válassza ki a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” elemet és érintse meg az  gombot.



Kijelzőbeállítás menü


Számos kijelzőbeállítást módosíthat, pl. az LCD monitor fényerejét, stb.

Beállítás	Részletek
DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS	Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.). "DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS" (106. old.)
MONITOR FÉNYESSÉG	Beállítja az LCD monitor fényerejét. "MONITOR FÉNYESSÉG" (107. old.)
MONITOR HÁTTÉRVILÁG.	Beállítja a monitor háttérvilágításának fényerejét. "MONITOR HÁTTÉRVILÁG." (107. old.)

LANGUAGE

A kijelző nyelve módosítható.

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

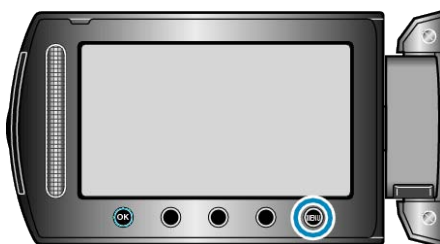

- 2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „LANGUAGE” elemet és érintse meg az gombot.




- 4 Válassza ki az Ön által előnyben részesített nyelvet és érintse meg az gombot.

DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS

Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

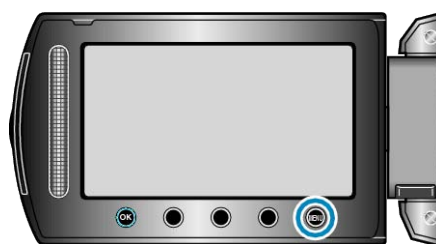

- 2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS” elemet és érintse meg az gombot.



- 4 Állítsa be a dátum és az időmegjelenítés stílusát.




- A dátum megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „hónap.nap.év”, „év.hónap.nap” és „nap.hónap.év”.
- Az idő megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „12h” és „24h”.
- Érintse meg a művelet gombokat „←”/”→” a kurzor mozgatásához.
- A beállítás után érintse meg az gombot.

MONITOR FÉNYESSÉG

Beállítja az LCD monitor fényerejét.

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

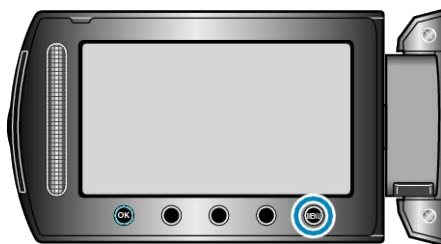


- 2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4 Állítsa be a monitor fényerejét.

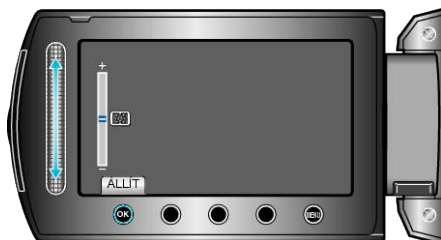

- Csúsztassa a csúszkát felfele a fényerő növeléséhez.
- Csúsztassa a csúszkát lefele a fényerő csökkentéséhez.
- A beállítás után érintse meg az  gombot.


MONITOR HÁTTÉRVILÁG.

Beállítja a monitor háttérvilágításának fényerejét.

Beállítás	Részletek
FÉNYE-SEBB	Erősíti a monitor háttérvilágításának fényerejét függetlenül a külső körülményektől.
SZABVÁ-NYOS	Kiválasztása takarékoskodik az akkumulátor élettartamával.
AUTOMATI-KUS	Automatikusan a fényerőt a(z) „FÉNYESEBB” opcióra állítja, ha azt a szabadban, ill. a(z) „SZABVÁNYOS” opcióra állítja, ha azt épületen belül használják.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

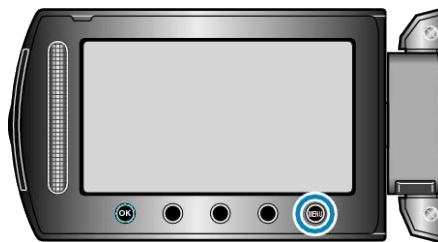

- 2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „MONITOR HÁTTÉRVILÁG.” elemet és érintse meg az  gombot.



ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Átállítja a pontos időt, és beállítja a helyi időt, ha a készüléket külföldön használja.

Használat részletei

"Óra beállítása" (14. old.)

"Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben" (18. old.)

"Nyári időszámítás beállítása" (19. old.)

Alap beállítás menü

Számos kamerabeállítást módosíthat, pl. az üzemeltetés hangjait, stb.

Beállítás	Részletek
DEMÓ ÜZEMMÓD	Bemutatja a készülék speciális funkcióit tömörített formában. "DEMÓ ÜZEMMÓD" (109. old.)
AUTOMATIKUS KIKAPCS.	Beállítása megelőzi, hogy elfelejtse kikapcsolni a készüléket. "AUTOMATIKUS KIKAPCS." (109. old.)
MŰVELETI HANG	Ki- és bekapcsolja az üzemeltetés hangot. "MŰVELETI HANG" (110. old.)
FELVÉTEL GOMB	Megjeleníti az LCD monitoron a(z) REC gombot, és engedélyezi annak START/STOP gombként való használatát. "FELVÉTEL GOMB" (110. old.)
GYORS ÚJRAINDÍTÁS	Csökkenti az áramfogyasztást, az LCD monitor becsukása után 5 percen belül, a rögzítéskor használt fogyasztás 1/3-ára. "GYORS ÚJRAINDÍTÁS" (111. old.)
KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ.	Megvédi a merevlemezt a sérülésektől, ha a készüléket leejti. "KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ." (111. old.)
FRISSÍTÉSE	Frissíti a készülék funkciókat a legfrissebb változatra. "FRISSÍTÉSE" (112. old.)
GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS	Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre. "GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS" (112. old.)

DEMÓ ÜZEMMÓD

Elindítja a demó módot, ami a készülék funkcióit ismerteti.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Felvétellel demonstrálja a készülék egyedi jellemzőit.

Demó mód lejátszása


- ① Távolítsa el az akkumulátort és az SD kártyát.
- ② Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert.
- ③ Nyissa ki az LCD monitort és kapcsolja be a készüléket.
 - A demó automatikusan elindul 3 perc után.
 - A lejátszás megállításához érintse meg a(z) **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS:

- A mód a lejátszás módból nem elérhető.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

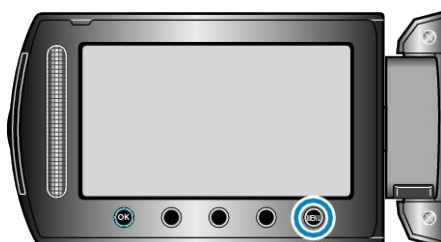

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „DEMÓ ÜZEMMÓD” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



AUTOMATIKUS KIKAPCS.

Beállítása megelőzi, hogy elfelejtse kikapcsolni a készüléket.


Beállítás	Részletek
KI	Akkor sem kapcsolja ki a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.
BE	Automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.

MEGJEGYZÉS:

- Akkumulátor használata mellett automatikusan lekapcsolja a készüléket, ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig nem használják.
- Egyenáramú adapter használatánál a készülék készenléti módba vált.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

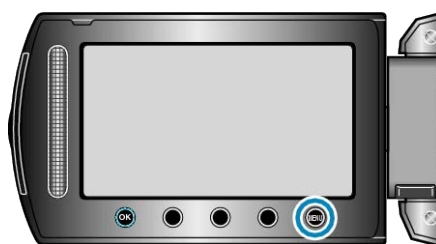

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




MŰVELETI HANG

Ki- és bekapcsolja az üzemeltetés hangot.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az üzemeltetés hangjait.
BE	Bekapcsolja az üzemeltetés hangjait.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

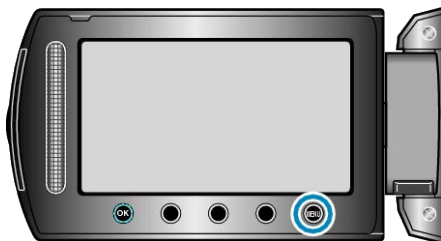

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „MŰVELETI HANG” elemet és érintse meg az  gombot.




FELVÉTEL GOMB

Megjeleníti az LCD monitoron a "RÖGZÍTÉS" gombot, és engedélyezi annak START/STOP gombként való használatát.

Beállítás	Részletek
KI	Nincs kijelzés.
BE	Megjeleníti a(z) REC gombot az LCD monitoron.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

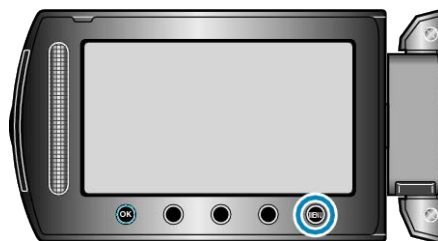

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „FELVÉTEL GOMB” elemet és érintse meg az  gombot.




GYORS ÚJRAINDÍTÁS

Engedélyezi a rögzítést közvetlenül az LCD monitor kinyitása után.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Engedélyezi a gyors bekapcsolást, ha az LCD monitort 5 percen belül újra kinyitják.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

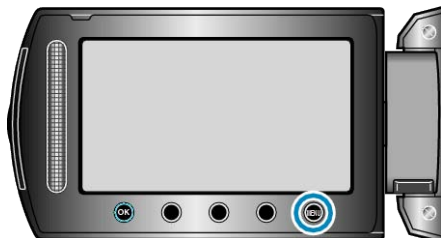

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „GYORS ÚJRAINDÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



- Az áramfogyasztás csökken az LCD monitor becsukása után 5 perccel, a rögzítéskor használt fogyasztás 1/3-ára.

KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ.

Megvédi a merevlemezt a sérülésektől, ha a készüléket leejti.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Megállítja a készülék rögzítését és visszajátszását, ha azt leejti, hogy védje a merevlemezt a sérülésektől.

MEGJEGYZÉS:

- A(z) „BE” opció választása sem garantálja a merevlemez védelmét.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ.” elemet és érintse meg az  gombot.



FRISSÍTÉSE

Frissíti a készülék funkciókat a legfrissebb változatra.


A részleteket lásd a JVC weblapján.

(Ha a készülék programjához nincs elérhető frissítés, akkor a weblapon nem jelenítünk meg semmit.)

GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS

Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre.

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

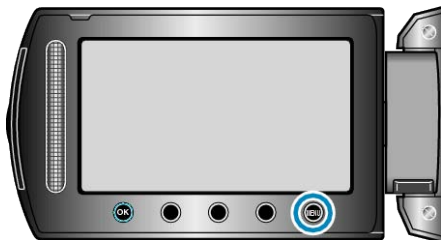

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



- Az összes beállítás az alapértelmezett értékre vált.

Csatlakozásbeállítás menü

A TV vagy DVD író csatlakoztatásához számos beállítást használhat.

Beállítás	Részletek
KIJELZÉS TÉVÉN	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn. "KIJELZÉS TÉVÉN" (113. old.)
VIDEOKIMENET	Beállítja a képarányt (16:9 vagy 4:3) a csatlakoztatott TV-nek megfelelően. "VIDEOKIMENET" (113. old.)


KIJELZÉS TÉVÉN

Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.
BE	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

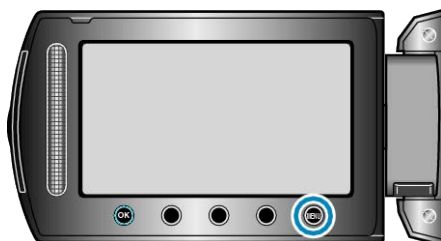

- 2 Válassza ki a(z) „KAPCSOLAT BEÁLL.” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” elemet és érintse meg az gombot.




VIDEOKIMENET

Beállítja a képarányt (16:9 vagy 4:3) a csatlakoztatott TV-nek megfelelően.

Beállítás	Részletek
16:9	Válassza az opciót, ha szélesvásznú TV készülékhez (16:9) csatlakozik.
4:3	Válassza az opciót, ha hagyományos TV készülékhez (4:3) csatlakozik.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

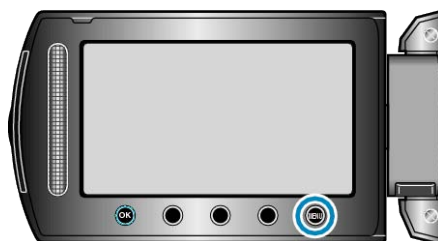

- 2 Válassza ki a(z) „KAPCSOLAT BEÁLL.” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „VIDEOKIMENET” elemet és érintse meg az gombot.



Médiabeállítás menü

A rögzítéshez használt médiához számos beállítást használhat.

Beállítás	Részletek
FELVÉTEL VIDEÓHOZ	Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát. "FELVÉTEL VIDEÓHOZ" (114. old.)
FELVÉTEL KÉPHEZ	Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát. "FELVÉTEL KÉPHEZ" (114. old.)
HDD FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt a merevlemezről. "HDD FORMÁZÁSA" (115. old.)
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt az SD kártyán. "SD KÁRTYA FORMÁZÁSA" (115. old.)
HDD TÖRLÉSE	Ne feledje a készülék leselejtezése, más személynek való átadása/eladása esetén az ismertetett eljárást végrehajtani. "HDD TÖRLÉSE" (116. old.)

FELVÉTEL VIDEÓHOZ

Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.

Beállítás	Részletek
HDD	A videókat a videokamera merevlemezén rögzíti.
SD	A videókat az microSD kártyára rögzíti.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” elemet és érintse meg az gombot.




FELVÉTEL KÉPHEZ

Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.

Beállítás	Részletek
HDD	A pillanatfelvételeket a videokamera merevlemezén rögzíti.
SD	A pillanatfelvételeket az microSD kártyára rögzíti.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

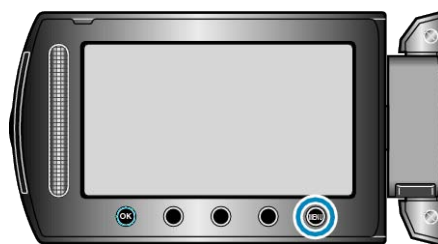

- 2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” elemet és érintse meg az gombot.



HDD FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt a merevlemezről.


Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt a merevlemezről.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt a merevlemezen és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az "1"-re.

FIGYELEM:

- A formátálás a merevlemezen található összes adatot törli. A formátálás előtt másolja át a merevlemezen található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátálás sokáig eltarthat.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

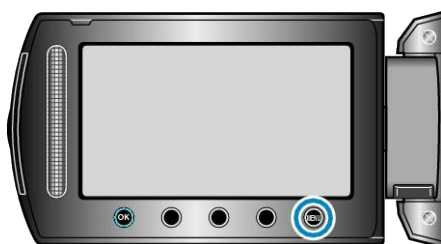

- 2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „HDD FORMÁZÁSA” elemet és érintse meg az gombot.



SD KÁRTYA FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt az microSD kártyán.

Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt az microSD kártyán.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt az microSD kártyáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az "1"-re.

FIGYELEM:

- Nem lehet kiválasztani, ha nincs microSD kártya behelyezve.
- A formátálás a kártyán található összes adatot törli. A formátálás előtt másolja át a kártyán található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátálás sokáig eltarthat.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az gombot.




- 3 Válassza ki a(z) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemet és érintse meg az gombot.



HDD TÖRLÉSE

Ne feledje a készülék leselejtezése, más személynek való átadása/eladása esetén az ismertetett eljárást végrehajtani.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

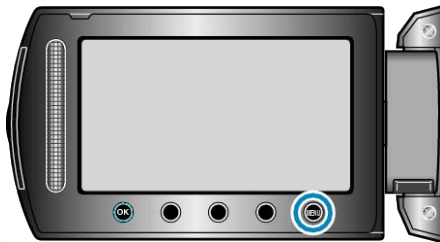

2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „HDD TÖRLÉSE” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



• Az adatok törlése után érintse meg a(z)  gombot.


FIGYELEM:

• Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert, mert az adatok törlése sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS:

• Ismételje meg az eljárást, hogy megnehezítse az adatok helyreállítását.

Elöl

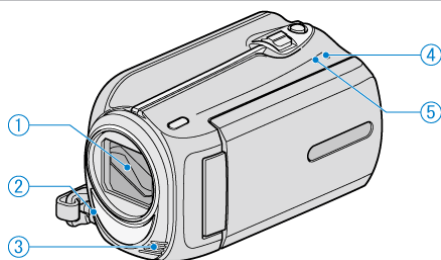**1** Lencsék/lencsefedél

- Ne érintse meg a lencséket és a lencsefedeleket.

2 Világítás

- Kapcsolja be a világítást, ha sötét helyen készít felvételt.

"FÉNY" (139. old.)

3 Sztereó mikrofon

- Ne takarja el a mikrofont az ujjával a videó rögzítése közben.


4 POWER/CHARGE Lámpa

- Világít: Áram "BE"
- Villog: Töltés folyamatban
- Elalszik: Töltés befejeződött

5 ACCESS Lámpa

- A lámpa világítása vagy villogása a rögzítést vagy a lejátszást jelzi. Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne válassza le a váltakozó áramú adaptert.

Hátul

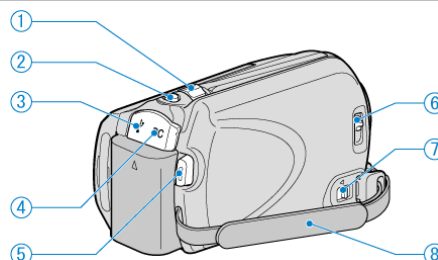**1** Nagyítás/hangerő kar

- Felvétel során: A felvételtartományt állítja.
- Lejátszás során (index képernyő): Módosítja a megjelenítendő képek számát.
- Videolejátszás során: A hangerőt állítja.

2 SNAPSHOT (Pillanatfelvétel rögzítés) gomb

- Pillanatfelvételt készít.

3 USB csatlakozó

- Számítógéphez csatlakozik egy USB kábel segítségével.

4 Egyenáramú bemenet

- A váltakozó áramú adaptert csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez.

5 START/STOP (Videorögzítés) gomb

- Elindítja/leállítja a videorögzítést.

6 Lencsefedél kapcsoló

- Kinyitja és bezárja a lencsefedeleket.

7 Fogást segítő szíj kioldókarja


- Kioldja a forgást segítő szíjat, hogy azt hordozó szíjként lehessen használni.

8 Fogást segítő szíj

- Csúszztassa keresztül a kezét a szíjon, hogy a készüléket stabilabban tarthassa.

"Fogás állítása" (13. old.)

Alul

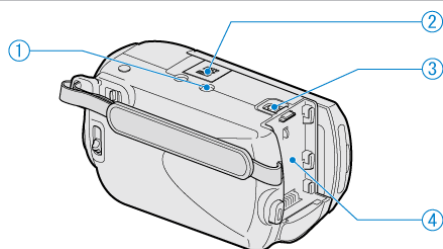

1 Állványrögzítő furat

"Rögzítés háromlábú állványon" (17. old.)

2 microSD kártyahely


- Helyezze be az opcionális microSD kártyát.
- "A microSD kártya behelyezése" (13. old.)

3 Akkumulátor kioldókar

"Az akkumulátor töltése" (12. old.)

4 Akkumulátor rögzítés

Belső

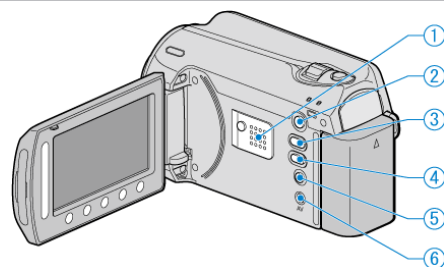

1 Hangszóró

- A videolejátszás során a hangot adja.

2 [Lejátszás] gomb

- Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.

3 [Videó/állókép] gomb

- Vált a videó és a pillanatfelvétel között.

4 UPLOAD/EXPORT (Feltöltés/exportálás iTunes eszközre) gomb

- Rögzítés: A videókat YouTube vagy iTunes formátumban rögzíti.
- Lejátszás: A videókat YouTube vagy iTunes formátumra alakítja.


5 [Áram/info] gomb

- Rögzítés: Megjeleníti a fennmaradó időt (csak a videónál) és az akkumulátor töltöttségét.
- Lejátszás: Megjeleníti a fájlinformációkat, pl. a rögzítés dátumát.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsolót kinyitott LCD monitornál.

6 AV csatlakozó

- A TV készülékhez csatlakozik.

LCD monitor

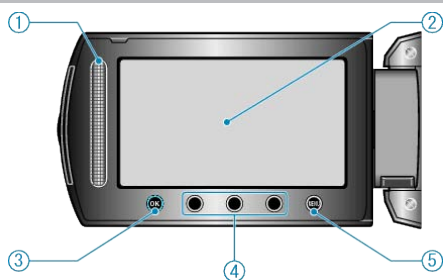

1 Csúszka


LASER TOUCH OPERATION

- Kiválasztja az elemeket vagy képeket a menüből vagy index képernyőről.

"A műveleti gombok használata" (16. old.)

2 LCD monitor

- A nyitása/zárása ki- és bekapcsolja a készüléket.
- Lehetővé teszi a monitor megfordításával az önarckép készítését.

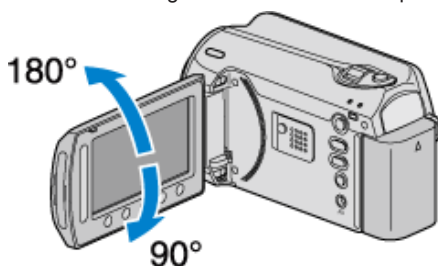

3 OK Gomb

- Megerősíti a kép vagy elem kiválasztását.

4 Művelet gombok

- A műveleti gombokhoz tartozó funkciók jelenhetnek meg.


5 MENU Gomb

- Megjeleníti a beállítások menüt.

FIGYELEM:

- Ne érintse, nyomja meg a felületet erővel és azt ne tegye ki erős hatásoknak. Különben a képernyő megsérülhet vagy eltörhet.

Rögzítés közös kijelzései

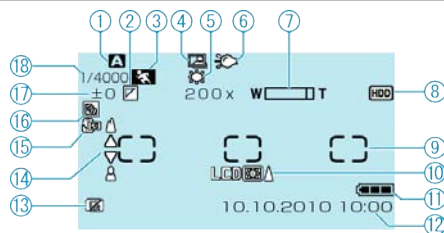

1 Rögzítési mód

"Videók rögzítése automatikus módban" (20. old.)

"Manuális rögzítés" (25. old.)

2 Effektus

"Rögzítés effektusokkal" (30. old.)

3 Jelenetválasztás

"Jelenetválasztás" (26. old.)

4 Automatikus RÖGZÍTÉS

"Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)" (36. old.)

5 Fehéregyensúly

"Fehéregyensúly beállítás" (28. old.)

6 Világítás

"FÉNY" (93. old.)

7 Nagyítás

"ZOOM" (94. old.)

8 Média

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ" (114. old.)

"FELVÉTEL KÉPHEZ" (114. old.)

9 Mért terület „SPOT”

"Mért terület beállítás" (30. old.)

10 Monitor háttérvilágítás

"MONITOR HÁTTÉRVILÁG." (107. old.)

11 Akkumulátor kijelző

"Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség" (38. old.)

12 Dátum/idő

"Óra beállítása" (14. old.)

13 KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ.

"KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ." (111. old.)

14 Fókusz

"A fókusz manuális állítása" (27. old.)

15 Tele Makró

"Közel felvételek készítése" (31. old.)

16 Háttérvilágítás kompenzáció

"Háttérvilágítás kompenzáció beállítás" (29. old.)


17 Fényerő

"Mért terület beállítás" (30. old.)

18 Zársebesség

"Zársebesség beállítás" (28. old.)

Videó rögzítése

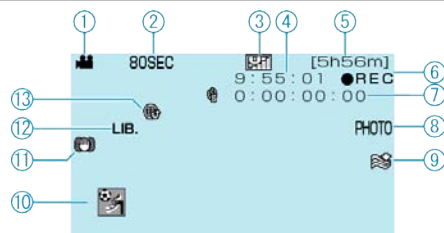

1 Videó mód

"Belső" (118. old.)

2 Késleltetett rögzítés

"Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)" (35. old.)

3 Videó minősége

"VIDEÓ FELV. MIN." (93. old.)

4 Jelenet számláló

5 Fennmaradó rögzítési idő

6 Rögzítés folyamatban

"Videók rögzítése automatikus módban" (20. old.)

7 Késleltetett rögzítés-számláló

"Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)" (35. old.)

8 Pillanatfelvétel rögzítés

"Állóképek felvétele videorögzítés közben" (22. old.)

9 Szél-vágás

"SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS" (95. old.)

10 Eseményrögzítés

"Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt" (32. old.)

11 DIS

"A kamera rázkódásának, remegésének csökkentése" (22. old.)


12 Felvétel EXPORTÁLÁSA

"Videók rögzítése iTunes formátumban" (34. old.)

13 Felvétel FELTÖLTÉSE

"Videók rögzítése YouTube formátumban" (33. old.)

Pillanattfelvétel rögzítés

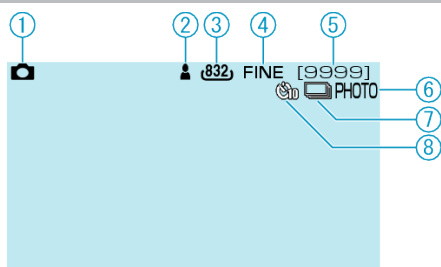

1 Pillanattfelvétel mód

"Belső" (☞118. old.)

2 Fókusz

"Állóképek felvétele az automatikus módban" (☞23. old.)

3 Kép mérete

4 Kép minősége

"KÉPMINŐSÉG" (☞98. old.)

5 Fennmaradó felvételek száma

6 Rögzítés folyamatban


7 Folyamatos felvétel

"ZÁR ÜZEMMÓD" (☞98. old.)

8 Időzítő

"AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ" (☞97. old.)

Videolejátszás

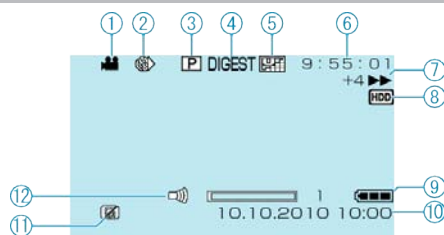

1 Videó mód

"Belső" (☞118. old.)

2 Késleltetett rögzítés

"Rögzítési gyakoriság (KÉSLELTETETT RÖGZ.)" (☞35. old.)

3 Lejátszási lista lejátszása

"Lejátszási lista lejátszása" (☞46. old.)

4 Tömörített lejátszás

"A videók tartalmának gyors ellenőrzése" (☞41. old.)

5 Videó minősége

"VIDEÓ FELV. MIN." (☞93. old.)

6 Jelenet számláló

7 Művelet indikátor

"Videók visszajátszása" (☞40. old.)

8 Média

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ" (☞114. old.)

9 Akkumulátor kijelző

"Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség" (☞38. old.)

10 Dátum/idő


"Óra beállítása" (☞14. old.)

11 KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ.

"KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ." (☞111. old.)

12 Hangszóró hangerősség-állítás

Pillanatfelvétel lejátszás

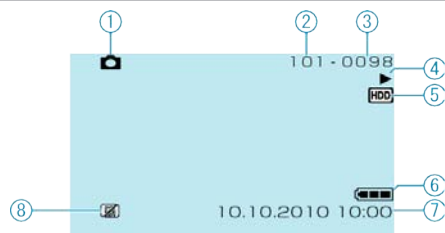

1 Pillanatfelvétel mód

"Belső" (☞118. old.)

2 Könyvtár száma

3 Fájlszáma

4 Művelet indikátor

"Pillanatfelvételek lejátszása" (☞42. old.)

5 Média

"FELVÉTEL KÉPHEZ" (☞114. old.)

6 Akkumulátor kijelző

"Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség" (☞38. old.)

7 Dátum/idő

"Óra beállítása" (☞14. old.)

8 KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ.

"KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ." (☞111. old.)

Akkumulátor

Nem lehet bekapcsolni akkumulátor használata mellett.

Töltse az akkumulátort.

"Az akkumulátor töltése" (12. old.)

Ha a készülék csatlakozója vagy az akkumulátor piszkos, akkor törölje azt le egy gyapjú törleronggyal vagy hasonló anyaggal.

Ha nem JVC akkumulátort használ, akkor a biztonságot és a teljesítményt nem garantálhatjuk. Győződjön meg arról, hogy eredeti JVC akkumulátort használ.

A töltés után csak kevés ideig használható.

Az akkumulátor az ismételt töltések hatására veszít a teljesítményéből. Ilyen esetben cserélje le az akkumulátort egy újra.

"Opcionális tartozékok" (19. old.)

Az akkumulátort nem lehet tölteni.

Ha az akkumulátort teletöltötte, akkor a lámpa nem villog tovább.

Ha a készülék csatlakozója vagy az akkumulátor piszkos, akkor törölje azt le egy gyapjú törleronggyal vagy hasonló anyaggal.

A nem eredeti akkumulátorok használata tönkre teheti a készüléket. Győződjön meg arról, hogy csak eredeti akkumulátort használjon.

Az akkumulátortöltöttség kijelzés hibás.

Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

Ha a készüléket hosszabb ideig túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnél használja, ill. ha az akkumulátort túl gyakran tölti, akkor az akkumulátor töltöttsége tévesen jelenhet meg.

Rögzítés

Nem lehet rögzíteni.

Ellenőrizze a(z)  kapcsoló.

"Belső" (118. old.)

Állítsa be a(z)  (Lejátszás) gomb segítségével a rögzítési módot.

"Belső" (118. old.)

A rögzítés automatikusan leáll.

A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 óras vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján. (A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)

Kapcsolja ki az áramot, várjon egy keveset, majd indítsa el újra a rögzítést. (A készülék automatikusan megáll, hogy megvédje az áramköröket, ha a hőmérséklet túl magas.)

A pillanatfelvételek folyamatos felvételi sebessége túl lassú.

A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

A folyamatos felvétel sebessége az SD kártya függvényében csökkenhet, ill. bizonyos rögzítési feltételek mellett is.

A fókusz nem állítódik automatikusan.

Ha sötét helyen készít felvételt vagy a motívum nem rendelkezik elég kontraszttal a világos és a sötét között, akkor állítsa be a fókusz manuálisan.

"A fókusz manuális állítása" (27. old.)

Törölje le a lencsét egy lencsetisztító kendővel.

Vonja vissza a manuális rögzítési menü manuális fókuszálását.

"A fókusz manuális állítása" (27. old.)

A digitális nagyítás nem működik.

A digitális nagyítás a pillanatfelvételek rögzítési módjában nem elérhető.

A nagyítás művelet a késleltetett felvételnél nem elérhető. (A pillanatfelvétel rögzítés és a DIS egyidejűleg nem elérhető.)

A digitális nagyítás használatához állítsa a menüben a „ZOOM”-t „90x/DIGITÁLIS”-ra vagy „800x/DIGITÁLIS”-ra.

"ZOOM" (94. old.)

Kártya

Nem lehet a microSD kártyát behelyezni.

Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be.
"A microSD kártya behelyezése" (🔍13. old.)

Nem lehet a microSD kártyára másolni.

A kártyára való rögzítéshez végre kell hajtani a média-beállítások műveletét.

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ" (🔍114. old.)

Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.

"SD KÁRTYA FORMÁZÁSA" (🔍115. old.)

Lejátszás

A hang vagy a videó megszakad.

A két jelenet között a lejátszás néha megszakad. Ez nem hiba.

Ugyanaz a kép látható sokáig.

Cserélje le a microSD kártyát. (Ha a microSD kártya megsérült, akkor arról nehéz az adatokat olvasni. A készülék megpróbál mindent lejátszani, amit csak lehet, de megáll, ha a hiba nem szűnik meg.)

Formátálja a merevlemezt, ehhez futassa a média-beállítások menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” parancsát. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)

"SD KÁRTYA FORMÁZÁSA" (🔍115. old.)

A mozgás szaggatott.

Cserélje le a microSD kártyát. (Ha a microSD kártya megsérült, akkor arról nehéz az adatokat olvasni. A készülék megpróbál mindent lejátszani, amit csak lehet, de megáll, ha a hiba nem szűnik meg.)

Formátálja a merevlemezt, ehhez futassa a média-beállítások menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” parancsát. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)

"SD KÁRTYA FORMÁZÁSA" (🔍115. old.)

A rögzített videó nem található.

Vonja vissza a csoportos megjelenítést és a dátum keresés funkciót.

"Egy adott videó vagy pillanatfelvétel keresése" (🔍43. old.)

Változtassa meg a beállítást a „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” vagy „FELVÉTEL KÉPHEZ” opcióban. (A többi médián található fájlok nem jelennek meg.)

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ" (🔍114. old.)

Válassza az „MPG FÁJL LEJÁTSZÁSA” opciót, majd keresse meg a videót az index képernyőn. (A sérült fájlkezelő adatokkal rendelkező videókat is le lehet játszani.)

"Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása" (🔍41. old.)

A dátum/idő nem jelenik meg.

Állítsa be a „KÉPERNYŐMENÜ” opciót a menüben ennek megfelelően.

"KÉPERNYŐMENÜ" (🔍103. old.)

Állítsa be a(z) „BE” opciót a(z) „KIJELZÉS TÉVÉN” menüben.

"KIJELZÉS TÉVÉN" (🔍113. old.)

A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.

Állítsa a csatlakozás menüben „4:3”-ra a(z) „VIDEOKIMENET” opciót.

"VIDEOKIMENET" (🔍113. old.)

Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.

A TV-n megjelenített kép túl kicsi.

Állítsa a csatlakozás menüben „16:9”-ra a(z) „VIDEOKIMENET” opciót.

"VIDEOKIMENET" (🔍113. old.)

Nem lehet a fájlt törölni.

A védett fájlokat nem lehet törölni. A fájl törlése előtt szüntesse meg annak védettségét.

"Fájlok védelme" (🔍50. old.)

Nem lehet feliratos DVD-t lejátszani.

A cím nem lesz lejátszva, ha a készüléket az (opcionális) DVD íróhoz csatlakoztatja.

Szerkesztés/másolás

Nem lehet Blu-ray íróra másolni.

A videokameráról nem lehet másolni, ha azt az USB kábellel egy Blu-ray lejátszóhoz csatlakoztatja. A csatlakoztatáshoz és másoláshoz használja a mellékelt audió-videó kábelt.

"Fájlok másolása DVD íróra vagy videomagnóra" (81. old.)

Nem lehet a DVD íróval DVD-t készíteni.

Az USB kábel nem megfelelően van csatlakoztatva.

"A DVD író (CU-VD50) előkészítése" (74. old.)

Nem lehet a DVD íróval pillanatfelvételeket másolni.

DVD íróval nem lehet pillanatfelvételeket másolni. Azokat másolja számítógéppel.

A CREATE DVD (DVD készítése) menü nem tűnik el.

Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) „DVD LÉTREHOZÁSA” menü fog megjelenni.

"A DVD író (CU-VD50) előkészítése" (74. old.)

Nem lehet a CREATE DVD (DVD készítése) menüt kikapcsolni.

Kapcsolja ki a készüléket és a DVD írókat vagy válassza le az egyenáramú adaptert.

Számítógép

Nem lehet a számítógép merevlemezére másolni.

Csatlakoztassa megfelelően az USB kábelt.

"Az összes fájl biztonsági mentése" (84. old.)

Ha nem telepíti a mellékelt "Everio MediaBrowser" szoftvert, akkor egyes funkciók nem megfelelően fognak működni.

"A mellékelt szoftver telepítése" (83. old.)

A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elegendő szabad hely áll ehhez rendelkezésre.

A pillanatképeket a mellékelt szoftver segítségével nem másolhatja át lemezre.

Nem lehet a számítógéppel DVD-re másolni.

Ha lemezre szeretne rögzíteni, akkor a használt számítógépnek DVD íróval is kell rendelkeznie.

A fájlt nem lehet a YouTube-ra feltölteni.

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e felhasználói fiókkal a YouTube webhelyhez. (Ahhoz, hogy fájlokat tölthessen fel a YouTube webhelyre egy YouTube felhasználói fiókkal kell rendelkeznie.)

Feltölteni csak max. 10 perces videókat lehet, a határértéket a YouTube határozta meg.

A készüléket nem alkalmas más fájlformátumok feltölthető formátumra való átalakítására.

Lásd "GYIK", "Legfrissebb információk", "Letöltés információk", stb. részeket a mellékelt Everio MediaBrowser alkalmazás súgófájlijában található "Kattintson ide a legfrissebb termékinformációkhoz" hivatkozás alatt.

A fájlt nem lehet az iTunes-ra exportálni.

Lásd "GYIK", "Legfrissebb információk", "Letöltés információk", stb. részeket a mellékelt Everio MediaBrowser alkalmazás súgófájlijában található "Kattintson ide a legfrissebb termékinformációkhoz" hivatkozás alatt.

Képernyő/kép

Az LCD monitor képét nem lehet látni.

Az LCD monitor képe a fényes helyeken, pl. a direkt napfényben lehet, hogy nem olyan jól látszik.

Az LCD monitoron egy fényes sáv vagy folt látható.

Módosítsa a készülék irányát, hogy megelőzze, hogy abba a fényforrás közvetlenül bevilágítsa. (Ha a készülék egy fényforrás felé néz, akkor egy fényes fénysáv vagy pont jelenhet meg, de ez nem jelent hibás működést.)

A rögzített motívum túl sötét.

Használja a háttérvilágítás kompenzációt, ha a háttér világos és a motívum sötét.

"Háttérvilágítás kompenzáció beállítás" (29. old.)

Használja a „FÉNY”-t a menüben.

"FÉNY" (93. old.)

Használja a JELENETVÁLASZTÁS „ÉJJELI” elemét.

"Jelenetválasztás" (26. old.)

Használja a „ERŐSÍTÉS NÖVELESE”-t a menüben.

"ERŐSÍTÉS NÖVELESE" (94. old.)

Állítsa a manuális beállítás menü „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemét a "+" oldalra.

"Fényerő módosítása" (27. old.)

A rögzített motívum túl világos.

Állítsa a háttérvilágítás kompenzációt a „KI” opcióra, ha azt nem használja.

"Háttérvilágítás kompenzáció beállítás" (29. old.)

Állítsa a manuális beállítás menü „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemét a "-" oldalra.

"Fényerő módosítása" (27. old.)

A színek furcsák. (túl kék, túl piros, stb.)

Várjon egy keveset a természetes színekre. (A fehér egyensúly beállítására bizonyos időre van szükség.)

Állítsa a „FEHÉREGYENSÚLY” manuális beállítás menüt a „KÉZI” értékre. Válaszon a „FINOM”/„FELHŐ”/„HALOGÉN” opciók közül a fényforrásnak megfelelően. Válassza az „MWB” opciót és állítsa be megfelelően.

"Fehéregyensúly beállítás" (28. old.)

Egyéb problémák

A csúszka és a műveleti gombok nem működnek.

A csúszkát és a kijelzőn megjelenő gombokat az ujjaival érintse meg.

Ha a csúszkát és a gombokat a körmeivel érinti meg vagy kesztyűs kézzel, akkor azok nem reagálnak az érintésre.

A képernyő kijelzései nem reagálnak az érintésre.

A készülék túl lassú, amikor a videó és a pillanatfelvétel módok között váltok, ill. a ki- és a bekapcsoláskor.

Javasoljuk, hogy az összes videót és pillanatfelvételt másolja át a számítógépére, mielőtt törölné a fájlokat a készülékhez. (Ha a készüléken sok rögzített fájl található, akkor a készülék lassabban reagál.)

A kép szemcsés.

A digitális nagyítás használatakor a kép szemcséssé válik a digitális nagyítás következtében.

A készülék melegszik.

Ez nem hiba. (A készülék a hosszú használat során melegszik.)

Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról

Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára. A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Hibaüzenet?

ELLENŐRIZZE AZ OBJEKTÍV VÉDŐKUPAKJÁT

Nyissa ki a lencsefedelezt.

ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT/IDŐT!

Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert, töltsze az akkumulátort 24 óránál hosszabban és állítsa be az órát. (Ha az üzenet még mindig látható, akkor az óra eleme lemerült. Forduljon a legközelebbi JVC forgalmazóhoz.)

"Óra beállítása" (☞14. old.)

KOMMUNIKÁCIÓS HIBA

Csatlakoztassa újra az USB kábelt. Kapcsolja ki a készüléket és a hozzá csatlakoztatott eszközt, várjon egy keveset, majd kapcsolja újra be őket. Tegye vissza az akkumulátort.

FORMÁZÁSI HIBA!

Ellenőrizze a műveleti eljárást, majd ismételje meg újra.

"HDD FORMÁZÁSA" (☞115. old.)

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

ADATTÖRLÉSI HIBA

Ellenőrizze a műveleti eljárást, majd ismételje meg újra.

"HDD TÖRLÉSE" (☞116. old.)

Kapcsolja ki, majd újra be a videokamerát.

MEREVLEMEZ-HIBA!

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, akkor készítsen biztonsági mentést a fájlokról és hajtja végre a média-beállítás menü „HDD FORMÁZÁSA” elemét. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)

"HDD FORMÁZÁSA" (☞115. old.)

MEMÓRIAKÁRTYA-HIBA!

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

Vegye ki és tegye be újra az microSD kártyát, miután leválasztotta a váltakozó áramú adaptert és akkumulátort.

Távolítsa el az microSD kártya csatlakozóiról a szennyeződések.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, akkor készítsen biztonsági mentést a fájlokról és hajtja végre a média-beállítás menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemét. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)

"SD KÁRTYA FORMÁZÁSA" (☞115. old.)

NEM FORMÁZOTT

Válassza az „OK” gombot, majd válassza a(z) "FORMÁZZA?" képernyőn a(z) „IGEN” opciót.

FELVÉTEL HIBA

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

JELENLEG NEM VEHETŐ FEL TÖBB ÁLLÓKÉP

Állítsa meg a videorögzítést a pillanatfelvételek készítése előtt. (Ha az microSD kártyát kiveszi és újra behelyezi a videorögzítés alatt, akkor nem lehet pillanatfelvételeket rögzíteni.)

Állítsa a menü „VIDEÓ FELV. MIN.” elemét ne a „GAZDASÁGOS” opcióra. (A „GAZDASÁGOS” opció beállítás mellett nem lehet egyidejűleg pillanatfelvételt is rögzíteni.)

"VIDEÓ FELV. MIN." (☞93. old.)

A VIDEOKEZELŐ FÁJL SÉRÜLT VIDEO FELV./LEJÁTSZÁSÁHOZ VISSZAÁLLÍTÁS SZÜKSÉGES VISSZAÁLLÍTTJA?

Válassza a(z) „OK” gombot a visszaállításához. (A nem helyreállítható videók nem jelennek meg az index képernyőn, de lehet, hogy azokat az „MPG FÁJL LEJÁTSZÁSA” menüvel még mindig lejátszhatja.)

"Hibás kezelési információkat tartalmazó videó lejátszása" (☞41. old.)

NEM TÁMOGATOTT FÁJL

Használja a készüléket rögzített fájlokat. (A más eszközökkel rögzített fájlokat az eszköz nem biztos, hogy le tudja játszani.)

A FÁJL VÉDETT

Kapcsolja ki a „VÉDETT/MÉGSE” menü „SZERKESZTÉS” funkcióját.

"Fájlok védelme" (☞50. old.)

KIKAPCSOLVA, VAGY AZ USB ESZKÖZ NEM TÁMOGATOTT

Kapcsolja be a csatlakoztatott USB eszközt.

Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.

NINCS ELEGENDŐ HELY

Törölje a fájlokat vagy helyezze át őket egy számítógépre vagy más eszközre.

Cserélje le az microSD kártyát egy újra.

ELÉRTE A MAPPÁK/FÁJLOK SZÁMÁNAK FELSŐ HATÁRÉRTÉKÉT

(1) Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)

(2) Válassza a(z) „HDD FORMÁZÁSA” elem „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” opcióját vagy a média-beállítás menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opcióját. (A merevlemez vagy microSD kártya összes adata törlődni fog.)

MAPPASZÁM-TÚLCSDORDULÁS

(1) Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)

(2) Válassza a(z) „HDD FORMÁZÁSA” elem „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” opcióját vagy a média-beállítás menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opcióját. (A merevlemez vagy microSD kártya összes adata törlődni fog.)

FÁJLMENNYISÉGI HATÁRÉRTÉK TÚLLÉPVE

(1) Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)

(2) Válassza a(z) „HDD FORMÁZÁSA” elem „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” opcióját vagy a média-beállítás menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opcióját. (A merevlemez vagy microSD kártya összes adata törlődni fog.)

LEJÁTSZÁSI LISTA MENNYISÉGE TÚLLÉPI A KORLÁTOZÁST

Csökkentse a lejátszási listát 99 fájlra vagy ennél kevesebbre. (Egyszerre 99 lejátszási listát lehet létrehozni.)

HELYEZZEN BE LEMEZT/CSERÉLJEN LEMEZT

Nyissa ki a DVD író tálcáját, ellenőrizze azt, majd tegye vissza a DVD-t és csukja be a tálcát.

Cserélje ki a lemezt a DVD íróban.

A KAMERA HŐMÉRSÉKLETE TÚL ALACSONY TARTSA BE-KAPCSOLVA A KAMERÁT, KÉREM VÁRJON

Hagyja a készüléket bekapcsolva egy kis ideig.

Ha a figyelmeztetés még mindig nem tűnik el, akkor kapcsolja ki a készüléket és vigye azt egy melegebb helyre, de legyen óvatos, ne tegye azt ki hirtelen hőmérsékletváltozásnak. Kapcsolja azt újra be egy kis idő múlva.

NINCSENEK FÁJLOK

Változtassa meg a beállítást a „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” vagy „FELVÉTEL KÉPHEZ” opcióban., és ellenőrizze, hogy a fájlokat nem egy másik médiára rögzítette.

"FELVÉTEL VIDEÓHOZ" (☞114. old.)

NINCSENEK ESEMÉNYREGISZTRÁLT JELENETEK

Állítsa be az eseményt.

"A videók esemény-regisztrációjának módosítása" (☞54. old.)

NINCSENEK REGISZTRÁLT JELENETEK A LEJÁTSZÁSI LISTÁBAN. A JELENETEK EGY RÉSZÉ NEM JÁTSZHATÓ LE

Törölje a lejátszási listát, majd hozzon létre egy újat.

"Lejátszási lista létrehozása a rögzített videókból" (61. old.)

Rendszeresen tartsa karban a készüléket, hogy azt sokáig használhassa.

FIGYELEM:

- Győződjön meg arról, hogy leválasztotta az akkumulátort, a váltakozó áramú adaptert és a tápkábel csatlakozó dugóját, mielőtt bármely karbantartási feladatnak nekiállna.

Videokamera

- Törölje le a készüléket egy száraz, puha ronggyal, hogy eltávolítsa róla a szennyeződések.
- Ha az eszköz nagyon piszkos, akkor nedvesítse meg a rongyot semleges hatású tisztítószer oldatával, és törölje le vele a kameratestet, majd használjon egy tiszta rongyot a tisztítószeres oldat letöröléséhez.

FIGYELEM:

- Ne használjon benzint vagy hígítót. Különböző tönkretelheti a készüléket.
- Ha kémiai hatású törlőkendőt vagy tisztítószer használ, akkor olvassa el a termék használati utasítását és tartsa be a termék figyelmeztetéseit.
- Ne engedje, hogy az eszköz sokáig érintkezessen gumi vagy műanyag termékekkel.

Lencsék/LCD monitor

- Használjon (a kereskedelmi forgalomban kapható) lencsefújót a por eltávolítására és használjon (a kereskedelmi forgalomban kapható) lencsetisztítókendőt a szennyeződések eltávolításához.
Ha a lencsék piszkosak, akkor azok foltot hagyhatnak a felvételen is.

Kamera	
Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áramú adapterrel: egyenáramú 5,2 V Akkumulátorral: egyenáramú 3,6 V
Fogyasztás	1,8 W (ha a világítás beállítása „KI” és az LCD hát- térvilágítás beállítása „SZABVÁNYOS”)
Méretek (mm)	53 x 63 x 110 (SZÉ x MA x MÉ: a fogást segítő szíj nélkül)
Súly	kb. 250 gramm (csak a kamera), kb. 280 g (a mellékelt akkumulátorral együtt)
Környezeti jel- lemzők	Megengedhető üzemi hőmérséklet: 0 °C ... 40 °C Megengedhető tárolási hőmérséklet: -20 °C ... 50 °C Megengedhető üzemi páratartalom: 35 % ... 80 %
Képrögzítő esz- köz	1/6" 800 000 pixel
Rögzített méret (videó)	410 000 pixel (optikai zoom) 410 000 ... 550 000 pixel (dinamikus zoom)
Rögzített méret (pillanatfelvétel)	550 000 pixel
Lencsék	F1,8 ... F4,3, f= 2,2 mm ... 85,8 mm (35 mm-es átalakítás: 41,5 mm ... 1 619 mm)
Legkisebb megvilágítás	3 lux (zársebesség: AUTO + AGC) 1 lux (ÉJSZAKAI SZEM mód)
Nagyítás (vid- eorögzítés köz- ben)	Optikai nagyítás: Akár 39x-os Dinamikus nagyítás: Akár 45x-ös Digitális nagyítás: Akár 800x-os
Nagyítás (pilla- natfelvétel-rög- zítés közben)	Optikai nagyítás: Akár 39x-os
LCD monitor	2,7" széles, 12,3 megapixel, poliszilikon színes LCD
Rögzítéshez használt média	Belső merevlemez (80 GB), microSD/microSDHC kártya (kereskedelmi forga- lomban kapható) "A használható microSD kártyatípusok" (14. old.)
Óra eleme	Újratölthető elem

Videó	
Tétel	Részletek
Rögzítés/lejáts- zás formátuma	SD-VIDEO szabványos, videó: MPEG-2, audió: Dol- by Digital (2 csat.)
Kiterjesztés	.MOD
Jelrendszer	PAL szabványos
Képminőség/ hangminőség	NAGYON JÓ : 720 pixel x 480 pixel, 8,5 Mbps VBR (videó), 48 kHz, 384 kbps (audió) JÓ : 720 pixel x 480 pixel, 5,5 Mbps VBR (videó), 48 kHz, 384 kbps (audió) NORMÁL : 720 pixel x 480 pixel, 4,2 Mbps VBR (videó), 48 kHz, 256 kbps (audió) GAZDASÁGOS : 352 pixel x 240 pixel, 1,5 Mbps VBR (videó), 48 kHz, 128 kbps (audió)

Állókép	
Tétel	Részletek
Formátum	JPEG szabványos
Kiterjesztés	.JPG
Kép mérete	832 × 624 / 640 × 480
Minőség	JÓ / SZABVÁNYOS

Váltakozó áramú adapter (AP-V30E)	
Tétel	Részletek
Tápforrás	Váltakozó áram, 110 V ... 240 V, 50 Hz/60 Hz
KIMENET	egyenáram, 5,2 V, 1,8 A
Megengedhető üzemi hőmér- séklet	0 °C ... 40 °C (10 °C ... 35 °C töltés közben)
Méretek (mm)	78 x 34 x 46 (SZÉ x MA x MÉ: a kábel és a csatlako- zó dugó nélkül)
Súly	kb. 110 gramm

Akkumulátor (BN-VG107E)	
Tétel	Részletek
Tápfeszültség	3,6 V
Teljesítmény	700 mAh
Méretek (mm)	31 x 21,5 x 43 (SZÉ x MA x MÉ)
Súly	kb. 26 gramm

【定義なし】 "Opcionális tartozékok" 19. old.)

JVC