


选择纵横比

可以用 16:9 或 4:3 的纵横比进行录制。


设置	详细说明
16:9	把纵横比设为 16:9。
4:3	把纵横比设为 4:3。

显示项目

1 选择视频模式。

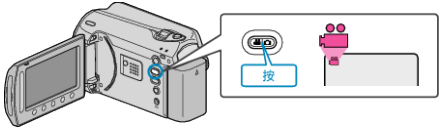

2 碰触 , 显示菜单。

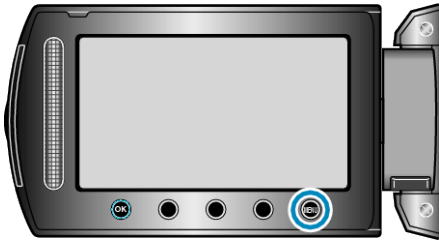

3 选择“选择纵横比”并碰触 .

