


## 安装三脚架

此摄像机可以架在三脚架上。这对预防相机振动以及在同一位置录制很有用。

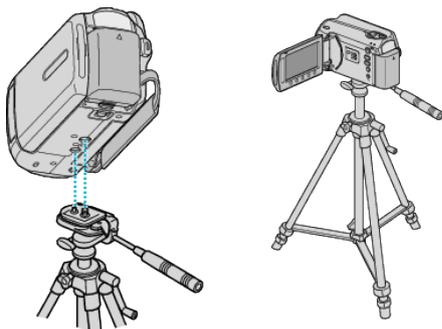

- 为预防本机掉落，请在安装前仔细检查本机上的三脚架安装螺钉孔和定位孔，然后旋转螺钉，直至紧固。

**小心：** \_\_\_\_\_

- 为防止本机掉落可能造成的人身伤害或财产损失，要仔细阅读待用三脚架的说明手册，确保三脚架安装牢固。

**注：** \_\_\_\_\_

- 在相机容易发生振动的条件下录制时（比如暗处或变焦拉到远摄端时），建议用三脚架。
- 如果录制时使用三脚架，把"DIS"设为 （关）。