



插入 microSD 卡

如果插入了市售的 microSD 卡，那么，当硬盘（HDD）上的剩余录制时间所剩无几时，仍能录制到卡上。


1 按住电源键 2 秒钟以上，关掉本机。

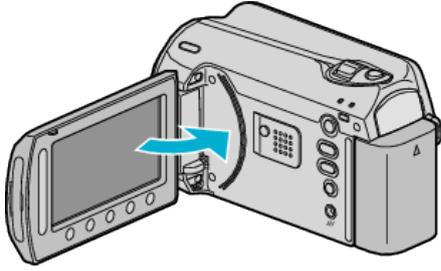

2 打开卡槽盖。

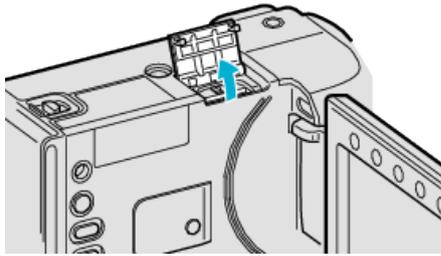

3 插入一张 microSD 卡。

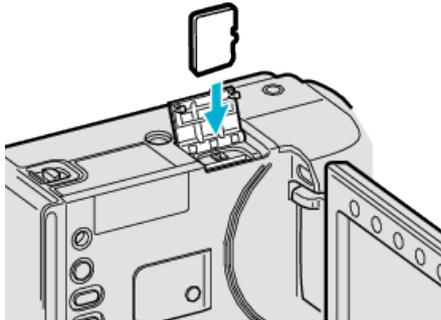

- 插入时金属接触面朝外。

警告

- 千万不要把卡插反。否则可能会损坏本机和卡。
- 插入或取出卡之前，先关掉本机的电源。
- 插入卡时，不要碰到金属接触面。

注：

- 要录到卡上，有必要调整媒体设置。不插卡时，把媒体设置在“HDD”进行录制。
- 要使用已经在其它设备上用过的卡，有必要通过媒体设置用“格式化 SD 卡”对卡进行格式化（初始化）。

取出卡

把卡向内推一次，然后径直拉出。

