

防摔保护

预防 HDD 在本机掉落时受损。


设置	详细说明
关	停用该功能。
开	本机掉落时停止录制和播放，以免损坏 HDD。

注：

- 即使选择了“开”，也不一定能保护 HDD。

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。

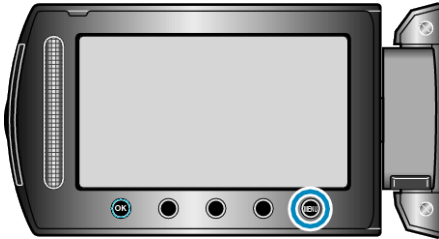

2 选择“基本设置”并碰触 。



3 选择“防摔保护”并碰触 。

